Manual do Utilizador do Nokia 5230

Edição 1

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

CE 0434 NOKIA CORPORATION declara que este RM-588 está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE. É possível obter uma cópia da Declaração de Conformidade no endereço http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care e Ovi são marcas comerciais ou marcas registadas da Nokia Corporation. Nokia tune é uma marca sonora da Nokia Corporation. Os nomes de outros produtos e empresas mencionados neste documento poderão ser marcas comerciais ou nomes comerciais dos respectivos proprietários.

É proibida a reprodução, a transferência, a distribuição ou o armazenamento da totalidade ou parte do conteúdo deste documento, seja sob que forma for, sem a prévia autorização escrita da Nokia. A Nokia segue uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em qualquer um dos produtos descritos neste documento, sem aviso prévio.

symbian This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

Java POWERED Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Este produto é autorizado ao abrigo Licença da Carteira de Patentes da MPEG-4 Visual (i) para uso pessoal e não comercial relacionado com informações que tenham sido codificadas, em conformidade com a Norma MPEG-4 Visual, por um consumidor ligado a uma actividade pessoal e não comercial; e (ii) para uso relacionado com vídeo MPEG-4, disponibilizado por um fornecedor de vídeo autorizado. Não é concedida, nem será tida como implícita, nenhuma autorização para qualquer outro uso. Quaisquer informações adicionais, incluindo as relacionadas com usos promocionais, internos e comerciais, poderão ser obtidas junto da MPEG LA, LLC. Consulte a página http://www.mpegla.com.

NA MÁXIMA EXTENSÃO PERMITIDA PELA LEI APLICÁVEL, NEM A NOKIA NEM NENHUM DOS SEUS LICENCIADORES SERÁ, EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, RESPONSÁVEL POR QUALQUER PERDA DE DADOS OU LUCROS CESSANTES NEM POR QUAISQUER DANOS ESPECIAIS, ACIDENTAIS, CONSEQUENCIAIS OU INDIRECTOS, QUALQUER QUE SEJA A CAUSA DOS MESMOS.

O CONTEÚDO DESTE DOCUMENTO É FORNECIDO "TAL COMO SE ENCONTRA". SALVO NA MEDIDA EXIGIDA PELA LEI APLICÁVEL, NÃO SÃO DADAS GARANTIAS DE QUALQUER TIPO, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO LIMITANDO, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM FIM ESPECÍFICO, RELACIONADAS COM A EXACTIDÃO, FIABILIDADE OU CONTEÚDO DESTE DOCUMENTO. A NOKIA RESERVA-SE O DIREITO DE REVER OU DAR SEM EFEITO ESTE DOCUMENTO EM QUALQUER ALTURA, SEM AVISO PRÉVIO.

A engenharia inversa de software existente no dispositivo é proibida na máxima extensão permitida pela lei aplicável. Se este manual de utilizador contiver quaisquer limitações relativamente às representações, garantias, danos e responsabilidades da Nokia, essas limitações irão provavelmente limitar quaisquer representações, garantias, danos e responsabilidades dos licenciadores da Nokia.
A disponibilidade de determinados produtos, assim como aplicações e serviços para esses mesmos produtos poderão variar consoante a região. Consulte o seu agente Nokia para obter detalhes e a disponibilidade de opções de idiomas. Este dispositivo pode conter equipamentos, tecnologia ou software sujeito a leis de exportação e legislação dos Estados Unidos e de outros países. São proibidos quaisquer desvios ao disposto na lei.

AVISO FCC/INDUSTRY CANADA
O dispositivo pode causar interferências na TV ou no rádio (por exemplo, quando um telefone é utilizado nas proximidades do equipamento receptor). A FCC ou a Industry Canada podem exigir-lhe que pare de utilizar o telefone, se essas interferências não puderem ser eliminadas. Caso necessite de ajuda, contacte os serviços locais de assistência. Este dispositivo cumpre a parte 15 das normas FCC. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes: (1) Este dispositivo não pode causar interferências nocivas e (2) este dispositivo terá de aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo as interferências que possam causar um funcionamento indesejado. Quaisquer alterações ou modificações que não tenham sido expressamente aprovadas pela Nokia podem anular a autorização do utilizador para operar com este equipamento.

Algumas operações e funcionalidades dependem do cartão SIM e/ou da rede, do serviço de mensagens multimédia (MMS) ou da compatibilidade dos dispositivos e dos formatos de conteúdo suportados. Alguns serviços estão sujeitos a uma taxa adicional.

O seu dispositivo pode ter algumas hiperligações e favoritos pré-instalados para sites de Internet de terceiros. Também pode aceder a sites de terceiros através do seu dispositivo. Os sites de terceiros não são propriedade de subsidiárias da Nokia nem de terceiros associados com a Nokia e a Nokia não garante nem assume qualquer responsabilidade relativamente a estes sites. Se optar por aceder a estes sites, deverá tomar precauções em termos de segurança ou conteúdo.

/Edição 1 PT

Índice

Segurança.....8
Acerca do seu dispositivo.....9
Serviços de rede.....10

1. Obter ajuda.....11
Ajuda do dispositivo.....11
Suporte.....11
Actualizações de software "over the air".....12
Actualizações de software através do PC.....13
Definições.....14
Códigos de acesso.....14
Prolongar a duração da bateria.....15
Memória livre.....16

2. Como começar.....17
Inserir o cartão SIM.....17
Insira a bateria.....18
Inserir o cartão de memória.....19
Carregar a bateria.....20
Teclas e componentes.....21
Ligar o dispositivo.....24
Bloquear as teclas e o ecrã sensível ao tacto.....24
Ecrã principal.....24
Aceder ao menu.....25
Acções do ecrã sensível ao tacto.....26
Tecla de multimédia.....28
Alterar o tom de toque.....28
Apoio Nokia.....28

3. O seu dispositivo.....29
Configuração do telefone.....29
Transferir conteúdos.....29
Indicadores do ecrã.....30
Barra de contactos.....32
Localizações da antena.....32
Perfil offline.....33
Atalhos.....34
Controlo do volume e do altifalante.....34
Definições do sensor e rotação do ecrã.....35
Bloqueio remoto.....35
Auricular.....36
Colocar uma correia de pulso.....37
Remover o cartão SIM.....37
Remover o cartão de memória.....38

4. Efectuar chamadas.....38
Sensor de proximidade.....38
Chamadas 38
Durante uma chamada.....39
Caixa de correio de voz 40
Atender ou rejeitar uma chamada.....40
Efectuar uma chamada de conferência.....41
Marcação rápida de um número de telefone.....41
Chamada em espera.....42
Marcação por voz.....42
Partilha de vídeo.....43

Registo 47

5. Escrever texto.....49
Teclado virtual.....49
Escrita manual.....50
Teclado alfanumérico.....51
Definições de introdução com toque.....54

6. Contactos.....55
Guardar e editar nomes e números.....55
Barra de ferramentas de contactos.....55
Gerir nomes e números.....56
Números e endereços predefinidos.....56
Tons de toque, imagens e texto de chamada para contactos.....57
Copiar contactos.....57
Serviços SIM.....58

7. Mensagens.....59
Vista principal de Mensagens.....59
Escrever e enviar mensagens.....60
Caixa de entrada de mensagens.....62
Configurar o e-mail.....63
Caixa de correio.....63
Mail for Exchange.....66
Visualizar mensagens num cartão SIM.....67
Mensagens de difusão por células.....67
Comandos de serviço.....67
Definições de mensagens.....68

8. Personalizar o dispositivo.....70
Alterar o aspecto do seu dispositivo.....71
Perfis.....71

9. Pasta Música.....72
Leitor de música.....72
Nokia Loja de música.....76
Nokia Podcasting.....76
Rádio.....78

10. Câmara.....79
Activar a câmara.....79
Captura de imagens.....80
Gravação de vídeo.....85

11. Galeria.....87
Ver e organizar ficheiros.....87
Ver imagens e vídeos.....88
Organizar imagens e vídeos.....89

12. Partilha online.....89
Acerca da Partilha online.....89
Subscrever serviços.....89
Gerir as suas contas.....90
Criar uma publicação.....90
Publicar Ficheiros da Galeria 91

13. Nokia Centro de vídeo.....91
Ver e importar clips de vídeo.....92

Feeds de vídeo.....93
Meus vídeos.....93
Transferir vídeos do PC.....94
Definições do centro de vídeo.....94

14. Web browser 95
Navegar na Internet.....96
Barra de ferramentas do navegador.....97
Navegar nas páginas.....98
Feeds de Web e blogs.....98
Widgets.....98
Procura de conteúdo.....99
Importar e adquirir itens.....99
Favoritos.....100
Limpar a memória cache.....101
Segurança da ligação.....101

15. Posicionamento (GPS).....102
Acerca do GPS.....102
GPS assistido (A-GPS).....103
Segurar o dispositivo correctamente.....103
Sugestões para a criação de uma ligação GPS.....104
Pedidos de posicionamento.....105
Marcos.....105
Dados GPS.....106
Definições de posicionamento.....106

16. Mapas.....107
Acerca da aplicação Mapas.....107
Posicionamento na rede.....108
Deslocação num mapa.....108
Indicadores do ecrã.....109
Encontrar localizações.....109
Planear um percurso.....110
Guardar e enviar localizações.....110
Ver os itens guardados.....111
Histórico de procuras.....111
Caminhar para o destino.....111
Conduzir para o seu destino.....112
Trânsito e segurança.....113
Definições de mapas.....114
Definições da Internet.....115
Definições de navegação.....115
Definições de percursos.....116
Definições de Mapas.....116
Actualizar mapas.....117

17. Conectividade.....117
Ligações de dados e pontos de acesso.....117
Definições de rede.....118
Pontos de acesso.....119
Ligações de dados activas.....121
Sincronização.....122
Conectividade Bluetooth.....122
USB.....127
Ligações a PCs.....128
Definições administrativas.....128

18. Procura.....130
Acerca da Pesquisa.....130
Iniciar uma procura.....130

19. Transferência!.....131
Acerca da aplicação Transferência!.....131
Comprar e importar itens.....132

20. Outras aplicações.....132
Relógio 132
Agenda.....133
Gestor de ficheiros.....134
Gestor de aplicações.....135
RealPlayer 138
Gravador.....140
Escrever notas.....141
Calculadora.....141
Conversor.....141
Dicionário.....141

21. Definições 142
Definições do telefone.....142
Definições de chamada.....150

22. Resolução de problemas.....153

23. Sugestões para uma utilização ecológica.....156
Poupe energia.....156
Recicle.....157
Poupe papel.....157
Mais informações.....157

Acessórios.....158

Bateria.....158
Informações sobre a bateria e o carregador.....158
Normas de autenticação de baterias Nokia.....160

Cuidados com o seu dispositivo.....161
Reciclar.....162

Informações adicionais sobre segurança.....162
Crianças.....162
Ambiente de funcionamento.....163
Dispositivos clínicos.....163
Veículos.....164
Ambientes potencialmente explosivos.....165
Chamadas de emergência.....165
Informações de certificação (SAR)...166

Índice remissivo.....168

Segurança

Leia estas instruções básicas. O não cumprimento das mesmas pode ser perigoso ou ilegal. Para mais informações, leia o manual completo do utilizador.

LIGAR O DISPOSITIVO EM SEGURANÇA

Não ligue o dispositivo quando a utilização de um telefone móvel for proibida ou quando possa causar interferências ou perigo.

A SEGURANÇA NA ESTRADA ESTÁ EM PRIMEIRO LUGAR

Cumpra toda a legislação local. Mantenha sempre as mãos livres para operar o veículo enquanto conduz, uma vez que, nesse momento, a sua principal preocupação deverá ser a segurança na estrada.

INTERFERÊNCIAS

Todos os dispositivos móveis são susceptíveis a interferências, as quais podem afectar o respectivo desempenho.

DESLIGAR O DISPOSITIVO EM ÁREAS SUJEITAS A RESTRIÇÕES

Respeite quaisquer restrições. Desligue o dispositivo num avião, quando se encontrar perto de equipamento clínico, combustíveis, químicos ou em áreas de detonação.

ASSISTÊNCIA QUALIFICADA

A instalação ou reparação deste produto está reservada a pessoal técnico qualificado.

ACESSÓRIOS E BATERIAS

Utilize apenas acessórios e baterias aprovados. Não ligue o dispositivo a produtos incompatíveis.

RESISTÊNCIA À ÁGUA

O dispositivo não é resistente à água. Mantenha-o seco.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Acerca do seu dispositivo

O dispositivo celular descrito neste manual está certificado para utilização redes GSM 900 e 2100 MHz. Para mais informações sobre redes, contacte o seu operador de rede.

O dispositivo suporta diversos métodos de conectividade e, tal como os computadores, poderá estar exposto a vírus e outros conteúdos perniciosos. Tome as devidas precauções com mensagens, pedidos de ligação, navegação e importações. Instale e utilize apenas serviços e software provenientes de fontes fidedignas que ofereçam segurança e protecção adequadas, tal como aplicações "Symbian Signed" ou que tenham passado no teste Java Verified™. Pondere a instalação de um antivírus e de software adicional de segurança no seu dispositivo e em qualquer computador ligado.

O dispositivo pode ter alguns favoritos e ligações pré-instalados para sites de Internet de terceiros e pode permitir o acesso a sites de terceiros. Estes não são propriedade de subsidiárias da Nokia nem de terceiros associados com a Nokia e a Nokia não garante nem assume qualquer responsabilidade relativamente a estes sites. Se aceder a esses sites, tome precauções em termos de segurança ou conteúdo.

Aviso: Para utilizar qualquer das funções deste dispositivo, à excepção do despertador, o dispositivo tem de estar ligado. Não ligue o dispositivo quando a utilização de um dispositivo celular possa causar interferências ou perigo.

Quando estiver a utilizar este dispositivo, cumpra todas as leis aplicáveis, os costumes locais, a privacidade e outros direitos legítimos de terceiros, incluindo direitos de autor. A protecção conferida pelos direitos de autor pode impedir a cópia, a modificação ou a transferência de algumas imagens, músicas e outros conteúdos.

Crie cópias de segurança ou mantenha um registo escrito de todas as informações importantes guardadas no seu dispositivo.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Quando ligar o dispositivo a outro dispositivo, consulte o respectivo manual do utilizador para obter informações de segurança pormenorizadas. Não ligue o dispositivo a produtos incompatíveis.

As imagens apresentadas neste manual podem ter um aspecto diferente das visualizadas no visor do dispositivo.

Para outras informações relevantes acerca do dispositivo, consulte o manual do utilizador.

Serviços de rede

Para utilizar o dispositivo, terá de subscrever os serviços de um operador de rede móvel. Algumas funções não estão disponíveis em todas as redes; outras funções podem requerer acordos específicos com o seu operador de rede, para poder utilizá--las. Os serviços de rede envolvem a transmissão de dados. Consulte o seu operador de rede para obter informações sobre as tarifas na sua rede de origem ou em roaming noutras redes. O seu operador de rede pode explicar-lhe os encargos aplicáveis. Algumas redes podem ter limitações que afectam o modo de utilização de algumas funções deste dispositivo que requerem suporte de rede, como é o caso do suporte de tecnologias específicas, tais como protocolos WAP 2.0 (HTTP e SSL) que funcionam com base em protocolos TCP/IP e caracteres dependentes do idioma.

É possível que o seu operador de rede tenha solicitado a desactivação ou a não activação de determinadas funções no seu dispositivo. Se for esse o caso, essas funções não serão apresentadas no menu do dispositivo. O seu dispositivo também pode ter itens personalizados, tais como nomes de menus, ordem dos menus e ícones.

 © 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

1. Obter ajuda

Ajuda do dispositivo

O seu dispositivo contém instruções para ajudar na utilização das aplicações do dispositivo.

Para abrir textos de ajuda a partir do menu principal, escolha **Menu** > **Ajuda** e a aplicação para a qual pretende ler as instruções.

Quando uma aplicação estiver aberta, para aceder ao texto de ajuda da vista actual, escolha **Opções** > **Ajuda**.

Quando estiver a ler as instruções, para alterar o tamanho do texto de ajuda, escolha **Opções** > **Diminuir tamanho letra** ou **Aumentar tam. da fonte**.

Pode encontrar ligações a tópicos relacionados, no final do texto de ajuda. Se seleccionar uma palavra sublinhada, é apresentada uma pequena explicação. Os textos de ajuda utilizam os seguintes indicadores: Ligação a um tópico relacionado. Ligação à aplicação a ser discutida.

Quando estiver a ler as instruções, para alternar entre os textos de ajuda e a aplicação aberta em segundo plano, seleccione **Opções** > **Mostrar apls. abertas** e a aplicação pretendida.

Suporte

Se quiser obter mais informações sobre o modo de utilização do produto ou se não tiver a certeza sobre a forma como o dispositivo deveria funcionar, consulte as páginas de suporte em www.nokia.com/support ou o Web site local da Nokia, www.nokia.mobi/support (com um dispositivo móvel), a aplicação de Ajuda no dispositivo ou o manual do utilizador.

Se isto não resolver o problema, efectue um dos seguintes procedimentos:

- Reinicie o dispositivo: desligue o dispositivo e remova a bateria. Após cerca de um minuto, coloque novamente a bateria e ligue o dispositivo.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

- Restaure as definições originais da forma descrita no manual do utilizador. Os documentos e ficheiros serão apagados com a reinicialização, efectue a cópia de segurança dos dados primeiro.
- Actualize o software do dispositivo com regularidade para obter um desempenho optimizado e eventuais novas funcionalidades, da forma descrita no manual do utilizador.

Se o problema persistir, contacte a Nokia para obter informações sobre opções de reparação. Visite www.nokia.com/repair. Antes de enviar o dispositivo para reparação, efectue sempre uma cópia de segurança dos dados do dispositivo.

Actualizações de software "over the air"

Seleccione **Menu** > **Aplics. instal.** > **Actualiz. SW**.

O Software update (serviço de rede) permite-lhe verificar se existem actualizações disponíveis para o software ou aplicações do dispositivo, bem como importá-las para o seu dispositivo.

A importação de actualizações de software pode envolver a transmissão de grandes quantidades de dados (serviço de rede).

Certifique-se de que a bateria do dispositivo tem carga suficiente ou ligue o carregador antes de iniciar a actualização.

Aviso: Se instalar uma actualização do software, não poderá utilizar o dispositivo, nem mesmo para efectuar chamadas de emergência, enquanto o processo de instalação não for concluído e o dispositivo reiniciado. Assegure-se de que efectua cópias de segurança dos dados, antes de aceitar a instalação de uma actualização.

Depois de actualizar o software ou as aplicações do dispositivo através do serviço Software update, as instruções relacionadas com as aplicações actualizadas, no manual do utilizador ou nas ajudas, podem deixar de estar actualizadas.

Para importar as actualizações disponíveis, seleccione . Para desmarcar actualizações específicas que não pretenda importar, seleccione-as na lista.

 © 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para ver informações sobre uma actualização, marque a actualização e seleccione .

Para ver o estado de actualizações anteriores, seleccione .

Seleccione **Opções** e uma das seguintes opções:

- **Actualizar através do PC** — Actualizar o dispositivo utilizando um PC. Esta opção substituir a opção Iniciar actualização, quando as actualizações só estão disponíveis utilizando a aplicação Nokia Software Updater PC.
- **Ver histórico actualiz.** — Ver o estado das actualizações anteriores.
- **Definições** — Alterar as definições, tais como o ponto de acesso predefinido utilizado para importar actualizações.
- **Termo responsabilidade** — Ver o contrato de licença Nokia.

Actualizações de software através do PC

As actualizações de software poderão incluir novas funcionalidades e funções melhoradas que não estavam disponíveis quando comprou o dispositivo. A actualização de software também pode melhorar o desempenho do dispositivo.

O Nokia Software Updater é uma aplicação para PC que permite actualizar o software do dispositivo. Para actualizar o software do dispositivo, precisa de um PC compatível, de acesso à Internet de banda larga e de um cabo de dados USB para ligar o dispositivo ao PC.

Para obter mais informações, ver as notas de lançamento das versões de software mais recentes e importar a aplicação Nokia Software Updater, consulte www.nokia.com/softwareupdate ou o seu Web site Nokia local.

Para actualizar o software do dispositivo, proceda da seguinte forma:

1. Importe a aplicação Nokia Software Updater e instale-a no seu PC.
2. Ligue o dispositivo ao PC com um cabo de dados USB e abra a aplicação Nokia Software Updater. A aplicação Nokia Software Updater indica-lhe como efectuar uma cópia de segurança dos seus ficheiros, como actualizar o software e como restaurar os ficheiros.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Definições

Normalmente, o seu dispositivo tem as definições de MMS, GPRS, streaming e Internet móvel configuradas automaticamente, com base nas informações do fornecedor de serviços de rede. Poderá ter definições dos fornecedores de serviços já instaladas no seu dispositivo ou poderá receber ou pedir as definições dos fornecedores de serviços de rede como uma mensagem especial.

Códigos de acesso

Caso se esqueça de qualquer dos códigos de acesso, contacte o seu fornecedor de serviços.

- Código PIN (Personal Identification Number) — Este código protege o cartão SIM contra utilizações não autorizadas. O código PIN (4 a 8 dígitos) é normalmente fornecido com o cartão SIM. Após três introduções consecutivas de um código PIN incorrecto, este é bloqueado e necessitará do código PUK para o desbloquear.
- código UPIN — Este código pode ser fornecido com o cartão USIM. O cartão USIM é uma versão avançada do cartão SIM e é suportado por telemóveis UMTS.
- código PIN2 — Este código (4 a 8 dígitos) é fornecido com alguns cartões SIM e é necessário para aceder a algumas funções do dispositivo.
- Código de bloqueio (também designado por código de segurança) — O código de bloqueio ajuda a proteger o dispositivo contra a utilização não autorizada. O código predefinido é 12345. Pode criar e alterar o código, bem como configurar o dispositivo para solicitar o código. Mantenha o novo código secreto e guarde-o num local seguro, separado do dispositivo. Se se esquecer do código e o dispositivo estiver bloqueado, o dispositivo necessitará de assistência e poderão aplicar-se encargos adicionais. Para obter informações, contacte um ponto Nokia Care ou agente autorizado.
- Código PUK (Personal Unblocking Key) e código PUK2 — Estes códigos (8 dígitos) são necessários para alterar um código PIN ou PIN2 bloqueado, respectivamente. Se os códigos não forem fornecidos com o cartão SIM, contacte o operador do cartão SIM do dispositivo.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

- código UPUK — Este código (8 dígitos) é necessário para alterar um código UPIN bloqueado. Se o código não for fornecido com o cartão USIM, contacte o operador do cartão USIM do dispositivo.

Prolongar a duração da bateria

Muitas funções do dispositivo aumentam o consumo da bateria e reduzem a respectiva autonomia. Para poupar bateria, tenha em atenção o seguinte:

- As funções que utilizam a conectividade Bluetooth, ou permitir que tais funções sejam executadas em segundo plano durante a utilização de outras funções, aumentam o consumo da bateria. Desactive a conectividade Bluetooth sempre que esta não for necessária.
- Se tiver escolhido **Ligação dados pacotes** > **Quando disponível** nas definições de ligação, e não houver cobertura de dados por pacotes (GPRS), o dispositivo tentará periodicamente estabelecer uma ligação de dados por pacotes. Para prolongar o período de funcionamento do seu dispositivo, escolha **Ligação dados pacotes** > **Quando necessário**.
- A aplicação Mapas importa novas informações do mapa quando se mover para novas áreas no mapa, o que aumenta o consumo da bateria. Pode impedir a importação automática de novos mapas.
- Se a intensidade do sinal da rede sem fios variar muito na sua área, o dispositivo terá de procurar repetidamente as redes disponíveis. Isto aumenta o consumo da bateria.

  Se o modo de rede estiver definido como duplo nas definições de rede, o dispositivo procurará a rede UMTS. Para definir o dispositivo para utilizar apenas a rede GSM, escolha **Menu** > **Definições** e **Conectividade** > **Rede** > **Modo da rede** > **GSM**.
- A luz de fundo do ecrã aumenta o consumo da bateria. Nas definições do ecrã, pode ajustar o brilho do ecrã e alterar o limite de tempo para a luz de fundo do ecrã se desligar. Escolha **Menu** > **Definições** e **Telemóvel** > **Ecrã** > **Brilho** ou **Tempo limite da luz**.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

- As aplicações deixadas activas em segundo plano aumentam o consumo da bateria. Para fechar as aplicações não utilizadas, prima, sem soltar, a tecla Menu, escolha **Opções** > **Mostrar apls. abertas**, e navegue para a aplicação com a tecla Menu. Prima, sem soltar, a tecla Menu e escolha **Sair**.

Memória livre

Para ver a quantidade de espaço disponível para diferentes tipos de dados, escolha **Menu** > **Aplicações** > **Escritório** > **Gestor fichs.**.

Muitas funções do dispositivo utilizam memória para guardar dados. O dispositivo notifica-o se a memória em diferentes localizações de memória estiver quase cheia.

Para libertar a memória, transfira os dados para um cartão de memória compatível (se disponível) ou para um computador compatível.

Para remover dados de que já não precisa, utilize o Gestor de ficheiros ou abra a respectiva aplicação. Pode remover os seguintes itens:

- Mensagens das pastas de Mensagens e mensagens de e-mail obtidas na caixa de correio.
- Páginas web guardadas
- Informações de contactos
- Notas da agenda
- Aplicações mostradas no Gestor de aplicações de que já não necessite.
- Ficheiros de instalação (.sis ou .sisx) de aplicações que tenha instalado. Transfira os ficheiros de instalação para um computador compatível.
- Imagens e clips de vídeo da Galeria. Crie uma cópia de segurança dos ficheiros num computador compatível.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

2. Como começar

Inserir o cartão SIM

Importante: Para evitar danos no cartão SIM, remova sempre a bateria antes de inserir ou remover o cartão.

Poderá já estar inserido um cartão SIM no dispositivo. Caso contrário, proceda do seguinte modo:

1. Abra a tampa da ranhura do cartão SIM.
2. Insira um cartão SIM na ranhura do cartão SIM. Certifique-se de que a área dos contactos do cartão fica virada para baixo e que o canto biselado fica virado para o dispositivo. Introduza o cartão.

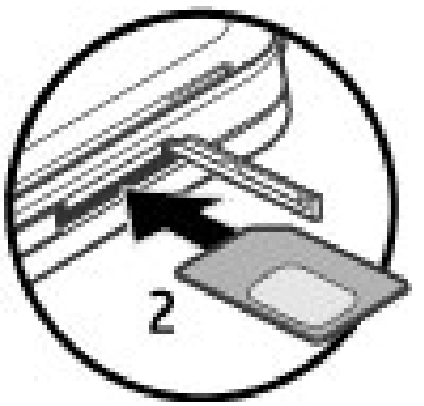

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

3. Feche a tampa da ranhura do cartão SIM. Certifique-se de que a tampa fica fechada correctamente.

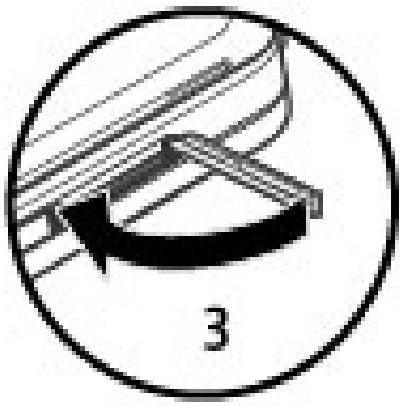

Se o cartão SIM não estiver devidamente encaixado, o dispositivo só pode ser utilizado no perfil offline.

Insira a bateria

Antes de retirar a bateria, desligue sempre o dispositivo e desligue o carregador.

1. Retire a tampa posterior.
2. Insira a bateria.

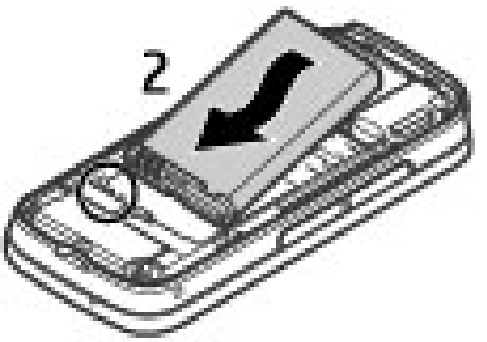

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

3. Para voltar a colocar a tampa, direccione os fechos superiores para as respectivas ranhuras e prima para baixo até a tampa encaixar na posição correcta.

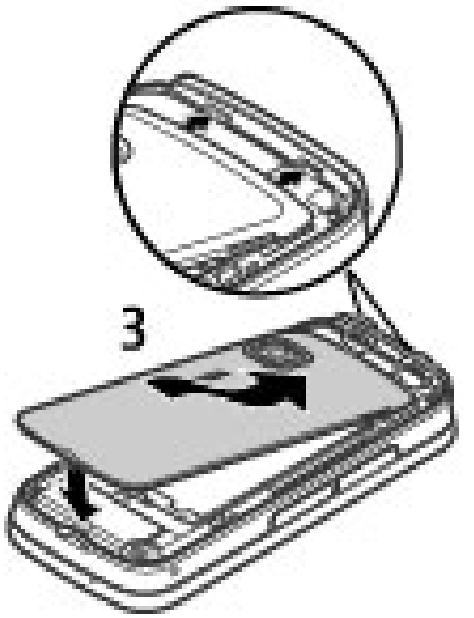

Inserir o cartão de memória

Utilize apenas cartões microSD e microSDHC compatíveis, aprovados pela Nokia para uso com este dispositivo. A Nokia utiliza as normas de indústria aprovadas para cartões de memória; no entanto, algumas marcas poderão não ser completamente compatíveis com este dispositivo. Os cartões incompatíveis poderão danificar o cartão e o dispositivo, bem como danificar os dados guardados no cartão.

1. Abra a tampa da ranhura do cartão de memória.

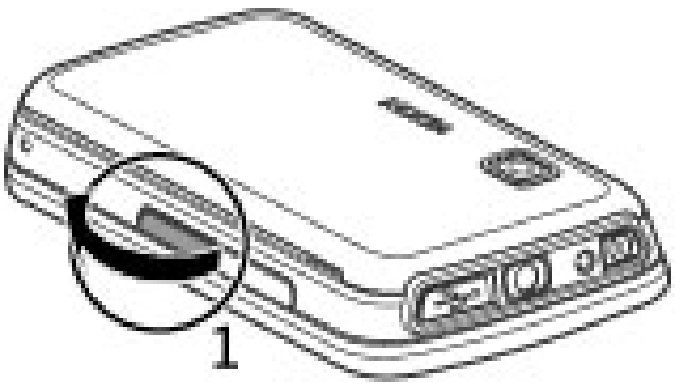

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

2. Insira um cartão de memória compatível na ranhura do cartão de memória. Certifique-se de que a área de contacto do cartão fica virada para baixo. Empurre o cartão para dentro. Ouvirá um clique quando o cartão encaixar.
3. Feche a tampa da ranhura do cartão de memória. Certifique-se de que a tampa fica fechada correctamente.

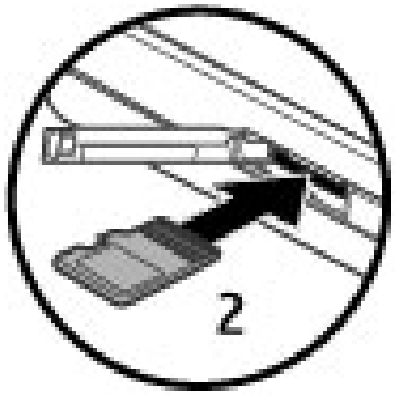

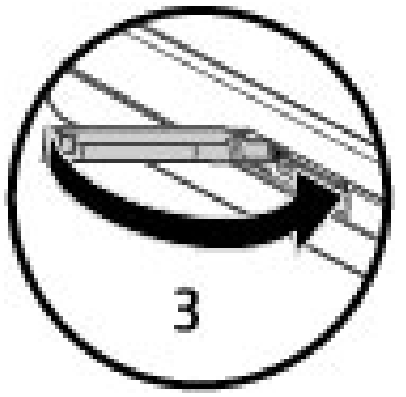

Carregar a bateria

A bateria vem parcialmente carregada de fábrica. Se o dispositivo indicar que tem pouca carga, proceda do seguinte modo:

1. Ligue o carregador a uma tomada.
2. Ligue o carregador ao dispositivo.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

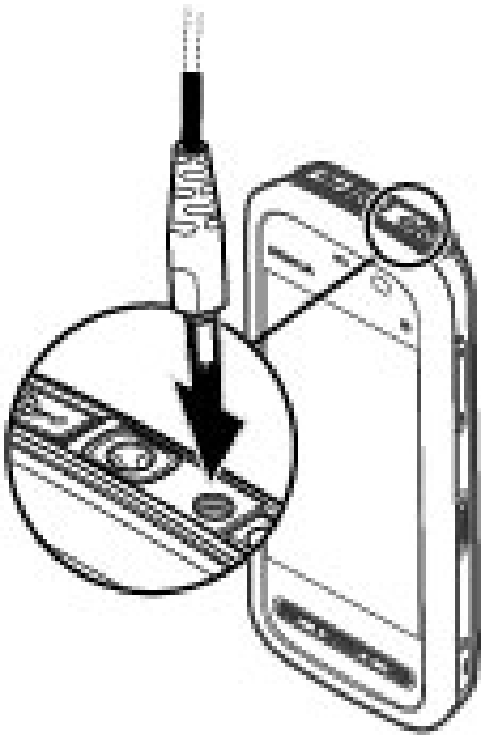

3. Quando o dispositivo indicar que está completamente carregado, desligue o carregador do dispositivo e, em seguida, da tomada.

Não precisa de carregar a bateria durante um período de tempo específico e pode utilizar o dispositivo durante o carregamento. Se a bateria estiver completamente descarregada, poderá demorar vários minutos até o indicador de carregamento aparecer no ecrã ou até poder efectuar quaisquer chamadas.

Sugestão: Desligue o carregador da tomada quando o carregador não estiver a ser utilizado. Um carregador ligado a uma tomada consome energia, mesmo quando não está ligado ao dispositivo.

Teclas e componentes

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

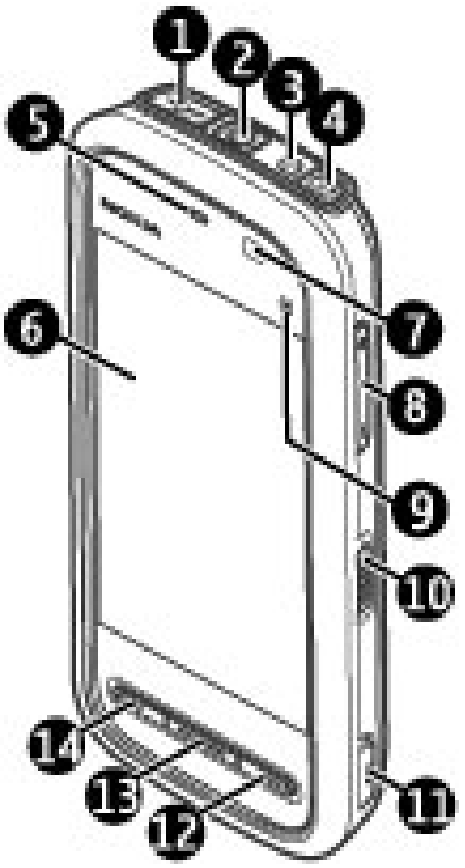

1 — Conector micro USB
2 — Conector Nokia AV (3,5mm)
3 — Conector do carregador
4 — Tecla de alimentação
5 — Auscultador
6 — Ecrã sensível ao tacto
7 — Detector de proximidade
8 — Tecla de zoom/volume
9 — Tecla de multimédia
10 — Interruptor de bloqueio
11 — Tecla de captura
12 — Tecla Terminar

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

13 — Tecla Menu

14 — Tecla Chamar

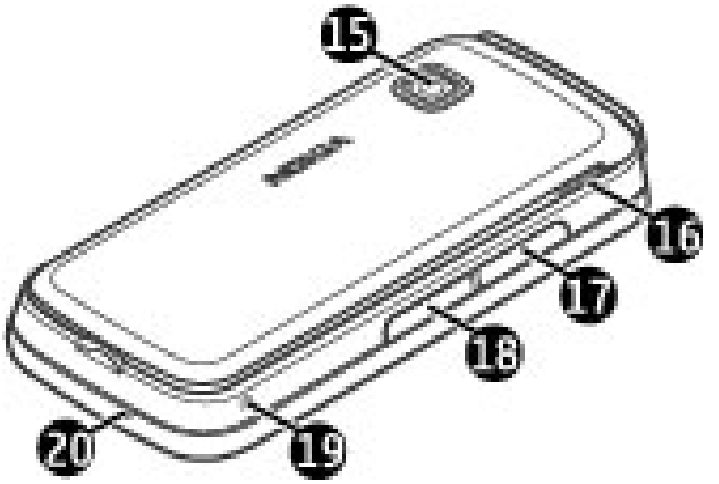

15 — Lente da câmara

16 — Altifalante

17 — Ranhura do cartão SIM

18 — Ranhura do cartão de memória

19 — Orifício de correia de pulso

20 — Microfone

O dispositivo também é fornecido com uma caneta que pode prender ao dispositivo com a correia de pulso.

Não cubra a área por cima do ecrã sensível ao tacto, por exemplo, com plástico de protecção ou fita cola.

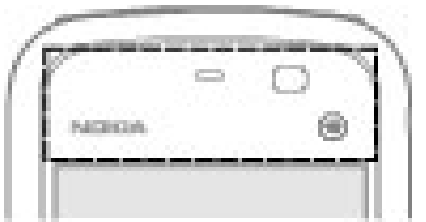

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Ligar o dispositivo

1. Prima, sem soltar, a tecla de alimentação.
2. Se o dispositivo pedir um código PIN ou um código de bloqueio, introduza-o e escolha **OK**. Para apagar um número, escolha ←. A definição de fábrica do código de bloqueio é **12345**.
3. Seleccione a sua localização. Caso tenha seleccionado acidentalmente a localização errada, escolha **Anterior**.
4. Introduza a data e hora. Quando utilizar o formato de 12 horas, para alternar entre a.m. e p.m., seleccione um número.

Bloquear as teclas e o ecrã sensível ao tacto

Para bloquear ou desbloquear o ecrã sensível ao tacto e as teclas, deslize o botão de bloqueio na parte lateral do dispositivo.

Quando o ecrã sensível ao tacto e as teclas estiverem bloqueadas, o ecrã sensível ao tacto desliga-se e as teclas ficam inactivas.

O ecrã e as teclas podem ser bloqueados automaticamente após um período de inactividade. Para alterar as definições para o bloqueio automático de ecrã e teclas, escolha **Menu** > **Definições** e **Telemóvel** > **Gestão do telem.** > **Prot. auto. tecl.** > **Interv. bloq. autom. tecl.**.

Ecrã principal

O ecrã principal é o ponto de partida onde pode agrupar todos os contactos importantes ou atalhos de aplicações.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Elementos de apresentação interactiva

Para abrir a aplicação do relógio, escolha o relógio (1).

Para abrir a agenda, ou alterar o perfil, escolha a data ou o nome do perfil (2).

Para ver ou alterar as definições de conectividade (⇌), bem como para ver os eventos perdidos, escolha o canto superior direito (3).

Para efectuar uma chamada telefónica, escolha **Telefone** ou ⊞ (4).

Para abrir a lista de contactos, escolha **Contactos** ou 👤 (5).

Para abrir o menu principal, prima a tecla Menu (6).

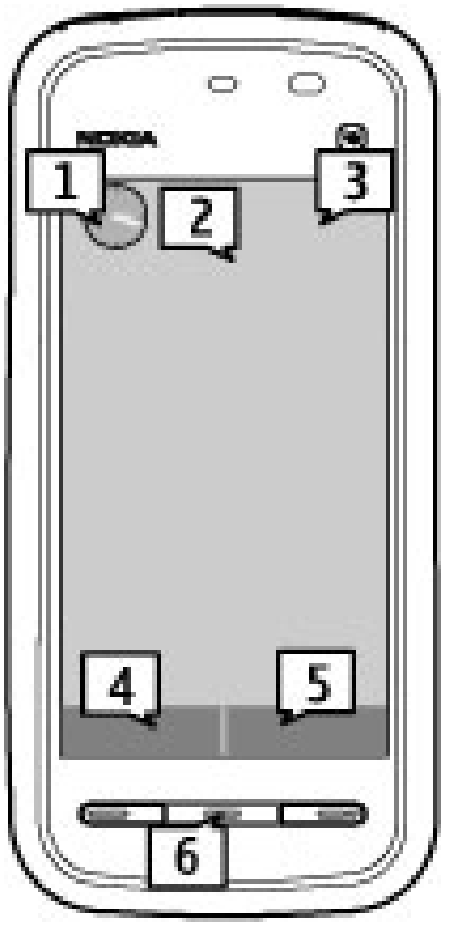

Começar a utilizar a barra de contactos

Para começar a utilizar a barra de contactos e adicionar os contactos ao ecrã principal, escolha 👤 > **Opções** > **Novo contacto** e siga as instruções.

Alterar o tema do ecrã principal

Para alterar o tema do ecrã principal ou os atalhos, escolha **Menu** > **Definições** e **Pessoal** > **Ecrã Principal**.

Teclas de música

Quando uma música ou o rádio estão a tocar em segundo plano, as teclas de música (reproduzir/pausa, retroceder e avançar) são apresentadas no ecrã principal.

Aceder ao menu

Para aceder ao menu, prima a tecla Menu.

Para abrir uma aplicação ou pasta no menu, toque duas vezes na mesma.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Acções do ecrã sensível ao tacto

Tocar e tocar duas vezes

De um modo geral, para abrir uma aplicação ou outro elemento no ecrã sensível ao tacto, toque-lhe com o dedo. Todavia, para abrir os itens seguintes, tem de tocar duas vezes.

Importante: Utilize apenas uma caneta certificada pela Nokia para uso com este dispositivo. A utilização de qualquer outra caneta pode invalidar qualquer garantia aplicável ao dispositivo e danificar o ecrã sensível ao tacto. Evite riscar o ecrã sensível ao tacto. Nunca utilize uma caneta ou um lápis comum, ou outros objectos pontiagudos, para escrever no ecrã sensível ao tacto.

- Lista itens de uma aplicação, como a pasta Rascunhos na lista de pastas em Mensagens

  Sugestão: Quando abre uma vista em lista, o primeiro item já está realçado. Para abrir o item realçado, toque-lhe uma vez.

- Aplicações e pastas no menu quando se utiliza o tipo de vista em lista
- Ficheiros numa lista de ficheiros, por exemplo, uma imagem na vista de imagens e vídeos na Galeria.

  Caso toque num ficheiro ou item semelhante uma vez, não é aberto, mas fica realçado. Para ver as opções disponíveis para o item, escolha **Opções** ou, se disponível, escolha um item a partir da barra de ferramentas.

Escolher

Nesta documentação do utilizador, abrir aplicações ou itens tocando-lhes uma ou duas vezes denomina-se por "escolher". Caso necessite de escolher vários itens ao mesmo tempo, os itens de menu a escolher estão separados por setas.

Exemplo: Para escolher **Opções** > **Ajuda**, toque em **Opções**, e, em seguida, toque em **Ajuda**.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Arrastar

Para arrastar, coloque o dedo no ecrã e deslize-o.

Exemplo: Para se deslocar numa página Web, arraste a página com o dedo.

Mover

Para se mover, deslize o dedo rapidamente para a direita ou para a esquerda no ecrã.

Exemplo: Ao visualizar uma imagem, para ver a imagem seguinte ou anterior, mova a imagem para a direita ou para a esquerda, respectivamente.

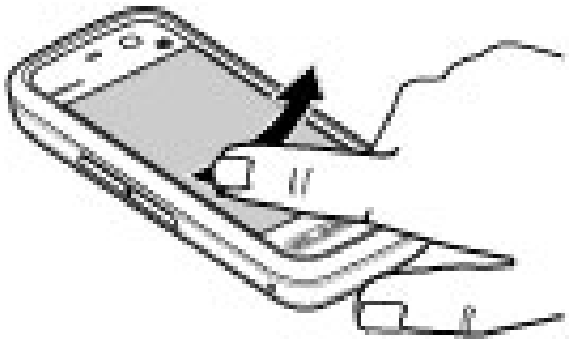

Deslocar

Para se deslocar para cima e para baixo em listas que têm uma barra de deslocação, arraste a barra da barra de deslocação.

Em alguns vistas de listas, pode deslocar-se colocando o dedo num item da lista e arrastando-o para cima ou para baixo.

Exemplo: Para de deslocar nos contactos, coloque o dedo no contacto e arraste-o para cima ou para baixo.

Sugestão: Para ver uma breve descrição de um ícone, coloque o dedo no ícone. Não existem descrições disponíveis para todos os ícones.

Luz de fundo do ecrã táctil

A luz de fundo do ecrã táctil apaga-se após um período de inactividade. Para acender a luz de fundo do ecrã, toque no ecrã.

Se o ecrã táctil e as teclas estiverem bloqueados, o toque no ecrã não acende a luz de fundo.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Tecla de multimédia

Para abrir aplicações como o leitor de música ou o browser, escolha a tecla de multimédia ( ) para abrir a barra multimédia e escolha a aplicação.

Sugestão: Mantenha o dedo ou a caneta sobre o ícone para ver o nome da aplicação. Para abrir a aplicação, levante o dedo. Em alternativa, deslize o dedo afastando-o do ícone.

Alterar o tom de toque

Escolha **Menu** > **Definições** e **Pessoal** > **Perfis**.

Pode utilizar perfis para definir e personalizar os tons de toque, tons de alerta de mensagens e outros tons de diferentes eventos, ambientes ou grupos de autores de chamadas. Para personalizar um perfil, desloque-se até ao perfil e escolha **Opções** > **Personalizar**.

Apoio Nokia

Para obter a versão mais recente deste manual, informações adicionais, downloads e serviços relacionados com o seu produto Nokia, visite www.nokia.com/support ou o Web site local da Nokia.

Serviço de definições de configuração

Para fazer o download das definições de configuração como MMS, GPRS, e-mail e outros serviços para o seu modelo de telemóvel, consulte www.nokia.com/support.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Serviços Nokia Care

Se necessitar de consultar os serviços Nokia Care, consulte a lista dos centros de contacto Nokia Care em www.nokia.com/customerservice.

Manutenção

Para serviços de manutenção, consulte o ponto Nokia Care mais próximo em www.nokia.com/repair.

3. O seu dispositivo

Configuração do telefone

Quando liga o dispositivo pela primeira vez, é apresentada a aplicação Configuração do telefone.

Para aceder à aplicação de Configuração do telefone posteriormente, escolha **Menu** > **Aplicações** > **Config. telef.**.

Para configurar as ligações do dispositivo, escolha **Assist. defs.**.

Para transferir dados para o dispositivo a partir de um dispositivo Nokia compatível, escolha **Trocar**.

As opções disponíveis poderão variar.

Transferir conteúdos

Pode utilizar a aplicação Comutação para copiar conteúdo, tal como números de telefone, endereços, itens de agenda e imagens do seu dispositivo Nokia anterior para outro dispositivo.

O tipo de conteúdo que pode ser transferido depende do modelo do dispositivo a partir do qual pretende transferir conteúdo. Se esse dispositivo suportar sincronização, também pode sincronizar dados entre os dispositivos. O dispositivo notifica-o se o outro dispositivo não for compatível.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Se não for possível ligar o outro dispositivo sem um cartão SIM, pode inserir o seu cartão SIM no mesmo. Quando o dispositivo estiver ligado sem um cartão SIM, o perfil Offline será activado automaticamente e a transferência poderá ser efectuada.

Transferir conteúdo pela primeira vez

1. Para obter dados de outro dispositivo pela primeira vez, escolha **Menu** > **Aplicações** > **Trocar**.
2. Escolha o tipo de ligação que pretende utilizar para transferir os dados. Ambos os dispositivos têm de suportar o tipo de ligação seleccionado.
3. Caso escolha a conectividade Bluetooth como o tipo de ligação, ligue os dois dispositivos. Para que o seu dispositivo procure dispositivos com conectividade Bluetooth, escolha **Continuar**. Escolha o dispositivo a partir do qual pretende transferir conteúdo. É-lhe pedido que introduza um código no seu dispositivo. Introduza um código (1-16 dígitos) e escolha **OK**. Introduza o mesmo código no outro dispositivo e escolha **OK**. Os dois dispositivos ficam emparelhados.

   Alguns dispositivos Nokia mais antigos podem não ter a aplicação Comutação. Neste caso, a aplicação Comutação é enviada para o outro dispositivo como uma mensagem. Para instalar a aplicação Comutação no outro dispositivo, abra a mensagem e siga as instruções apresentadas no ecrã.
4. No seu dispositivo, seleccione o conteúdo que pretende transferir a partir do outro dispositivo.

   Quando a transferência for iniciada, poderá cancelá-la e continuar mais tarde.

O conteúdo é transferido da memória do outro dispositivo para a localização correspondente no seu dispositivo. O tempo de transferência depende da quantidade de dados a transferir.

Indicadores do ecrã

O dispositivo está a ser utilizado numa rede GSM (serviço de rede).

3G O dispositivo está a ser utilizado numa rede UMTS (serviço de rede).

 © 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Tem uma ou mais mensagens não lidas na pasta Caixa de entrada em Mensagens.

Recebeu novos e-mails na caixa de correio remota.

Existem mensagens para enviar na pasta Caixa de saída.

Tem chamadas não atendidas.

O tipo de toque está definido como Silencioso, e os tons de alerta de mensagem e de e-mail estão desactivados.

Está activado um perfil temporizado.

O ecrã táctil e as teclas estão bloqueados.

Existe um alarme activo.

A segunda linha telefónica está a ser utilizada (serviço de rede).

Todas as chamadas para o dispositivo são desviadas para outro número (serviço de rede). Se tiver duas linhas telefónicas, a linha activa será indicada por um número.

Existe um auricular compatível ligado ao dispositivo.

Existe um telefone de texto compatível ligado ao dispositivo.

Existe uma chamada de dados activa (serviço de rede).

Existe uma ligação activa de dados por pacotes GPRS (serviço de rede). indica que a ligação está retida e que está disponível uma ligação.

Existe uma ligação activa de dados por pacotes numa parte da rede que suporta EGPRS (serviço de rede). indica que a ligação está retida e que está disponível uma ligação. Os ícones indicam que o EGPRS está disponível na rede, mas o dispositivo não está necessariamente a utilizar uma ligação EGPRS para transferir dados.

Existe uma ligação activa de dados por pacotes UMTS (serviço de rede). indica que a ligação está retida e que está disponível uma ligação.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Uma ligação HSDPA (high-speed downlink packet access) é suportada e está activa (serviço de rede). indica que a ligação está retida e que está disponível uma ligação.

A conectividade Bluetooth está activada.

Estão a ser transmitidos dados através de uma ligação Bluetooth. Quando o indicador estiver intermitente, significa que o seu dispositivo está a tentar estabelecer ligação com o outro dispositivo.

Existe uma ligação USB activa.

Sincronização em curso.

Barra de contactos

Começar a utilizar a barra de contactos

Para começar a utilizar a barra de contactos e adicionar os contactos ao ecrã principal, escolha > **Opções** > **Novo contacto** e siga as instruções.

Para comunicar com o contacto, seleccione-o e entre as opções seguintes:

- — Efectuar uma chamada.
- — Enviar uma mensagem.
- — Modificar as informações do contacto.
- — Actualizar os feeds da Web do contacto.

Para ver eventos antigos de comunicação com um contacto, seleccione-o. Escolha um evento de comunicação para ver os detalhes do evento.

Para fechar a vista, escolha .

Localizações da antena

O dispositivo pode ter uma antena interna e uma antena externa. Evite tocar desnecessariamente na área da antena, quando a antena estiver a transmitir ou receber. O contacto com as antenas afecta a qualidade das comunicações, pode

 © 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

causar um nível de consumo de energia superior durante a utilização e pode reduzir a duração da bateria.

Antena celular

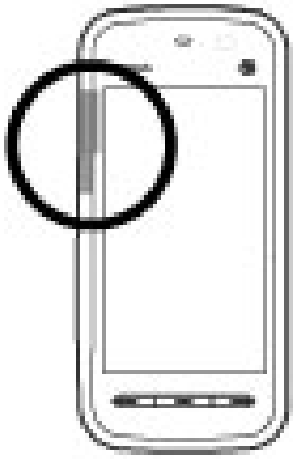

Antena GPS

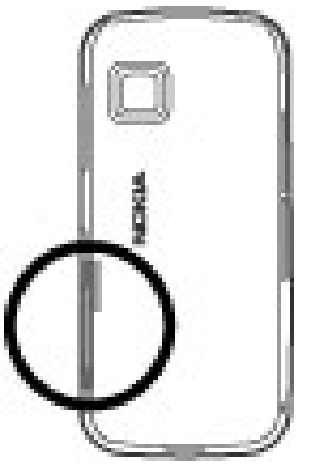

Antena Bluetooth

Perfil offline

Para activar o perfil Offline, prima brevemente a tecla de alimentação e escolha **Offline**.

O perfil Offline permite-lhe utilizar o dispositivo sem ligar à rede sem fios. Quando activa o perfil Offline, a ligação à rede sem fios é desactivada, conforme indicado por ✕ na área do indicador de intensidade do sinal. São impedidos todos os sinais de radiofrequência sem fios de e para o dispositivo. Se tentar enviar mensagens, estas serão colocadas na pasta Caixa de saída para serem enviadas posteriormente.

Quando o perfil Offline está activado, pode utilizar o dispositivo sem um cartão SIM.

Se o cartão SIM não estiver devidamente encaixado, o dispositivo é activado no perfil Offline.

Importante: No perfil "Offline", não pode efectuar ou receber quaisquer chamadas nem utilizar outras funções que requeiram cobertura de rede móvel. É possível efectuar chamadas para o número de emergência oficial programado no

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

dispositivo. Para efectuar chamadas, terá primeiro de activar a função de telefone, alterando os perfis. Se o dispositivo tiver sido bloqueado, introduza o código de bloqueio.

Para mudar para outro perfil, prima brevemente a tecla de alimentação e seleccione outro perfil. O dispositivo reactiva as transmissões sem fios (desde que exista intensidade suficiente do sinal).

Atalhos

Para alternar entre aplicações abertas, mantenha premida, sem soltar, a tecla Menu. As aplicações deixadas activas em segundo plano aumentam o consumo da bateria e reduzem a respectiva autonomia.

Para iniciar uma ligação à Web (serviço de rede), no marcador, toque em **0**, mantendo o contacto.

Para aceder às aplicações disponíveis na barra multimédia, como o leitor de música e Web browser, em qualquer vista, prima a tecla de multimédia.

Para alterar o perfil, prima a tecla de alimentação e escolha um perfil.

Para efectuar uma chamada para a sua caixa de correio de voz (serviço de rede), no marcador, toque em **1**, mantendo o contacto.

Para abrir uma lista dos últimos números marcados, no ecrã principal, prima a tecla Chamar.

Para utilizar comandos de voz, no ecrã principal, prima a tecla Chamar, sem soltar.

Controlo do volume e do altifalante

Para ajustar o nível do volume quando tiver uma chamada activa ou estiver a ouvir um clip de som, utilize a tecla de volume.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

O altifalante incorporado permite-lhe falar e ouvir a uma curta distância sem ter de manter o dispositivo no seu ouvido.

Para utilizar o altifalante durante uma chamada, escolha **Activar altifalante**.

Para desactivar o altifalante, escolha **Activar telemóvel**.

Definições do sensor e rotação do ecrã

Ao activar os sensores do dispositivo, pode controlar determinadas funções rodando o dispositivo.

Escolha **Menu** > **Definições** e **Telemóvel** > **Defs. do sensor**.

Escolha entre as seguintes opções:

- **Sensores** — Activar os sensores.
- **Controlo de inversão** — Escolha **Silenciar chamadas** e **Silenciar alarmes** para silenciar chamadas e alarmes rodando o dispositivo de forma a que o ecrã fique virado para baixo. Escolha **Rodar automat. visor** para rodar automaticamente o conteúdo do visor quando ligar o dispositivo para o lado esquerdo ou novamente para uma posição vertical. Algumas aplicações e funcionalidades podem não suportar a rotação do ecrã.

Bloqueio remoto

Para impedir uma utilização não autorizada do dispositivo, poderá bloquear remotamente o dispositivo e o cartão de memória utilizando uma mensagem de texto. Deverá definir o texto da mensagem e, para bloquear o seu dispositivo, enviá--la para o mesmo. É necessário o código de bloqueio para desbloquear o dispositivo.

Para activar o bloqueio remoto e para definir o conteúdo da mensagem de texto a utilizar, escolha **Menu** > **Definições** e **Telemóvel** > **Gestão do telem.** > **Segurança** > **Telemóvel e cartão SIM** > **Bloqueio remoto de tlm.** > **Activado**. Toque no campo de introdução de texto para introduzir o conteúdo da

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

mensagem de texto (5 a 20 caracteres), escolha ✓, e verifique a mensagem. Introduza o código de bloqueio.

Auricular

Pode ligar um auricular compatível ou auscultadores compatíveis ao dispositivo. Poderá ter de seleccionar o modo do cabo.

Alguns auriculares estão divididos em duas partes, uma unidade de controlo remoto e os auscultadores. Uma unidade de controlo remoto tem um microfone e teclas para atender e terminar uma chamada telefónica, ajustar o volume e reproduzir ficheiros de música ou vídeo. Para utilizar os auscultadores com uma unidade de controlo remoto, ligue a unidade ao Conector Nokia AV no dispositivo e, em seguida, ligue os auscultadores à unidade.

Aviso: Quando utilizar o auricular, a sua capacidade de ouvir os sons exteriores pode ser afectada. Não utilize o auricular quando este puder colocar em risco a sua segurança.

Não ligue produtos que originem um sinal de saída, uma vez que poderá causar danos no dispositivo. Não ligue qualquer fonte de tensão ao conector AV Nokia.

Quando ligar um dispositivo externo qualquer ou quaisquer auriculares diferentes dos aprovados pela Nokia para utilização com este dispositivo, ao conector AV Nokia, preste atenção aos níveis do volume.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Colocar uma correia de pulso

Sugestão: Anexar a caneta do dispositivo como uma correia de pulso.

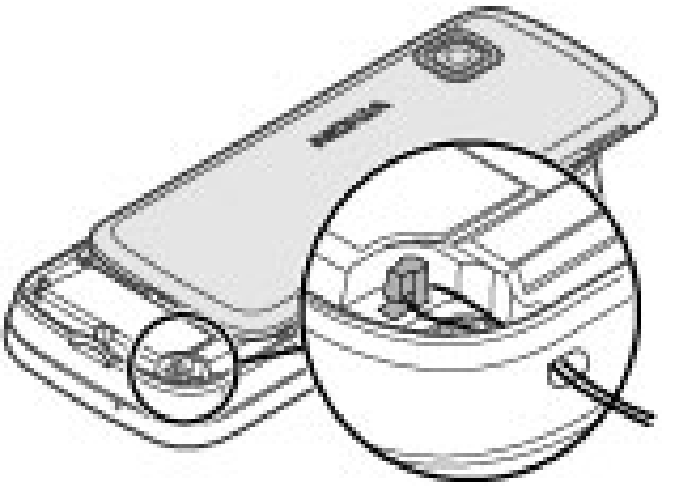

Remover o cartão SIM

1. Remova a tampa posterior levantando-a, começando pela parte superior do dispositivo.
2. Remova a bateria.
3. Abra a tampa da ranhura do cartão SIM. Coloque a ponta de uma caneta na abertura por baixo da bateria e empurre o cartão SIM para o lado para o fazer deslizar para fora da ranhura. Retire o cartão SIM.
4. Volte a colocar a bateria e a tampa posterior.

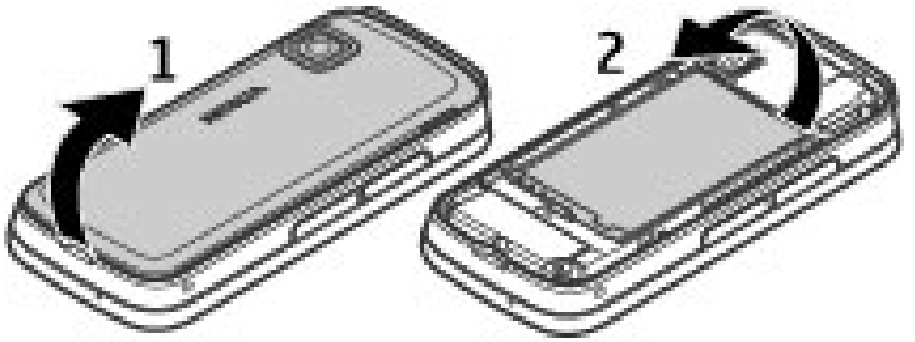

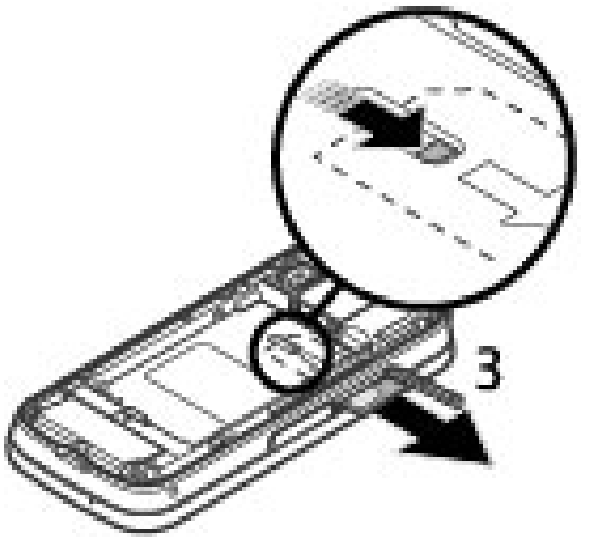

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Remover o cartão de memória

Importante: Não retire o cartão de memória durante uma operação, enquanto o dispositivo estiver a aceder ao cartão. Se o fizer, poderá danificar o cartão de memória e o dispositivo, bem como danificar os dados guardados no cartão.

1. Se o dispositivo estiver ligado, antes de remover o cartão, prima a tecla de alimentação e escolha **Remover cartão mem.**.
2. Quando for apresentada a mensagem **Remover cartão memória fecha todas as aplicações abertas. Remover mesmo assim?**, escolha **Sim**. Todas as aplicações são fechadas.
3. Quando a mensagem **Remover cartão memória e premir 'OK'** for apresentada, abra a tampa da ranhura do cartão de memória.
4. Prima o cartão de memória para libertá-lo da ranhura.
5. Retire o cartão de memória. Se o dispositivo estiver ligado, escolha **OK**.

4. Efectuar chamadas

Sensor de proximidade

O seu dispositivo tem um sensor de proximidade. Para evitar selecções acidentais, o ecrã sensível ao tacto é automaticamente desactivado durante as chamadas quando coloca o dispositivo próximo do ouvido.

Não cubra o sensor de proximidade, por exemplo, com plástico de protecção ou fita cola.

Chamadas

1. No ecrã principal, escolha **Telefone** para abrir o marcador, e introduza o número de telefone, incluindo o indicativo. Para remover um número, escolha **C**.

 © 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para chamadas internacionais, escolha * duas vezes para obter o carácter + (que substitui o código de acesso internacional), e introduza o código do país, de zona (omitindo o zero inicial se necessário), e o número de telefone.

2. Para efectuar a chamada, prima a tecla Chamar.
3. Para terminar a chamada (ou cancelar a tentativa de chamada), prima a tecla Terminar.

   Premir a tecla Terminar termina sempre uma chamada, mesmo se outra aplicação estiver activa.

Para efectuar uma chamada a partir da lista de contactos, escolha **Menu** > **Contactos**. Vá para o nome pretendido. Alternativamente, escolha o campo de procura, introduza as primeiras letras ou caracteres do nome e vá para o nome. Para telefonar para o contacto, prima a tecla Chamar. Se tiver guardado vários números para um contacto, seleccione o número pretendido na lista e prima a tecla Chamar.

Durante uma chamada

Para activar e desactivar o microfone, escolha ou .

Para reter uma chamada ou activar a chamada retida, escolha ou .

Para voltar novamente para o auscultador, escolha .

Para terminar a chamada, escolha .

Para alternar entre chamadas activas e retidas, escolha **Opções** > **Trocar**.

Sugestão: Quando tiver apenas uma chamada de voz activa, para colocar a chamada em espera, prima a tecla Chamar. Para activar a chamada retida, prima a tecla Chamar novamente.

Para enviar cadeias de tons DTMF (por exemplo, uma senha), escolha **Opções** > **Enviar DTMF**. Introduza a cadeia DTMF ou procure-a na lista de contactos. Para introduzir um carácter de espera (w) ou um carácter de pausa (p), prima * repetidamente. Para enviar o tom, escolha **OK**. Pode adicionar tons DTMF ao número de telefone ou o campo DTMF nos detalhes do contacto.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para terminar uma chamada activa e substituí-la atendendo uma chamada em espera, escolha **Opções** > **Substituir**.

Para terminar todas as chamadas, escolha **Opções** > **Term. todas chamadas**.

Muitas das opções que pode utilizar durante uma chamada de voz são serviços de rede.

Caixa de correio de voz

Para efectuar uma chamada para a sua caixa de correio de voz (serviço de rede), no ecrã principal escolha **Telefone** e escolha sem soltar **1**.

1. Para alterar o número de telefone da sua caixa de correio de voz, escolha **Menu** > **Definições** e **Chamadas** > **Caixa correio voz**, uma caixa de correio, e **Opções** > **Mudar número**.
2. Introduza o número (obtido junto do fornecedor de serviços de rede) e escolha **OK**.

Atender ou rejeitar uma chamada

Para atender uma chamada, prima a tecla Chamar.

Para silenciar o tom de toque de uma chamada recebida, escolha .

Pode enviar uma mensagem de texto ao autor da chamada sem a rejeitar, informando-o de que não lhe é possível atender. Para enviar a mensagem de resposta, escolha **Enviar msg.**, edite o texto da mensagem e prima a tecla Chamar.

Se não pretender atender uma chamada, prima a tecla Terminar. Se activar a função **Desvio de chams.** > **Chamadas de voz** > **Se ocupado** nas definições do telefone para desviar chamadas, se rejeitar uma chamada, esta também será desviada.

Para activar a opção de mensagem de texto e escrever uma mensagem de resposta padrão, escolha **Menu** > **Definições** e **Chamadas** > **Chamar** > **Rejeitar chamada c/ msg.** e **Texto da mensagem**.

 © 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Efectuar uma chamada de conferência

O dispositivo suporta chamadas de conferência entre um máximo de seis participantes, incluindo o próprio.

1. Efectue uma chamada para o primeiro participante.
2. Para efectuar uma chamada para outro participante, escolha **Opções** > **Nova chamada**. A primeira chamada é colocada em espera.
3. Quando a nova chamada for atendida, para incluir o primeiro participante na chamada de conferência, escolha .

   Para adicionar uma nova pessoa à chamada, efectue uma chamada para outro participante e adicione a nova chamada à chamada de conferência.

   Para ter uma conversa privada com um dos participantes, escolha .

   Vá para o participante e escolha . A chamada de conferência é colocada em espera no seu dispositivo. Os outros participantes podem continuar a chamada de conferência.

   Para voltar à chamada de conferência, escolha .

   Para retirar um participante, escolha , vá para o participante e escolha .
4. Para terminar a chamada de conferência activa, prima a tecla Terminar.

Marcação rápida de um número de telefone

Para activar a marcação rápida, escolha **Menu** > **Definições** e **Chamadas** > **Chamar** > **Marcação rápida**.

1. Para atribuir um número de telefone a uma das teclas numéricas, escolha **Menu** > **Definições** e **Chamadas** > **Marcação rápida**.
2. Vá para a tecla à qual pretende atribuir o número de telefone e escolha **Opções** > **Atribuir**.

   1 está reservado para a caixa de correio de voz.

Para efectuar uma chamada no ecrã principal, escolha **Telefone** e a tecla atribuída e prima a tecla Chamar.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para efectuar uma chamada no ecrã principal com a marcação rápida activa, escolha **Telefone** e escolha sem soltar a tecla atribuída.

Chamada em espera

Pode atender uma chamada com outra chamada activa.

Para activar a chamada em espera (serviço de rede), escolha **Menu** > **Definições** e **Chamadas** > **Chamar** > **Chamada em espera**.

1. Para atender a chamada em espera, prima a tecla de chamada. A primeira chamada é colocada em espera.
2. Para alternar entre duas chamadas, escolha **Opções** > **Trocar**.
3. Para ligar uma chamada recebida ou uma chamada em espera a uma chamada activa e para se desligar de ambas, escolha **Opções** > **Transferir**.
4. Para terminar a chamada activa, prima a tecla Terminar.
5. Para terminar ambas as chamadas, escolha **Opções** > **Term. todas chamadas**.

Marcação por voz

O dispositivo cria automaticamente uma etiqueta de voz para os contactos. Para ouvir a etiqueta de voz sintetizada, escolha um contacto e **Opções** > **Detalhes etiqueta de voz**. Seleccione os detalhes de um contacto e escolha **Opções** > **Reproduzir etiqueta voz**.

Efectuar uma chamada com uma etiqueta de voz

Nota: A utilização de etiquetas de voz pode ser difícil num ambiente com muito ruído ou numa situação de emergência, pelo que não deverá ficar dependente unicamente da marcação por voz em todas as circunstâncias.

Quando utiliza a marcação por voz, é utilizado o altifalante. Mantenha o dispositivo a uma curta distância quando pronunciar a etiqueta de voz.

 © 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

1. Para iniciar a marcação por voz, no ecrã principal, prima a tecla Chamar, sem soltar. Se estiver ligado um auricular compatível com tecla de auricular, prima-a, sem soltar, para iniciar a marcação por voz.
2. É emitido um tom curto e é apresentado **Fale agora**. Pronuncie claramente o nome a guardar para o contacto.
3. O dispositivo reproduz uma etiqueta de voz sintetizada correspondente ao contacto reconhecido, no idioma escolhido do dispositivo, e mostra o nome e o número. Para cancelar a marcação por voz, escolha **Abandonar**.

Caso existam vários números guardados para um nome, pode igualmente pronunciar o nome e o tipo de número, como telemóvel ou telefone.

Partilha de vídeo

Utilize a partilha de vídeo (serviço da rede) para enviar vídeo em directo ou um clip de vídeo do seu dispositivo móvel para outro dispositivo móvel compatível durante uma chamada de voz.

O altifalante está activo quando activar a partilha de vídeo. Se não pretender utilizar o altifalante para a chamada de voz durante a partilha de vídeo, também poderá utilizar um auricular compatível.

Aviso: A exposição contínua a um volume elevado pode causar danos à sua audição. Ouça música num nível de som moderado e não segure o dispositivo junto ao ouvido quando o altifalante estiver a ser utilizado.

Requisitos da partilha de vídeo

A partilha de vídeo requer uma ligação UMTS. A sua capacidade de utilizar a partilha de vídeo depende da disponibilidade da rede UMTS. Para obter informações sobre o serviço, disponibilidade da rede UMTS e sobre as taxas associadas à utilização deste serviço, contacte o seu fornecedor de serviços.

Para utilizar a partilha de vídeo certifique-se de que:

- O seu dispositivo está configurado para ligações entre dois telemóveis.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

- Tem uma ligação UMTS activa e de que se encontra coberto pela rede UMTS. Se se afastar da rede UMTS durante uma sessão de partilha de vídeo, a partilha pára, mas a chamada de voz continua.
- Tanto o remetente como o destinatário se encontram registados na rede UMTS. Se convidar alguém para uma sessão de partilha e o dispositivo do destinatário não se encontrar coberto pela rede UMTS, não tiver a partilha de vídeo instalada nem as ligações entre dois telemóveis configuradas, o destinatário não receberá os convites. O utilizador receberá uma mensagem de erro a indicar que o destinatário não pode aceitar o convite.

Definições

Para configurar a partilha de vídeo, necessita de definições de ligação entre dois telemóveis e UMTS.

Definições da ligação entre dois telemóveis

Uma ligação entre dois telemóveis é também conhecida como ligação SIP (Session Initiation Protocol). As definições do perfil SIP têm de ser configuradas no dispositivo para poder utilizar a partilha de vídeo. Requisite as definições do perfil SIP ao seu fornecedor de serviços e guarde-as no seu dispositivo. O seu fornecedor de serviços pode enviar-lhe as definições ou fornecer-lhe uma lista dos parâmetros necessários.

Para adicionar um endereço SIP a um cartão de contacto:

1. Escolha **Menu** > **Contactos**.
2. Abra o contacto ou crie um novo contacto.
3. Escolha **Opções** > **Editar**.
4. Escolha **Opções** > **Adicionar detalhe** > **Partilhar vídeo**.
5. Introduza o endereço SIP no formato nomedoutilizador@nomedodomínio (pode utilizar um endereço IP, em vez do nome do domínio).

   Se não souber o endereço SIP do contacto, pode utilizar o número de telefone do destinatário, incluindo o indicativo do país, para partilhar vídeo (se suportado pelo fornecedor de serviços de rede).

 © 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Definições de ligação UMTS

Para configurar a sua ligação UMTS:

- Contacte o seu fornecedor de serviços para estabelecer um acordo, para que possa utilizar a rede UMTS.
- Certifique-se de que as definições de ligação do ponto de acesso UMTS do dispositivo estão correctamente configuradas. Para mais informações sobre as definições, contacte o seu fornecedor de serviços.

Partilhar vídeo em directo e clips de vídeo

Durante uma chamada de voz activa, escolha **Opções** > **Partilhar vídeo**:

1. Para partilhar vídeo em directo durante a chamada, escolha **Vídeo em directo**.

   Para partilhar um clip de vídeo, escolha **Clip vídeo** e o clip que pretende partilhar.

   Poderá ser necessário converter o clip de vídeo para um formato adequado para o poder partilhar. Se o seu dispositivo o notificar de que o clip de vídeo tem de ser convertido, escolha **OK**. O dispositivo deverá ter um editor de vídeo para que a conversão funcione.

2. Se o destinatário tiver vários endereços SIP ou números de telefone incluindo o indicativo do país guardado em Contactos, escolha o endereço ou número pretendido. Se o endereço SIP ou o número de telefone do destinatário não estiver disponível, introduza o endereço ou o número do destinatário, incluindo o indicativo do país, e escolha **OK** para enviar o convite. O dispositivo envia o convite para o endereço SIP.

   A partilha é iniciada automaticamente quando o destinatário aceitar o convite.

Opções durante a partilha de vídeo

ou para desactivar ou activar o som do microfone

ou para ligar e desligar o altifalante

ou para interromper e retomar a partilha de vídeo

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

para mudar para o modo de ecrã total (disponível apenas para o receptor)

3. Para terminar a sessão de partilha, seleccione **Parar**. Para terminar a chamada de voz, prima a tecla Terminar. Ao terminar a chamada, a partilha de vídeo também termina.

Para guardar o vídeo em directo que partilhou, escolha **Sim** quando lhe for pedido. O dispositivo notifica-o da localização do vídeo guardado.

Se aceder a outras aplicações quando estiver a partilhar um clip de vídeo, a partilha será interrompida. Para voltar à vista da partilha de vídeo e continuar a partilha, no ecrã principal, escolha **Opções** > **Continuar**.

Aceitar um convite

Quando alguém lhe envia um convite de partilha de vídeo, a mensagem de convite apresenta o nome e o endereço SIP do remetente. Se o dispositivo não tiver o perfil silencioso activado, reproduz um tom de toque quando receber um convite.

Se alguém lhe enviar um convite de partilha e se não estiver coberto por uma rede UMTS, não irá saber que recebeu um convite.

Quando receber um convite, seleccione entre as seguintes opções:

- **Sim** — Aceite o convite e active a sessão de partilha.
- **Não** — Rejeite o convite. O remetente recebe uma mensagem a indicar que o convite foi rejeitado. Também pode premir a tecla Terminar para rejeitar o convite e terminar a chamada de voz.

Escolha **Opções** e entre as seguintes opções:

- **Pausa** — Interrompa a reprodução de um clip de vídeo.
- **Continuar** — Retome a reprodução de um clip de vídeo.
- **Silenciar** — Silencie o som de um clip de vídeo.

Para terminar a sessão de partilha, seleccione **Parar**. Para terminar a chamada de voz, prima a tecla Terminar. Ao terminar a chamada, a partilha de vídeo também termina.

 © 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Registo

A aplicação Registo guarda informações sobre o histórico de comunicação do dispositivo. O dispositivo regista as chamadas não atendidas e recebidas apenas se a rede suportar estas funções e se o dispositivo estiver ligado e se encontrar na área de serviço da rede.

Chamadas recentes

Escolha **Menu** > **Registo** e **Chams. recentes**.

Para ver chamadas não atendidas, recebidas e efectuadas, escolha **Cham. não atend.**, **Chamadas receb.** ou **Núms. marcados**.

Sugestão: Para abrir a lista dos números marcados no ecrã principal, prima a tecla Chamar.

Na barra de ferramentas, escolha uma das seguintes opções:

- **Chamar** — Chamar o contacto pretendido.
- **Criar mensagem** — Enviar uma mensagem ao contacto pretendido.
- **Abrir Contactos** — Abrir a lista de contactos.

Escolha **Opções** e entre as seguintes opções:

- **Guardar em Contactos** — Guardar o número de telefone realçado a partir da lista de chamadas recentes para os contactos.
- **Limpar lista** — Limpar a lista de chamadas recentes seleccionada.
- **Apagar** — Limpar um evento realçado na lista seleccionada.
- **Duração do registo** — Escolher o tempo que as informações de comunicação são guardadas no registo. Se escolher **Sem registo**, não serão guardadas informações no registo.

Dados por pacotes

Escolha **Menu** > **Registo**.

Poderão ser aplicadas tarifas pelas ligações de dados por pacotes relativas à quantidade de dados enviados e recebidos. Para verificar a quantidade de dados

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

enviados e recebidos durante ligações de dados por pacotes, escolha **Dados pacotes** > **Tod. dados env.** ou **Todos dados rec.**.

Para limpar as informações enviadas e recebidas, escolha **Opções** > **Limpar contadores**. Necessita do código de bloqueio para limpar as informações.

Duração da chamada

Escolha **Menu** > **Registo**.

Para ver a duração aproximada da última chamada, as chamadas efectuadas ou recebidas, escolha **Duração cham.**.

Nota: A facturação real das chamadas e dos serviços, por parte do operador de rede, pode apresentar variações, consoante as funções de rede, os arredondamentos de facturação, os impostos, etc.

Controlar todos os eventos de comunicação

Escolha **Menu** > **Registo**.

Para abrir o registo geral onde pode monitorizar todas as chamadas de voz, mensagens de texto ou ligações de dados registadas pelo dispositivo, escolha o separador de registo geral . Os subeventos, como uma mensagem de texto enviada em mais do que uma parte e ligações de dados por pacotes, são registados como um evento de comunicação. As ligações à caixa de correio, ao centro de mensagens multimédia ou a páginas Web são mostradas como ligações de dados por pacotes.

Para ver a quantidade de dados transferidos e a duração de uma determinada ligação de dados por pacote, seleccione um evento recebido ou enviado indicado por **GPRS** e escolha **Opções** > **Ver**.

Para copiar um número de telefone do registo para a área de transferência e colá-lo numa mensagem de texto, por exemplo, escolha **Opções** > **Utilizar número** > **Copiar**.

Para filtrar o registo, escolha **Opções** > **Filtrar** e um filtro.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para definir a duração do registo, escolha **Opções** > **Definições** > **Duração do registo**. Se seleccionar **Sem registo**, todo o conteúdo do registo, registo de chamadas recentes e relatórios de entrega de mensagens são permanentemente eliminados.

5. Escrever texto

Os teclados nos ecrãs permitem-lhe introduzir caracteres tocando-lhes com os dedos.

Toque no campo de introdução de texto para introduzir letras, números e caracteres especiais.

O seu dispositivo pode completar palavras com base no dicionário incorporado para o idioma de introdução de texto seleccionado. O dispositivo também aprende novas palavras que introduza.

Teclado virtual

Pode utilizar o teclado virtual em modo de paisagem.

Para activar o teclado virtual, escolha > **QWERTY em ecrã compl.**.

Quando utilizar o teclado virtual no modo de ecrã completo, poderá seleccionar teclas com os dedos.

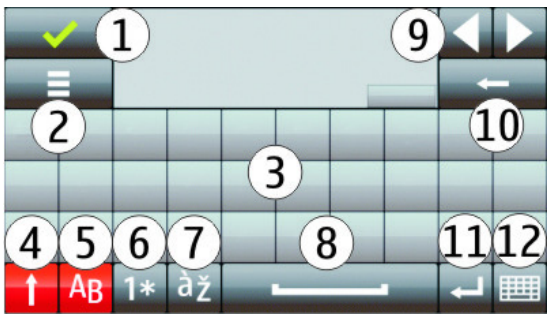

1 — Fechar - Fechar o teclado virtual.

2 — Menu de introdução - Abrir o menu de opções de entrada de toque para aceder a comandos como **Idioma de escrita**.

3 — Teclado virtual

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

4 — Shift e Caps Lock - Para introduzir um carácter maiúsculo quando está a escrever em minúsculas, ou vice-versa, escolha a tecla antes de introduzir o carácter. Para activar o Caps Lock, escolha a tecla duas vezes. Uma linha por baixo da tecla indica que o Caps Lock está activado.

5 — Letras

6 — Números e caracteres especiais

7 — Acentos em caracteres

8 — Barra de espaços

9 — Mover - Mover o cursor.

10 — Retrocesso

11 — Enter - Mover o cursor para a linha seguinte ou para o campo de introdução de texto. As funções adicionais são baseadas no contexto actual (por exemplo, no campo do endereço Web do Web browser, actua como o ícone Ir para).

12 — Modo de introdução - Escolher o método de introdução. Quando toca num item, a vista do método de introdução actual fecha-se e abre-se a seleccionada.

Escrita manual

Os métodos de introdução e os idiomas suportados pelo reconhecimento de escrita manual variam de zona para zona e poderão não estar disponíveis em todos os idiomas.

Para activar o modo de escrita manual, escolha > **Escrita à mão**.

Escreva caracteres legíveis e verticais na área de introdução de texto, e deixe um espaço entre cada carácter.

Para transmitir o seu estilo de escrita manual ao dispositivo, escolha > **Treino de escrita à mão**.

 © 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para introduzir letras e números (modo predefinido), escreva as palavras como faria normalmente. Para escolher o modo numérico, escolha 12. Para introduzir caracteres não latinos, seleccione o ícone correspondente, se disponível.

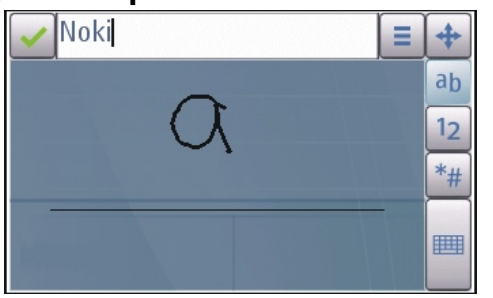

Para escrever caracteres especiais, escreva-os como faria normalmente ou escolha *# e o carácter pretendido.

Para eliminar caracteres ou andar com o cursor para trás, desloque-se para trás (consulte a Figura 1).

Para inserir um espaço, desloque-se para a frente (consulte a Figura 2).

Teclado alfanumérico

Ícones e funções

Utilize o teclado no ecrã (**Teclado alfanumérico**) para introduzir caracteres como se utilizasse um teclado de telefone normal com números nas teclas. Para obter uma explicação de cada ícone e sua função, consulte a figura seguinte.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

1 — Fechar - Fecha o teclado no ecrã (Teclado alfanumérico).

2 — Menu de introdução - Abre o menu de entrada de toque, que inclui comandos como Activar texto assistido e Idioma de escrita.

3 — Indicador de introdução de texto - Abre uma janela de contexto, na qual pode activar ou desactivar os modos de introdução assistida de texto, alterar a opção de maiúsculas e minúsculas e alternar entre o modo numérico e alfabético.

4 — Método de introdução - Abre uma janela de contexto, na qual pode seleccionar um dos modos de introdução disponíveis. Quando toca num item, a vista do método de introdução actual fecha-se e abre-se a seleccionada.

5 — Teclas de seta - Move o cursor para a esquerda ou para a direita.

6 — Backspace - Apaga o carácter introduzido anteriormente.

7 — Teclas de números - Introduz os números ou caracteres pretendidos de acordo com a opção e método de introdução actual.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

8 — Asterisco - Abre uma tabela de caracteres especiais.

9 — Shift - Altera a opção de maiúsculas e minúsculas, activa e desactiva os modos de introdução assistida de texto e alterna entre o modo numérico e alfabético.

Introdução tradicional de texto

Toque numa tecla numérica (1-9) repetidamente até aparecer o carácter pretendido. Existem mais caracteres disponíveis para uma tecla numérica do que os visíveis na tecla.

Se a próxima letra estiver localizada na mesma tecla que a actual, espere até que o cursor apareça (ou desloque o cursor para a frente para terminar o período limite de tempo) e introduza a letra.

Para inserir um espaço, toque em **0** . Para deslocar o cursor para a linha seguinte, toque em **0** três vezes.

Introdução assistida de texto

Com a introdução assistida de texto, pode introduzir qualquer letra com uma única selecção de teclas. A introdução assistida de texto é baseada num dicionário incorporado ao qual pode adicionar palavras novas. A introdução assistida de texto não está disponível para todos os idiomas.

1. Para activar a introdução assistida de texto para todos os editores do dispositivo, escolha > **Activar previsão**. Também pode escolher > **Activar texto assistido**.
2. Para escrever a palavra pretendida, utilize as teclas 2-9. Seleccione cada tecla apenas uma vez para cada letra. Por exemplo, para escrever "Nokia" quando o dicionário de português estiver seleccionado, seleccione **6** para o 'N', **6** para o 'o', **5** para o 'k', **4** para o 'i' e **2** para o 'a'.

   A sugestão de palavra é alterada após a selecção de cada tecla.
3. Quando terminar de escrever a palavra correctamente, desloque o cursor para a direita para confirmá-la, ou seleccione **0** para adicionar um espaço.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Se a palavra não estiver correcta, seleccione * repetidamente para ver as palavras correspondentes que o dicionário encontrou uma a uma.

Se o carácter ? for apresentado após a palavra, significa que esta não consta do dicionário. Para adicionar uma palavra ao dicionário, escolha **Soletrar**, introduza a palavra utilizando a introdução tradicional de texto e escolha **OK**. A palavra é adicionada ao dicionário. Quando o dicionário estiver cheio, uma nova palavra substitui a mais antiga palavra adicionada.

4. Comece a escrever a próxima palavra.

Alternar entre modos de texto

Para desactivar a introdução assistida de texto para todos os editores do dispositivo, toque em e escolha **Desactivar previsão**, ou toque rapidamente duas vezes em # . Alternativamente, pode tocar em , e escolher **Texto assistido** > **Desactivado**.

Definições de introdução com toque

Escolha **Menu** > **Definições** e **Telemóvel** > **Entrada de toque**.

Para modificar as definições de introdução de texto para o ecrã sensível ao tacto, seleccione entre as seguintes opções:

- **Treino de escrita à mão** — Abrir a aplicação de formação de escrita manual. Treine o dispositivo para reconhecer melhor a sua escrita manual. Esta opção não está disponível em todos os idiomas.
- **Idioma de escrita** — Defina os caracteres específicos do idioma na sua escrita manual que são reconhecidos e como fica disposto o teclado no ecrã.
- **Velocidade de escrita** — Seleccionar a velocidade de escrita.
- **Linha guia** — Mostrar ou ocultar a linha de referência na área de escrita. A linha guia ajuda-o a escrever numa linha a direito, e ajuda igualmente o dispositivo a reconhecer a sua escrita.
- **Largura traço da caneta** — Seleccionar a largura do traço para texto escrito com a caneta. A caneta é vendida em separado.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

- **Cor da escrita** — Escolher a cor do texto escrito com a caneta. A caneta é vendida em separado.
- **Procura adaptável** — Activar a procura adaptável.
- **Calibração do ecrã táctil** — Calibrar o ecrã sensível ao tacto.

6. Contactos

É possível guardar e actualizar as informações de contacto, tais como números de telefone, moradas ou endereços de e-mail dos seus contactos. Pode acrescentar um tom de toque pessoal ou uma imagem miniatura a um contacto. Também pode criar grupos de contactos, que lhe permitem enviar mensagens de texto ou de e-mail para vários destinatários ao mesmo tempo.

Para abrir a lista de contactos, no ecrã principal, escolha **Contactos**.

Guardar e editar nomes e números

1. Para adicionar um novo contacto à lista de contactos, escolha **Opções** > **Novo contacto**.
2. Toque num campo para introduzir as informações no mesmo. Para fechar a introdução de texto, escolha ✓. Preencha os campos que pretender e escolha **Efectuado**.

Para editar contactos, escolha um contacto e **Opções** > **Editar**.

Barra de ferramentas de contactos

Na barra de ferramentas da lista de contactos, escolha entre as seguintes opções:

- **Chamar** — Telefone para o contacto pretendido.
- **Criar mensagem** — Envie uma mensagem para o contacto pretendido.
- **Novo contacto** — Crie um novo contacto.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Gerir nomes e números

Para copiar ou apagar um contacto, ou para enviar um contacto como cartão de visita para outro dispositivo, toque num contacto, sem soltar, e escolha **Copiar**, **Apagar**, ou **Enviar cartão visita**.

Para apagar vários contactos ao mesmo tempo, escolha **Opções** > **Marcar/Desmarcar** para marcar os contactos pretendidos e, para apagá-los, escolha **Opções** > **Apagar**.

Para ouvir a etiqueta de voz atribuída a um contacto, seleccione o contacto e escolha **Opções** > **Detalhes etiqueta de voz** > **Opções** > **Reproduzir etiqueta voz**.

Antes de utilizar etiquetas de voz, tenha em mente o seguinte:

- As etiquetas de voz não são dependentes do idioma. Dependem da voz do utilizador.
- Tem de dizer o nome exactamente como quando o gravou.
- As etiquetas de voz são sensíveis ao ruído de fundo. Grave e utilize as etiquetas de voz num ambiente silencioso.
- Não são aceites nomes muito curtos. Utilize nomes longos e evite nomes semelhantes para números diferentes.

Nota: A utilização de etiquetas de voz pode ser difícil num ambiente com muito ruído ou numa situação de emergência, pelo que não deverá ficar dependente unicamente da marcação por voz em todas as circunstâncias.

Números e endereços predefinidos

Pode atribuir números ou endereços predefinidos a um contacto. Se um contacto tiver vários números ou endereços, poderá facilmente telefonar ou enviar uma mensagem para um certo número ou endereço. O número predefinido também é utilizado na marcação por voz.

1. Na lista de contactos, seleccione um contacto.
2. Escolha **Opções** > **Predefinidos**.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

3. Seleccione um campo predefinido ao qual pretende adicionar um número ou endereço e seleccione **Atribuir**.
4. Escolha um número ou endereço que pretenda configurar como predefinido.
5. Para sair da vista de Predefinições e guardar as alterações, toque fora da vista.

Tons de toque, imagens e texto de chamada para contactos

Pode definir um tom de toque para um contacto ou grupo, e uma imagem e um texto de chamada para um contacto. Quando o contacto lhe telefona, o dispositivo reproduz o tom de toque seleccionado e mostra o texto ou a imagem de chamada (caso o número de telefone do autor da chamada seja enviado e o seu dispositivo o reconheça).

Para definir um tom de toque para um contacto ou grupo de contactos, seleccione o contacto ou grupo de contactos, escolha **Opções** > **Tom de toque** e seleccione um tom de toque.

Para definir um texto de chamada para um contacto, seleccione o contacto e escolha **Opções** > **Junt. txt. alerta chamada**. Toque no campo de texto para introduzir o texto de chamada e escolha ✓.

Para adicionar uma imagem a um contacto guardado na memória do dispositivo, escolha o contacto, **Opções** > **Adicionar imagem**, e uma imagem da Galeria.

Para remover o tom de toque, seleccione **Tom predefinido** na lista de tons de toque.

Para ver, alterar ou remover a imagem de um contacto, escolha o contacto, **Opções** > **Imagem** e a opção pretendida.

Copiar contactos

Quando abre a lista de contactos pela primeira vez, o dispositivo pergunta-lhe se pretende copiar nomes e números do cartão SIM para o dispositivo.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para iniciar a cópia, escolha **OK**.

Se não pretender copiar os contactos do cartão SIM para o dispositivo, escolha **Cancelar**. O dispositivo pergunta-lhe se pretende visualizar os contactos do cartão SIM no directório de contactos. Para ver os contactos, escolha **OK**. É aberta a lista de contactos e os nomes guardados no seu cartão SIM são indicados por .

Serviços SIM

Para obter disponibilidade e informações sobre a utilização de serviços de cartão SIM, contacte o fornecedor do cartão SIM. Este poderá ser o fornecedor de serviços ou outro fornecedor.

Contactos SIM

Para definir os nomes e números armazenados no cartão SIM a apresentar na lista de contactos, escolha **Opções** > **Definições** > **Contactos a apresentar** > **Memória SIM**. Pode adicionar e editar contactos SIM ou telefonar-lhes.

Os números guardados na lista de contactos podem não ser guardados automaticamente no cartão SIM. Para guardar números no cartão SIM, escolha um contacto e **Opções** > **Copiar** > **Memória SIM**.

Caso pretenda que os novos contactos sejam guardados no dispositivo ou no cartão SIM, escolha **Opções** > **Definições** > **Mem. gravação predef.** > **Memória telemóvel** ou **Memória SIM**.

Marcação permitida

Escolha **Menu** > **Contactos** e **Opções** > **Números SIM** > **Contcts.marc.permit.**.

Com o serviço de marcações permitidas, pode restringir chamadas a partir do dispositivo para determinados números de telefone. O cartão SIM poderá não suportar o serviço de marcações permitidas. Para mais informações, contacte o seu operador de rede.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Quando a função "Marcações Permitidas" está activa, é possível efectuar chamadas para o número de emergência oficial programado no dispositivo.

É necessário o código PIN2 para activar e desactivar as marcações permitidas ou para editar os contactos de marcações permitidas. Para obter o código PIN2, contacte o fornecedor de serviços.

Escolha **Opções** e entre as seguintes opções:

- **Activar marc. permitidas** — Activar as marcações permitidas.
- **Desactivar marcação fixa** — Desactivar as marcações permitidas.
- **Novo contacto SIM** — Introduzir o nome e número de telefone do contacto para o qual as chamadas são permitidas.
- **Adicionar de Contactos** — Copiar um contacto a partir da lista de contactos para a lista de marcações permitidas.

Para enviar mensagens de texto para os contactos do SIM quando o serviço de marcações permitidas estiver activado, tem de adicionar o número do centro de mensagens de texto à lista de marcações permitidas.

7. Mensagens

Apenas os dispositivos com funções compatíveis podem receber e apresentar mensagens multimédia. O aspecto de uma mensagem pode variar, em função do dispositivo receptor.

Vista principal de Mensagens

Escolha **Menu** > **Mensagens** (serviço de rede).

Para criar uma nova mensagem, escolha **Nova mensagem**.

Sugestão: Para evitar reescrever mensagens que envia frequentemente, utilize os textos da pasta Modelos em Minhas Pastas. Pode igualmente criar e guardar os seus próprios modelos.

A aplicação Mensagens contém as seguintes pastas:

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

- **Caixa de entrada** — As mensagens recebidas, excepto mensagens de e-mail e de difusão por células, são guardadas nesta pasta.
- **Minhas pastas** — Organize as suas mensagens em pastas.
- **Caixa de correio** — Ligue à caixa de correio remota para obter as novas mensagens de e-mail ou ver offline as mensagens de e-mail obtidas anteriormente.
- **Rascunhos** — As mensagens de rascunho que ainda não foram enviadas são guardadas nesta pasta.
- **Enviadas** — As últimas mensagens enviadas, excluindo as mensagens enviadas através da conectividade Bluetooth, são aqui guardadas. Pode alterar o número de mensagens a guardar nesta pasta.
- **Caixa de saída** — As mensagens que aguardam envio são temporariamente guardadas na caixa de saída, por exemplo, quando o dispositivo está fora da cobertura de rede.
- **Relatór. entrega** — Pode solicitar à rede o envio de um relatório de entrega das mensagens de texto e mensagens multimédia que tenha enviado (serviço de rede).

Escrever e enviar mensagens

Escolha **Menu** > **Mensagens**.

Importante: Tenha cuidado ao abrir mensagens. As mensagens podem conter software nocivo ou prejudicar o seu dispositivo ou PC de qualquer outra forma.

Antes de poder criar uma mensagem multimédia ou escrever um e-mail, tem de ter as definições de ligação definidas correctamente.

A rede móvel poderá limitar o tamanho das mensagens multimédia MMS. Se a imagem inserida exceder esse limite, o dispositivo poderá reduzi-la de modo a poder enviá-la por MMS.

 © 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Apenas os dispositivos com funções compatíveis podem receber e apresentar mensagens multimédia. O aspecto de uma mensagem pode variar, em função do dispositivo receptor.

Verifique o limite de tamanho de mensagens de e-mail junto do fornecedor de serviços. Se tentar enviar uma mensagem de e-mail que exceda o limite de tamanho do servidor de e-mail, a mensagem permanecerá na pasta Caixa de saída e o dispositivo tentará reenviá-la periodicamente. O envio de um e-mail requer uma ligação de dados e tentativas contínuas de reenvio poderão significar custos a pagar ao fornecedor de serviços. Na pasta Caixa de saída, pode apagar uma destas mensagens ou movê-la para a pasta Rascunhos.

As mensagens requerem serviços de rede.

1. Para enviar uma mensagem de texto ou multimédia, escolha **Nova mensagem**.

   Para enviar uma mensagem de áudio ou de e-mail, escolha **Opções** > **Criar mensagem**, e a opção relevante.

2. Para seleccionar destinatários ou grupos a partir da lista de contactos, escolha a partir da barra de ferramentas; Ou para introduzir o número ou e-mail manualmente, toque no campo **Para**.

3. No campo Assunto, introduza o assunto do e-mail ou mensagem multimédia. Se o campo Assunto não se encontrar visível, escolha **Opções** > **Campos cabeçalho msg.** para alterar os campos que são visíveis.

4. Para escrever a mensagem, toque no campo da mensagem.

5. Para adicionar um objecto a uma mensagem ou e-mail, escolha e o tipo de conteúdos relevante.

   O tipo de mensagem pode mudar para mensagem multimédia com base no conteúdo inserido.

6. Para enviar a mensagem ou e-mail, escolha , ou prima a tecla Chamar.

O dispositivo suporta mensagens de texto que excedem o limite de uma única mensagem. As mensagens mais longas são enviadas como duas ou mais mensagens. O seu operador de rede poderá cobrar cada mensagem da série. Os

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

caracteres com acentos, outras marcas ou alguns idiomas ocupam mais espaço e limitam o número de caracteres que pode ser enviado numa única mensagem.

Caixa de entrada de mensagens

Receber mensagens

Escolha **Menu** > **Mensagens** e **Caixa de entrada**.

Na pasta Caixa de entrada, indica uma mensagem de texto não lida, uma mensagem multimédia não lida, uma mensagem de áudio não lida, e dados recebidos através da conectividade Bluetooth.

Quando receber uma mensagem, e **1 mensagem nova** serão apresentados no ecrã principal. Para abrir a mensagem, escolha **Mostrar**. Para abrir uma mensagem na pasta Caixa de entrada, escolha a mensagem. Para responder a uma mensagem recebida, escolha **Opções** > **Responder**.

Mensagens multimédia

Importante: Tenha cuidado ao abrir mensagens. As mensagens podem conter software nocivo ou prejudicar o seu dispositivo ou PC de qualquer outra forma.

Pode receber uma notificação de que existe uma mensagem multimédia em espera no centro de mensagens multimédia. Para iniciar uma ligação de dados por pacotes, para receber a mensagem no dispositivo, seleccione **Opções** > **Obter**

Quando abrir uma mensagem multimédia ( ), poderá ver uma imagem e uma mensagem. Se a mensagem incluir som, é apresentado o símbolo ; se incluir vídeo, é apresentado o símbolo . Para reproduzir o som ou o vídeo, seleccione o indicador.

Para ver os objectos multimédia incluídos na mensagem multimédia, escolha **Opções** > **Objectos**.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Se a mensagem incluir uma apresentação multimédia, é apresentado o símbolo . Para reproduzir a apresentação, seleccione o indicador.

Mensagens de dados, de definições e do serviço Web

O seu dispositivo pode receber muitos tipos de mensagens que contêm dados, tais como cartões de visita, tons de toque, logótipos do operador, entradas da agenda e notificações por e-mail. Também poderá receber definições do fornecedor de serviços numa mensagem de configuração.

Para guardar os dados da mensagem, seleccione **Opções** e a opção correspondente.

As mensagens do serviço Web são notificações (por exemplo, notícias) e podem conter uma mensagem de texto ou uma ligação. Para obter informações sobre disponibilidade e subscrição, contacte o fornecedor de serviços.

Configurar o e-mail

Para configurar o e-mail, escolha **Menu** > **Mensagens** e **Caixa de correio**.

Pode configurar várias contas de e-mail, por exemplo, uma conta pessoal de e-mail e uma conta de e-mail da empresa.

Para configurar o e-mail a partir do ecrã principal, escolha o plug-in relevante. Em alternativa, para configurar uma conta de e-mail, escolha **Menu** > **Aplicações** > **Assist. defs.**.

Caixa de correio

Configurar definições de e-mail

Escolha **Menu** > **Mensagens** e **Caixa de correio**.

Para utilizar o e-mail, deverá ter definido um ponto de acesso à Internet válido (IAP) no dispositivo e configurado correctamente as definições de e-mail.

Tem de ter uma conta de e-mail separada. Siga as instruções fornecidas pelo fornecedor de serviços Internet (ISP) e de caixa de correio remota.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Se escolher **Mensagens** > **Caixa de correio** e não tiver configurado a sua conta de e-mail, ser-lhe-á pedido que o faça. Para começar a criar as definições de e-mail com o guia de caixas de correio, escolha **Iniciar**.

Quando cria uma nova caixa de correio, o nome atribuído à mesma substitui Caixa de correio na vista principal de Mensagens. Pode ter até seis caixas de correio.

Abrir a caixa de correio

Escolha **Menu** > **Mensagens** e uma caixa de correio.

Quando abrir a caixa de correio, o dispositivo irá perguntar se pretende estabelecer a ligação à caixa de correio.

Para se ligar à caixa de correio e obter novos cabeçalhos de e-mail ou mensagens, escolha **Sim**. Quando vê mensagens online, está continuamente ligado a uma caixa de correio remota através da utilização de uma ligação de dados.

Para ver mensagens de e-mail obtidas anteriormente offline, escolha **Não**.

Para criar uma nova mensagem de e-mail, escolha **Opções** > **Criar mensagem** > **E-mail**.

Quando está online, para terminar a ligação de dados à caixa de correio remota, escolha **Opções** > **Desligar**

Obter mensagens de e-mail

Escolha **Menu** > **Mensagens** e uma caixa de correio.

Se estiver offline, escolha **Opções** > **Ligar** para abrir uma ligação à caixa de correio remota.

Importante: Tenha cuidado ao abrir mensagens. As mensagens podem conter software nocivo ou prejudicar o seu dispositivo ou PC de qualquer outra forma.

1. Quando tiver uma ligação aberta para uma caixa de correio remota, escolha **Opções** > **Obter e-mail** > **Novas** para obter todas as mensagens novas,

 © 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Seleccionados para obter apenas as mensagens seleccionadas ou **Todas** para obter todas as mensagens da caixa de correio.

Para parar de obter mensagens, escolha **Cancelar**.

2. Para fechar a ligação e ver as mensagens de e-mail offline, escolha **Opções** > **Desligar**.
3. Para abrir uma mensagem de e-mail, escolha a mesma. Se a mensagem de e--mail ainda não tiver sido obtida e se estiver offline, ser-lhe-á perguntado se quer obter esta mensagem a partir da caixa de correio.

Para ver anexos de e-mail, abra a mensagem e seleccione o campo do anexo indicado por 📎. Se o anexo não tiver sido obtido para o dispositivo, escolha **Opções** > **Obter**.

Para obter automaticamente mensagens de e-mail, escolha **Opções** > **Definições de e-mail** > **Obtenção automática**.

A configuração do dispositivo para obter automaticamente e-mails pode implicar a transmissão de grandes quantidades de dados através da rede do seu fornecedor de serviços. Para obter informações sobre as tarifas de transmissão de dados, contacte o seu fornecedor de serviços.

Apagar mensagens de e-mail

Escolha **Menu** > **Mensagens** e uma caixa de correio.

Para apagar o conteúdo de uma mensagem de e-mail do dispositivo e mantê-la na caixa de correio remota, escolha **Opções** > **Apagar** > **Apenas telemóvel**.

O dispositivo apresenta uma imagem dos cabeçalhos de e-mail da caixa de correio remota. Embora apague o conteúdo da mensagem, o cabeçalho do e-mail fica no seu dispositivo. Se também quiser remover o cabeçalho, deverá estar ligado ao servidor quando apagar a mensagem do seu dispositivo e da caixa de correio remota. Se não houver ligação ao servidor, o cabeçalho será apagado quando você voltar a ligar o seu dispositivo à caixa de correio remota para actualizar o estado.

Para apagar um e-mail do dispositivo e da caixa de correio remota, escolha **Opções** > **Apagar** > **Telemóvel e servidor**.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para cancelar a eliminação de um e-mail que foi marcado para ser apagado do dispositivo e do servidor durante a ligação seguinte ( ), escolha **Opções** > **Restaurar**.

Desligar da caixa de correio

Quando estiver online, para terminar a ligação de dados à caixa de correio remota, escolha **Opções** > **Desligar**.

Mail for Exchange

Com o Mail for Exchange pode receber os e-mails de trabalho no dispositivo. Pode ler e responder aos e-mails, ver e editar anexos compatíveis, ver informações da agenda, receber e responder a pedidos de reunião, agendar reuniões e ver, adicionar e editar informações de contactos.

ActiveSync

A utilização do aplicação Mail for Exchange está limitada à sincronização OTA (over--the-air, através do ar) das informações PIM entre o dispositivo Nokia e o servidor autorizado do Microsoft Exchange.

O Mail for Exchange só pode ser configurado se a empresa possuir o Microsoft Exchange Server. Para além disso, é necessário que o administrador de TI tenha activado o Mail for Exchange para a sua conta.

Antes de começar a configurar o Mail for Exchange, certifique-se do seguinte:

- Um ID de e-mail da empresa
- O nome de utilizador de rede da empresa
- A senha de rede da empresa
- O nome de domínio de rede (contacte o departamento de TI da empresa)
- O nome do servidor Mail for Exchange (contacte o departamento de TI da empresa)

 © 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Dependendo da configuração do servidor Mail for Exchange da empresa, poderá ser necessário introduzir outras informações, além das acima indicadas. Se não souber as informações correctas, contacte o departamento de TI da empresa.

Com o Mail for Exchange, a utilização do código de bloqueio pode ser obrigatória. O código de bloqueio predefinido do dispositivo é 12345, mas o administrador de TI da empresa pode ter definido um código diferente para sua utilização.

Pode aceder e modificar o perfil e definições do Mail for Exchange nas opções de Mensagens.

Visualizar mensagens num cartão SIM

Escolha **Menu** > **Mensagens** e **Opções** > **Mensagens SIM**.

Para poder visualizar mensagens SIM, tem de copiá-las para uma pasta do dispositivo.

1. Escolha **Opções** > **Marcar/Desmarcar** > **Marcar** ou **Marcar tudo** para marcar mensagens.
2. Escolha **Opções** > **Copiar**. É aberta uma lista de pastas.
3. Para começar a copiar, escolha uma pasta. Para ver as mensagens, abra a pasta.

Mensagens de difusão por células

Escolha **Menu** > **Mensagens** e **Opções** > **Difusão celular**.

A difusão por células permite-lhe receber mensagens sobre vários tópicos, tais como condições meteorológicas ou de tráfego, do seu fornecedor de serviços. Para saber quais os tópicos disponíveis e os respectivos números, contacte o fornecedor de serviços. Este serviço pode não estar disponível para todas as regiões.

As mensagens de difusão por células não podem ser recebidas em redes UMTS. Uma ligação de dados por pacotes poderá impedir a recepção da difusão por células.

Comandos de serviço

Escolha **Menu** > **Mensagens** e **Opções** > **Comandos de serviço**.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Os comandos de serviço (serviço de rede) permitem-lhe introduzir e enviar pedidos de serviço (também conhecidos como comandos USSD), como comandos de activação de serviços de rede, ao fornecedor de serviços. Este serviço pode não estar disponível para todas as regiões.

Definições de mensagens

As definições podem estar pré-configuradas no dispositivo, ou pode recebê-las numa mensagem. Para introduzir as definições manualmente, preencha todos os campos marcados com **Tem de ser definido** ou com um asterisco.

Alguns ou todos os centros de mensagens ou pontos de acesso podem ser predefinidos para o seu dispositivo pelo fornecedor de serviços, e é possível que não possa alterá-los, criá-los, editá-los nem removê-los.

Definições de mensagens de texto

Escolha **Menu** > **Mensagens** e **Opções** > **Definições** > **Msg. de texto**.

Escolha entre as seguintes opções:

- **Centros de mensagens** — Veja uma lista de todos os centros de mensagens de texto que foram definidos.
- **Centro de msgs. em uso** — Seleccione o centro de mensagens a utilizar para entrega de mensagens de texto.
- **Codificação de caracteres** — Para utilizar a conversão de caracteres noutro sistema de codificação quando disponível, escolha **Suporte reduzido**.
- **Receber relatório** — Especifique se a rede envia relatórios de entrega das suas mensagens (serviço de rede).
- **Validade mensagem** — Seleccione o período durante o qual o centro de mensagens reenvia a mensagem se a primeira tentativa falhar (serviço de rede). Se não for possível enviar a mensagem durante o período de validade, esta será apagada do centro de mensagens.
- **Mensagem enviada como** — Para saber se o seu centro de mensagens consegue converter mensagens de texto nestes outros formatos, contacte o fornecedor de serviços.
- **Ligação preferida** — Seleccione a ligação a utilizar.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

- **Resp. pelo mesmo centro** — Especifique se pretende que a mensagem de resposta seja enviada utilizando o mesmo número do centro de mensagens de texto (serviço de rede).

Definições de mensagens multimédia

Escolha **Menu** > **Mensagens** e **Opções** > **Definições** > **Mensagem multimédia**.

Escolha entre as seguintes opções:

- **Tamanho da imagem** — Defina o tamanho da imagem de uma mensagem multimédia.
- **Modo de criação MMS** — Se escolher **Guiado**, o dispositivo irá informá-lo se tentar enviar uma mensagem que poderá não ser suportada pelo destinatário. Se escolher **Restringido**, o dispositivo irá impedi-lo de enviar mensagens que podem não ser suportadas. Para incluir conteúdo nas suas mensagens sem notificações, escolha **Livres**.
- **Ponto acesso em uso** — Escolha o ponto de acesso utilizado como ligação preferida.
- **Obtenção multimédia** — Especifique como pretende receber mensagens, se disponível. Para receber mensagens automaticamente na rede assinada, escolha **Autom. rede assinada**. Fora da rede assinada, receberá uma notificação de que existe uma mensagem multimédia por obter no centro de mensagens multimédia. Se escolher **Sempre automático**, o seu dispositivo efectua automaticamente uma ligação activa de dados por pacotes para obter a mensagem dentro e fora da rede assinada. Escolha **Manual** para obter mensagens multimédia do centro de mensagens manualmente, ou **Desactivado** para evitar a recepção de mensagens multimédia. A obtenção automática pode não ser suportada em todas as regiões.
- **Permitir msgs. anónimas** — Rejeitar mensagens de remetentes anónimos.
- **Receber publicidade** — Receber publicidade em mensagens multimédia (serviço de rede).
- **Receber relatórios** — Apresentar o estado de mensagens enviadas no registo (serviço de rede).

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

- **Negar envio relatório** — Impedir que o dispositivo envie relatórios de entrega de mensagens recebidas.
- **Validade mensagem** — Escolha o período de tempo durante o qual o centro de mensagens deve reenviar a mensagem se a primeira tentativa falhar (serviço de rede). Se não for possível enviar a mensagem durante este período, será apagada do centro de mensagens.

O dispositivo necessita de apoio da rede para indicar que uma mensagem enviada foi recebida ou lida. Dependendo da rede e de outras circunstâncias, esta informação nem sempre é fiável.

Definições de e-mail

Gerir caixas de correio

Escolha **Menu** > **Mensagens** e **Opções** > **Definições** > **E-mail**.

Para seleccionar a caixa de correio que pretende utilizar para enviar e receber e--mails, escolha **Caixa de correio em uso** e uma caixa de correio.

Para remover uma caixa de correio e as respectivas mensagens do seu dispositivo, seleccione **Caixas de correio**, toque na caixa de correio a remover, caso esta ainda não esteja realçada, e escolha **Opções** > **Apagar**.

Para criar uma nova caixa de correio, escolha **Caixas de correio** > **Opções** > **Nova caixa de correio**. O nome que atribuir à nova caixa de correio substitui Caixa de correio na vista principal de Mensagens. Pode ter até seis caixas de correio.

Escolha **Caixas de correio** e uma caixa de correio para alterar as definições de ligação, definições de utilizador, definições de obtenção e definições de obtenção automática.

8. Personalizar o dispositivo

Pode personalizar o seu dispositivo alterando o ecrã principal, os tons ou os temas.

 © 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Alterar o aspecto do seu dispositivo

Escolha **Menu** > **Definições** e **Pessoal** > **Temas**.

Pode utilizar os temas para alterar o aspecto da visualização, como o papel de parede e o esquema do menu principal.

Para alterar o tema que é utilizado para todas as aplicações no dispositivo, escolha **Geral**. Para pré-visualizar um tema antes de o activar, desloque-se para o tema e aguarde alguns segundos. Para activar o tema, escolha **Opções** > **Definir**. O tema activo é indicado por .

Para alterar o esquema do menu principal, escolha **Menu**.

Para alterar o aspecto do ecrã principal, escolha **Tema ecrã Principal**.

Para aplicar uma imagem de papel de parede ou uma apresentação de slides de imagens a mudar como fundo no ecrã principal, escolha **Papel de parede** > **Imagem** ou **Apresentação slides**.

Para alterar a imagem apresentada no ecrã principal quando uma chamada é recebida, escolha **Imagem da ch.**.

Perfis

Escolha **Menu** > **Definições** e **Pessoal** > **Perfis**.

Pode utilizar perfis para definir e personalizar os tons de toque, tons de alerta de mensagens e outros tons de diferentes eventos, ambientes ou grupos de autores de chamadas. O nome do perfil seleccionado é mostrado na parte superior do ecrã principal. Se for utilizado o perfiI Geral, só será apresentada a data.

Para alterar um perfil, seleccione-o e escolha **Opções** > **Activar**.

Para personalizar um perfil, seleccione o perfil e escolha **Opções** > **Personalizar**. Escolha a definição que pretende alterar.

Para definir o perfil como activo até um determinado período no prazo das 24 horas seguintes, seleccione o perfil, escolha **Opções** > **Temporizado**, e defina a hora. Quando o período expirar, o perfil volta novamente ao perfil não temporizado

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

anteriormente activo. Quando o perfil é temporizado, é apresentado no ecrã principal. O perfil Offline não pode ser temporizado.

Para criar um novo perfil, escolha **Opções** > **Criar novo**.

9. Pasta Música

Leitor de música

O leitor de música suporta formatos de ficheiro como, por exemplo, AAC, AAC+, eAAC+, MP3 e WMA. O leitor de música não suporta necessariamente todas as funções de um formato de ficheiro nem todas as variações de formatos de ficheiro.

Também pode usar o Leitor de música para ouvir podcasts. Podcasting é um método de fornecimento de conteúdos de áudio ou vídeo através da Internet, utilizando as tecnologias RSS ou Atom, para a reprodução em dispositivos móveis e computadores.

Pode transferir música de outros dispositivos compatíveis para o seu dispositivo.

Reproduzir uma música ou um podcast

Para abrir o Leitor de música, escolha **Menu** > **Música** > **Leitor mús.**.

Poderá ter de actualizar as bibliotecas de música e podcasts depois de actualizar a selecção de música ou podcasts no dispositivo. Para adicionar todos os itens disponíveis à biblioteca, escolha **Opções** > **Actualizar biblioteca**.

Para reproduzir uma música ou um podcast:

1. Escolha as categorias para navegar até à música ou podcasts que deseja ouvir.
2. Para reproduzir um item, escolha-o a partir da lista.

Para parar a reprodução, toque em ▯▯; para continuar, toque em ▷.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para avançar ou retroceder rapidamente, toque e mantenha o contacto em ou .

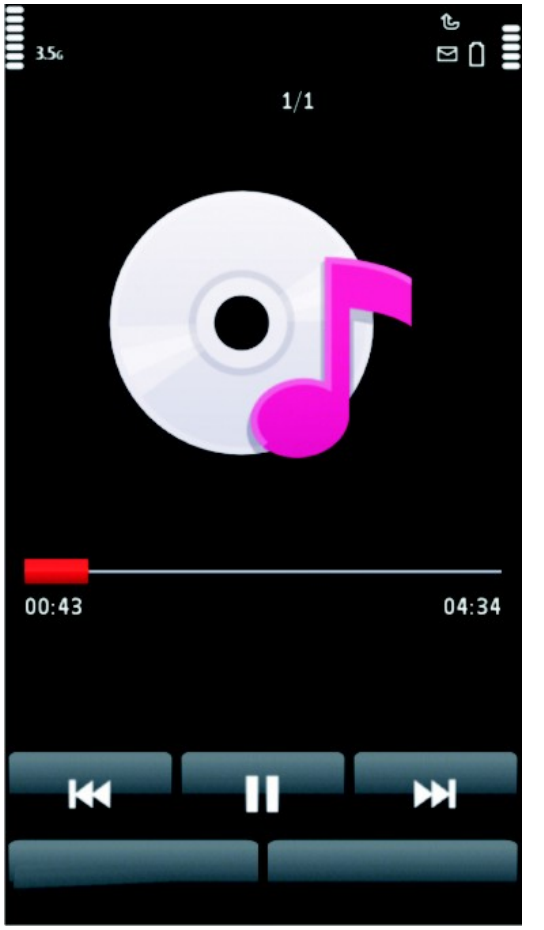

Para ir para o item seguinte, toque em . Para voltar ao início do item, toque em . Para ir para o item anterior, toque em novamente, 2 segundos após de uma música ou podcast ter sido iniciado.

Para activar ou desactivar o modo de reprodução aleatório (), escolha **Opções** > **Reprodução aleatória**.

Para repetir o item actual (), todos os itens () ou para desactivar a repetição, escolha **Opções** > **Repetir**.

Se reproduzir podcasts, a reprodução aleatória e a repetição são automaticamente desligadas.

Para ajustar o volume, prima a tecla de volume.

Para modificar o tom de reprodução de música, escolha **Opções** > **Equalizador**.

Para modificar o equilíbrio e a imagem estéreo ou para aumentar os baixos, escolha **Opções** > **Definições**.

Para voltar ao ecrã principal e continuar com a reprodução do leitor em segundo plano, prima a tecla Terminar.

Para fechar o leitor, escolha **Opções** > **Sair**.

Listas de reprodução

Escolha **Menu** > **Música** > **Leitor mús.** e **Listas de reprodução**.

Para ver os detalhes de uma lista de reprodução, escolha **Opções** > **Detalhes lst. reprod.**.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Criar uma lista de reprodução

1. Escolha **Opções** > **Nova lista reprodução**.
2. Introduza um nome para a lista de reprodução, e escolha **OK**.
3. Para adicionar músicas imediatamente, escolha **Sim**; para adicionar músicas mais tarde, escolha **Não**.
4. Se tiver escolhido **Sim**, seleccione os artistas para encontrar as músicas que pretende adicionar à lista de reprodução. Escolha **Adicionar** para adicionar itens.

   Para mostrar a lista de músicas sob o título de um artista, escolha **Expandir**. Para ocultar a lista de músicas, escolha **Retrair**.
5. Quando tiver concluído a selecção, escolha **Efectuado**.

   Se estiver inserido um cartão de memória compatível, a lista de faixas é guardada no mesmo.

Para adicionar mais músicas posteriormente, quando visualizar a lista de reprodução, escolha **Opções** > **Todas as músicas**.

Para adicionar músicas, álbuns, artistas, géneros e compositores a uma lista de reprodução, a partir das diferentes vistas do menu música, seleccione um item e escolha **Opções** > **Juntar à lista reprod.** > **Lista reprod. gravada** ou **Nova lista reprodução**.

Para remover uma música de uma lista de reprodução, escolha **Opções** > **Remover**. Tal não apaga a música do dispositivo, apenas a remove da lista de reprodução.

Para reordenar as músicas numa lista de reprodução, seleccione a música que pretende mover e **Opções** > **Reordenar lst. reprod.**. Para arrastar uma música e largá-la numa nova posição, seleccione a música na posição pretendida e **Retirar**. Para terminar a reorganização da lista de reprodução, escolha **Efectuado**.

Podcasts

Escolha **Menu** > **Música** > **Leitor mús.** e **Podcasts**.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

O menu podcast apresenta os podcasts disponíveis no dispositivo.

Os episódios de podcast podem ter três estados: nunca reproduzido, parcialmente reproduzido e completamente reproduzido. Se um episódio for parcialmente reproduzido, da próxima vez será reproduzido a partir da última posição de reprodução. Se um episódio nunca tiver sido reproduzido ou completamente reproduzido, começará do início.

Transferir música de um computador

Pode utilizar os seguintes métodos para transferir música:

- Para ver o seu dispositivo num computador como um dispositivo de memória de massa, para onde pode transferir quaisquer ficheiros de dados, estabeleça a ligação através de um cabo de dados USB compatível ou da conectividade Bluetooth. Se estiver a utilizar um cabo de dados USB, escolha **Memória de massa** como modo de ligação. Tem de ser inserido um cartão de memória compatível no dispositivo.
- Para sincronizar música com o Windows Media Player, ligue um cabo de dados USB compatível e escolha **Transfer. multimédia** como modo de ligação. Tem de ser inserido um cartão de memória compatível no dispositivo.
- Para instalar o Nokia Music para gerir e organizar os ficheiros de música, faça o download do software para PC de www.music.nokia.com/download e siga as instruções.

Para alterar o modo de ligação USB predefinido, escolha **Menu** > **Definições** e **Conectividade** > **USB** > **Modo de ligação USB**.

Nokia Music

Com o software para PC Nokia Music, pode transferir música para o dispositivo a partir do computador e gerir e organizar os ficheiros de música.

Para gerir músicas no Nokia Music, efectue o seguinte procedimento:

1. Abra o software Nokia Music no seu PC e registe-se ou aceda à Loja de Música Nokia.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

2. Ligue o seu dispositivo ao PC utilizando um cabo de dados USB compatível.
3. Para escolher o modo de ligação do seu dispositivo, escolha **Transfer. multimédia**.

Nokia Loja de música

Escolha **Menu** > **Música** > **Loja música**.

Na Nokia Loja de música (serviço de rede) pode procurar, navegar e adquirir música para importar para o seu dispositivo. Para adquirir músicas tem, primeiro, de se registar para aderir ao serviço.

Para aceder à Nokia Loja de música, deve ter um ponto de acesso à Internet válido no dispositivo.

A Loja de Música Nokia não está disponível em todos os países ou regiões.

Definições da Nokia Loja de música

A disponibilidade e o aspecto das definições da Loja de Música Nokia podem variar. As definições também podem ser predefinidas e não editáveis. Poder-lhe-á ser pedido para escolher o ponto de acesso a utilizar para ligar à Loja de Música Nokia. Escolha **Ponto acesso predef.**.

Na Loja de Música Nokia, poderá editar as definições escolhendo **Opções** > **Definições**.

Nokia Podcasting

Através da aplicação Nokia Podcasting (serviço de rede), pode procurar, detectar, subscrever e importar podcasts "over the air", bem como reproduzir, gerir e partilhar podcasts de áudio e vídeo com o dispositivo.

Definições de podcasting

Para abrir o Nokia Podcasting, escolha **Menu** > **Música** > **Podcasting**.

Antes de utilizar o Nokia Podcasting, configure a sua ligação e as definições de importação.

 © 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Verifique junto do seu fornecedor de serviços os termos e tarifas de serviços de dados antes de utilizar outros métodos de ligação. Por exemplo, um plano de tarifa fixa pode permitir efectuar grandes transferências de dados mediante o pagamento de uma tarifa mensal.

Definições de ligação

Para editar as definições de ligação, escolha **Opções** > **Definições** > **Ligação** e entre as seguintes opções:

- **Pt. acesso predefinido** — Seleccione o ponto de acesso para definir a sua ligação à Internet.
- **URL serviço de procura** — Defina o URL do serviço de procura de podcasts que será utilizado nas procuras.

Definições de importação

Para editar as definições de importação, escolha **Opções** > **Definições** > **Importar** e entre as seguintes opções:

- **Guardar em** — Defina a localização onde pretende guardar os seus podcasts.
- **Intervalo actualização** — Defina a frequência com que os podcasts são actualizados.
- **Data actualiz. seguinte** — Defina a data da próxima actualização automática.
- **Hora actualiz. seguinte** — Defina a hora da próxima actualização automática.

  As actualizações automáticas só são efectuadas se for seleccionado um ponto de acesso predefinido específico e o Nokia Podcasting estiver a ser executado. Se o Nokia Podcasting não estiver a ser executado, as actualizações automáticas não são activadas.
- **Limite de download (%)** — Defina a percentagem de memória reservada para transferências de podcasts.
- **Se o limite for excedido** — Defina o que fazer se as transferências excederem os limites de transferência.

A configuração da aplicação para obter automaticamente podcasts pode implicar a transmissão de grandes quantidades de dados através da rede do seu operador. Para obter informações sobre os custos de transmissão de dados, contacte o seu operador de rede.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para restaurar as predefinições, escolha **Opções** > **Restaurar predefins.** na vista de definições.

Importações

Depois de subscrever um podcast, a partir dos directórios, por procura ou introduzindo um endereço Web, poderá gerir, importar e reproduzir episódios em Podcasts.

Para ver os podcasts que subscreveu, escolha **Podcasting** > **Podcasts**.

Para ver títulos de episódios individuais (um episódio é um ficheiro multimédia específico de um podcast), seleccione o título do podcast.

Para iniciar uma importação, seleccione o título do episódio. Para importar ou continuar a importar episódios seleccionados ou marcados, escolha **Opções** > **Fazer download**. Pode importar vários episódios em simultâneo.

Para reproduzir uma parte de um podcast durante a importação ou após a importação de uma parte, escolha o podcast e **Opções** > **Reproduzir amostra**.

Os podcasts importados na íntegra ficam na pasta Podcasts, mas só são mostrados quando a biblioteca for actualizada.

Rádio

Ouvir rádio

Escolha **Menu** > **Música** > **Rádio**.

O rádio FM depende de uma antena diferente da antena de comunicações sem fios do dispositivo. Para o rádio FM funcionar correctamente, é necessário ligar um auricular ou acessório compatível ao dispositivo.

Quando abrir a aplicação pela primeira vez, poderá escolher sintonizar automaticamente as estações de rádio locais.

Para ouvir a estação guardada seguinte ou anterior, escolha ou .

Para silenciar o rádio, escolha .

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Escolha **Opções** e entre as seguintes opções:

- **Estações** — Veja as estações de rádio guardadas.
- **Sintonizar estações** — Procure estações de rádio.
- **Guardar** — Guarde a estação de rádio.
- **Activar altifalante** ou **Desactivar altifalante** — Active ou desactive o altifalante.
- **Frequências alternativas** — Escolha se pretende que o rádio procure automaticamente uma frequência RDS melhor para a estação, se o nível da frequência diminuir.
- **Reprod. em fundo** — Volte ao ecrã principal e continue com a reprodução do rádio em segundo plano.

Gerir estações de rádio

Escolha **Menu** > **Música** > **Rádio**.

Para ouvir estações guardadas, seleccione **Opções** > **Estações**, e escolha uma estação a partir da lista.

Para remover ou mudar o nome de uma estação, escolha **Opções** > **Estações** > **Opções** > **Apagar** ou **Mudar o nome**.

Para definir manualmente a frequência pretendida, escolha **Opções** > **Sintonizar estações** > **Opções** > **Sintonização manual**.

10. Câmara

O dispositivo suporta uma resolução de captura de imagem de 1600x1200 pixels. A resolução da imagem neste manual pode ter um aspecto diferente.

Activar a câmara

Para activar a câmara, prima a tecla de captura.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Captura de imagens

Controlos e indicadores de imagens estáticas

O visor de imagens estáticas apresenta o seguinte:

1 — Indicador do modo

2 — Barra de zoom. Para activar ou desactivar a barra de zoom, toque no ecrã.

3 — Ícone de captura

4 — Definições de captura

5 — Indicador de nível de carga da bateria

6 — Indicador de resolução da imagem

7 — Contador de imagens (o número estimado de imagens que pode capturar utilizando a definição actual de qualidade da imagem e a memória disponível)

8 — Memória utilizada. Consoante a configuração do dispositivo, existem as seguintes opções: memória do dispositivo ( ) ou cartão de memória ( ).

9 — Indicador de sinal GPS

Definições de captura e gravação

Para abrir a vista de definições de captura e gravação antes de capturar uma imagem ou gravar um clip de vídeo, escolha **Menu** > **Aplicações** > **Câmara** e .

A vista de definições de captura e gravação fornece atalhos para diferentes itens e definições antes de capturar uma imagem ou gravar um clip de vídeo.

As definições de captura e gravação voltam às predefinições após fechar a câmara.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Escolha entre as seguintes opções:

A — Seleccionar uma cena.

ou — Alternar entre o modo de vídeo e de imagem.

ou — Mostrar ou ocultar a grelha do visor (apenas para imagens).

— Activar o auto-temporizador (apenas imagens).

— Activar o modo de sequência (apenas para imagens).

— Abra Galeria.

Definições da imagem:

— Seleccionar um efeito de cor.

— Ajustar o equilíbrio de branco. Seleccione as condições de iluminação actual. Isto permite que a câmara reproduza as cores com mais precisão.

— Ajustar a compensação de exposição (apenas imagens). Se fotografar um motivo escuro contra um fundo muito claro, como a neve, ajuste a exposição para +1 ou +2, para compensar o brilho do fundo. Para motivos claros contra um fundo escuro, use -1 ou -2.

ISO A — Ajustar sensibilidade da luz (apenas imagens). Aumente a sensibilidade da luz em condições de iluminação reduzida para evitar imagens demasiado escuras e desfocadas. Ao aumentar a sensibilidade da luz poderá aumentar também o ruído da imagem.

— Ajustar contraste (apenas imagens). Ajuste a diferença entre as partes mais claras e escuras da imagem.

— Ajustar nitidez (apenas para imagens).

A imagem no ecrã é alterada de forma a reflectir as suas definições.

As definições de captura são específicas de cada modo de disparo. Se alternar entre os modos, não repõe as definições efectuadas.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Se escolher uma nova cena, as definições de captura são substituídas pela cena escolhida. Pode alterar as definições de captura após escolher uma cena, caso seja necessário.

A gravação da imagem capturada poderá demorar mais tempo se alterar as definições de zoom, iluminação ou cor.

Capturar imagens

Ao capturar uma imagem, tenha em atenção o seguinte:

- Utilize as duas mãos para manter a câmara imóvel.
- A qualidade de uma imagem ampliada digitalmente é inferior à de uma imagem não ampliada.
- A câmara passa para o modo de economia de bateria, caso nenhuma acção seja levada a cabo durante um minuto. Para continuar a captura de imagens, escolha **Continuar**.

Para capturar uma imagem, proceda da seguinte forma:

1. Para passar do modo de vídeo para o modo de imagem, se necessário, escolha > .
2. Para capturar uma imagem, prima a tecla de captura. Não mova o dispositivo antes da imagem ser guardada e de ser apresentada a imagem final.

Para ampliar ou reduzir quando capturar uma imagem, utilize a barra de zoom.

Para deixar a câmara aberta em segundo plano e utilizar outras aplicações, prima a tecla Menu. Para voltar à câmara, prima a tecla de captura, sem soltar.

Depois de capturar uma imagem

Depois de capturar uma imagem, escolha de entre as seguintes opções (disponíveis apenas se tiver escolhido **Opções** > **Definições** > **Mostrar img. capturada** > **Sim**):

- — Enviar a imagem numa mensagem multimédia, de e-mail ou através de outros métodos de ligação, como a conectividade Bluetooth.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para enviar a imagem para uma pessoa com que está a falar, escolha durante uma chamada.

- — Exportar imagem para um álbum online compatível.
- **Apagar** — Eliminar a imagem.

Para utilizar a imagem como papel de parede no ecrã principal, escolha **Opções** > **Utilizar imagem** > **Def. como wallpaper**.

Para definir a imagem como uma imagem predefinida utilizada para qualquer chamada, escolha **Opções** > **Utilizar imagem** > **Def. c/o img. chamada**.

Para atribuir a imagem a um contacto, escolha **Opções** > **Utilizar imagem** > **Atribuir a contacto**.

Para voltar ao visor para capturar uma nova imagem, prima a tecla de captura.

Cenas

Uma cena ajuda-o a encontrar as definições certas de cor e iluminação para o ambiente actual. As definições de cada cena foram definidas de acordo com um certo estilo ou ambiente.

A cena predefinida no modo de imagem é **Automático** e, no modo de vídeo, **Automático** (ambas indicadas por A).

Para alterar a cena, escolha > **Modos de captura** e uma cena.

Para adaptar a sua cena a um determinado ambiente, seleccione **Def. pelo utilizador**, e escolha **Alterar**. Na cena definida pelo utilizador, é possível ajustar diferentes definições de iluminação e cor. Para copiar as definições de outra cena, escolha **Baseado modo captura** e a cena pretendida. Para guardar as alterações e voltar à lista de cenas, prima **Anterior**. Para activar a sua própria cena, escolha **Def. pelo utilizador** > **Seleccionar**.

Informações de localização

Pode adicionar automaticamente informações de localização da captura aos detalhes do ficheiro com o material capturado.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Câmara**.

Para adicionar informações de localização a todo o material capturado, escolha **Opções** > **Definições** > **Mostrar inform. GPS** > **Activado**.

Poderá levar alguns minutos a obter as coordenadas da sua localização. A disponibilidade e qualidade dos sinais GPS pode ser afectada pela sua localização, por edifícios, por obstáculos naturais e pelas condições meteorológicas. Se partilhar um ficheiro que inclui informações de localização, as informações de localização serão igualmente partilhadas e a sua localização será visível para terceiros que visualizem o ficheiro. O dispositivo requer serviços de rede para adquirir as informações de localização.

Indicadores de informação de localização:

- — Informações de localização não disponíveis. O GPS permanece ligado em segundo plano durante vários minutos. Se for encontrada uma ligação de satélite e o indicador mudar para nesse espaço de tempo, todas as imagens capturadas e os vídeos gravados nesse período são identificados com base nas informações de posicionamento de GPS recebidas.
- — Informações de localização disponíveis. As informações de localização são adicionadas aos detalhes do ficheiro.

É possível adicionar informações de localização a uma imagem ou a um clip de vídeo se forem encontradas coordenadas de localização através da rede. A recepção das coordenadas poderá demorar vários minutos. As melhores condições de recepção são proporcionadas em áreas abertas afastadas de edifícios altos.

Se partilhar a sua imagem ou clip de vídeo com informações de localização anexadas, estas também são partilhadas e a sua localização será visível por outras pessoas que vejam a imagem ou o clip de vídeo.

Poderá desactivar o serviço de georeferenciação nas definições da câmara.

O utilizador na imagem — auto-temporizador

Utilize o auto-temporizador para atrasar a captura de forma a também poder aparecer na imagem.

 © 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para definir o atraso do auto-temporizador, escolha > e o atraso necessário antes da captura da imagem.

Para activar o auto-temporizador, escolha **Activar**. O ícone de cronómetro no ecrã fica intermitente e o tempo disponível será mostrado quando o temporizador estiver a ser executado. A câmara captura a imagem após o atraso seleccionado ter decorrido.

Para desactivar o auto-temporizador, escolha > > .

Sugestão: Escolha **2 segundos** para manter a mão firme ao capturar uma imagem.

Capturar imagens numa sequência

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Câmara**.

Para começar a capturar imagens numa sequência rápida, escolha **Menu** > **Aplicações** > **Câmara** e > **Sequência**. Para fechar a janela de definições, toque no ecrã acima da janela. Mantenha premida a tecla de captura. O dispositivo captura imagens até libertar a tecla ou até ficar sem memória. Se premir a tecla de captura brevemente, o dispositivo captura 18 imagens numa sequência.

As imagens capturadas são apresentadas numa grelha. Para visualizar uma imagem, seleccione-a. Para regressar ao visor do modo de sequência, prima a tecla de captura.

Pode também utilizar o modo de sequência com o auto-temporizador.

Para desactivar o modo de sequência, escolha > **Foto única**.

Gravação de vídeo

Gravar vídeos

1. Para mudar do modo de imagem para o modo de vídeo, se necessário, escolha e o modo de vídeo .

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

2. Para começar a gravar, prima a tecla de captura ou toque em ●. É apresentado um ícone vermelho de gravação e é emitido um tom.
3. Para fazer uma pausa durante a gravação, escolha **Pausa**. Para retomar, escolha **Continuar**. Se fizer uma pausa na gravação e não premir qualquer tecla no espaço de um minuto, a gravação pára.

   Para ampliar ou reduzir o motivo, utilize a tecla de zoom do dispositivo.
4. Para parar a gravação, prima a tecla de captura. O clip de vídeo é guardado automaticamente na Galeria. O comprimento máximo de um clip de vídeo é aproximadamente de 30 segundos com qualidade de partilha e 90 minutos com outras definições de qualidade.

Controlos e indicadores de gravação de vídeo

O visor de vídeo apresenta o seguinte:

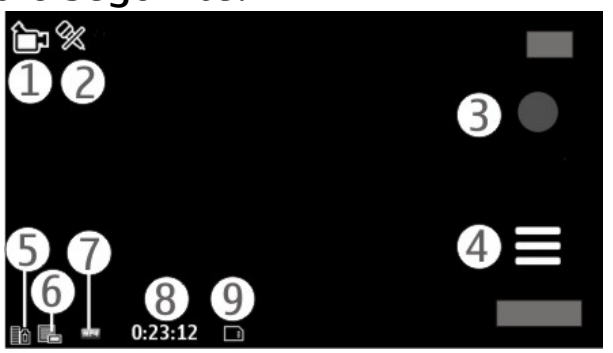

1 — Indicador do modo

2 — Indicador de áudio silenciado

3 — Ícone de gravação

4 — Definições da gravação

5 — Indicador de nível de carga da bateria

6 — Indicador de qualidade de vídeo. Para modificar esta definição, escolha **Opções** > **Definições** > **Qualidade do vídeo**.

7 — Tipo de ficheiro do clip de vídeo

8 — Tempo de gravação disponível. Durante a gravação, o indicador de duração actual do vídeo também mostra o tempo decorrido e o restante.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

9 — A localização onde é guardado o clip de vídeo

Depois de gravar um clip de vídeo

Depois de gravar um clip de vídeo, escolha de entre as seguintes opções (disponíveis apenas se tiver escolhido **Opções** > **Definições** > **Mostrar vídeo capturado** > **Sim**):

- **Reproduzir** — Reproduzir o clip de vídeo que acabou de gravar.
- — Exportar a imagem para um álbum online compatível.
- **Apagar** — Eliminar o clip de vídeo.

Para voltar ao visor para gravar um novo clip de vídeo, prima a tecla de captura.

11. Galeria

Para guardar e organizar as suas imagens, clips de vídeo, clips de som e ligações de transmissão em sequência, escolha **Menu** > **Galeria**.

Sugestão: Para aceder rapidamente à vista de imagens e clips vídeos, toque na tecla de multimédia ( ) para abrir a barra multimédia e escolha .

Ver e organizar ficheiros

Escolha **Menu** > **Galeria** e entre as seguintes opções:

- **Imagens e víd.** — Ver imagens no visualizador de imagens e vídeos no Centro de vídeo.
- **Músicas** — Abrir o Leitor de música.
- **Clips de som** — Ouvir clips de som.
- **Outra multim.** — Ver apresentações.

Pode navegar, abrir e criar pastas, bem como marcar, copiar, mover e adicionar itens a pastas.

Os ficheiros guardados no cartão de memória compatível (se estiver inserido) são indicados por .

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para abrir um ficheiro, seleccione-o a partir da lista. Os clips de vídeo e os ficheiros com a extensão .ram são abertos e reproduzidos no Centro de vídeo, e os clips de música e de som no Leitor de música.

Para copiar ou mover ficheiros para o cartão de memória (se estiver inserido) ou para a memória do dispositivo, escolha um ficheiro, **Opções** > **Organizar** > **Copiar** ou **Mover**, e entre as opções disponíveis.

Ver imagens e vídeos

Escolha **Menu** > **Galeria** e **Imagens e víd.**.

As imagens, clips de vídeo e pastas são visualizados de forma cíclica e por data e hora. Para percorrer os ficheiros um por um, desloque-se para a esquerda ou para a direita. Para percorrer ficheiros em grupos, desloque-se para cima ou para baixo.

Para abrir um ficheiro, seleccione-o a partir da lista. Para ampliar uma imagem, utilize a tecla de volume do dispositivo.

Escolha **Opções** e entre as seguintes opções:

- **Editar** — Editar um clip de vídeo ou uma imagem.
- **Utilizar ficheiro** — Para utilizar a imagem como papel de parede no ecrã principal, escolha **Def. como wallpaper**.

  Para definir a imagem como uma imagem genérica de chamada, escolha **Def. c/ o img. chamada**.

  Para definir a imagem como imagem de chamada para um contacto, escolha **Atribuir a contacto**.

  Para definir o clip de vídeo como tom de toque, escolha **Como tom de toque**.

  Para atribuir o clip de vídeo como tom de toque para um contacto, escolha **Atribuir a contacto**.

A barra de ferramentas ajuda-o a seleccionar funções utilizadas frequentemente com imagens, clips de vídeo e pastas.

Na barra de ferramentas, escolha entre as seguintes opções:

- **Enviar** — Enviar a imagem ou clip de vídeo seleccionado.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

- Editar — Editar a imagem ou clip de vídeo seleccionado.
- Apagar — Apagar a imagem ou clip de vídeo seleccionado.

Organizar imagens e vídeos

Escolha Menu > Galeria, Imagens e víd. > Opções e entre as seguintes opções:

- Opções de pasta — Para mover ficheiros para pastas, escolha Mover para pasta. Para criar uma nova pasta, escolha Nova pasta.
- Organizar — Para copiar ficheiros para pastas, escolha Copiar. Para mover ficheiros para pastas, escolha Mover.
- Visualizar por — Veja os ficheiros por data, título ou tamanho.

12. Partilha online

Acerca da Partilha online

Escolha Menu > Internet > Part. online.

Com a Partilha online (serviço de rede), pode publicar imagens, clips de vídeo e clips de som a partir do seu dispositivo para serviços de partilha online compatíveis, como álbuns ou blogs. Pode igualmente ver e enviar comentários a publicações nestes serviços, e importar conteúdo para o seu dispositivo Nokia compatível.

Os tipos de conteúdos suportados e a disponibilidade do serviço de Partilha online podem variar.

Subscrever serviços

Escolha Menu > Internet > Part. online.

Para subscrever um serviço de partilha online, aceda ao Web site do fornecedor de serviços e verifique se o seu dispositivo Nokia é compatível com o serviço. Crie uma conta seguindo as instruções no Web site. Receberá um nome de utilizador e senha que serão necessários para configurar o dispositivo com a conta.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

1. Para activar um serviço, abra a aplicação Partilha online no dispositivo, escolha um serviço e **Opções** > **Activar**.
2. Permitir que o dispositivo crie uma ligação de rede. Caso lhe seja pedido um ponto de acesso à Internet, seleccione um a partir da lista.
3. Inicie sessão com a sua conta como indicado no Web site do fornecedor de serviços.

Para obter informações sobre a disponibilidade e custo dos serviços de terceiros e sobre os custos da transferência de dados, contacte o seu prestador de serviços ou a entidade apropriada.

Gerir as suas contas

Para ver as suas contas, escolha **Opções** > **Definições** > **Minhas contas**.

Para criar uma nova conta, escolha **Opções** > **Adicionar nova conta**.

Para alterar o nome de utilizador ou senha de uma conta, escolha a conta e **Opções** > **Abrir**.

Para definir uma conta como predefinida ao enviar publicações a partir do seu dispositivo, escolha **Opções** > **Predefinir**.

Para remover uma conta, seleccione a conta e escolha **Opções** > **Apagar**.

Criar uma publicação

Escolha **Menu** > **Internet** > **Part. online**.

Para publicar ficheiros multimédia num serviço, especifique um serviço e seleccione **Opções** > **Novo envio**. Se o serviço de partilha online disponibilizar canais para a publicação de ficheiros, seleccione o canal pretendido.

Para adicionar uma imagem, clip de vídeo ou clip de som à publicação, escolha **Opções** > **Inserir**.

Introduza um título ou uma descrição para a publicação, se disponível.

Para adicionar etiquetas à publicação, escolha **Etiquetas:**.

 © 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para activar a publicação de informações de localização contidas no ficheiro, seleccione **Localiz.:**.

Para definir o nível de privacidade de um ficheiro, escolha **Privacid.:**. Para permitir que o ficheiro seja visualizado por terceiros, escolha **Pública**. Para restringir a visualização dos seus ficheiros por parte de terceiros, escolha **Privada**. Pode definir **Predefinida** no Web site do fornecedor de serviços.

Para enviar a publicação para o serviço, escolha **Opções** > **Enviar**.

Publicar Ficheiros da Galeria

Pode publicar ficheiros da Galeria em qualquer serviço de partilha online.

1. Seleccione **Menu** > **Galeria** e os ficheiros que pretende publicar.
2. Escolha **Opções** > **Enviar** > **Enviar** e a conta pretendida.
3. Edite a publicação conforme necessário.
4. Escolha **Opções** > **Enviar**.

13. Nokia Centro de vídeo

Com o Nokia Video Centre (serviço de rede), pode importar e transmitir clips de vídeo "over the air" de serviços de vídeo da Internet compatíveis utilizando uma ligação de dados por pacotes. Também pode transferir clips de vídeo a partir de um PC compatível para o dispositivo e ver os mesmos no Centro de vídeo.

A utilização de pontos de acesso de dados por pacotes para importar vídeos poderá implicar a transmissão de grandes quantidades de dados através da rede do seu fornecedor de serviços. Para obter informações sobre os custos de transmissão de dados, contacte o seu operador de rede.

O seu dispositivo pode ter serviços predefinidos.

Os fornecedores de serviços podem disponibilizar conteúdo gratuito ou cobrar uma taxa. Verifique os preços do serviço ou do fornecedor de serviços.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Ver e importar clips de vídeo

Ligar a serviços de vídeo

1. Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Centro vídeo**.
2. Para ligar a um serviço para instalar serviços de vídeo, escolha **Adicionar novos serviços** e o serviço de vídeo pretendido a partir do catálogo de serviços.

Ver um clip de vídeo

Para procurar o conteúdo de serviços de vídeo instalados, escolha **Feeds de vídeo**.

O conteúdo de alguns serviços de vídeo está dividido em categorias. Para procurar clips de vídeo, escolha uma categoria. Para procurar um clip de vídeo no serviço, escolha **Procura de vídeo**. A procura poderá não estar disponível em todos os serviços.

Para ver informações sobre o clip de vídeo seleccionado, escolha **Opções** > **Detalhes do vídeo**.

Alguns clips de vídeo podem ser transmitidos em sequência "over the air", mas outros têm de ser importados para o dispositivo primeiro. Para importar um clip de vídeo, escolha **Opções** > **Download**. As importações prosseguem em segundo plano se sair da aplicação. Os clips de vídeo importados são guardados em Meus vídeos. Para transmitir um clip de vídeo ou ver um clip importado, escolha **Opções** > **Reproduzir**. Quando o clip de vídeo estiver a ser reproduzido, toque no ecrã para utilizar as teclas de controlo para gerir o leitor. Para ajustar o volume, utilize a tecla de volume.

Aviso: A exposição contínua a um volume elevado pode causar danos à sua audição. Ouça música num nível de som moderado e não segure o dispositivo junto ao ouvido quando o altifalante estiver a ser utilizado.

Agendar importações

A configuração da aplicação para importar automaticamente clips de vídeo pode implicar a transmissão de grandes quantidades de dados através da rede do

 © 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

fornecedor de serviços. Para obter mais informações sobre os custos de transmissão de dados, contacte o seu fornecedor de serviços. Para agendar uma importação automática de clips de vídeo num serviço, escolha uma categoria e **Opções** > **Programar downloads**. O Centro de vídeo importa automaticamente novos clips de vídeo diariamente à hora definida.

Para cancelar importações agendadas para uma categoria, escolha **Download manual** como método de importação.

Feeds de vídeo

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Centro vídeo**.

O conteúdo dos serviços de vídeo instalados é distribuído utilizando feeds de RSS. Para ver e gerir os seus feeds, escolha **Feeds de vídeo**.

Escolha **Opções** e entre as seguintes opções:

- **Subscrição de feeds** — Verificar as subscrições de feeds actuais.
- **Detalhes do feed** — Ver informações sobre um vídeo.
- **Adicionar feed** — Subscrever novos feeds. Escolha **Através Direct. vídeos** para seleccionar um feed dos serviços no directório de vídeos.
- **Actualizar feeds** — Actualizar o conteúdo de todos os feeds.
- **Gerir conta** — Gerir as opções de conta de um determinado feed, se disponível.
- **Mover** — Mover clips de vídeo para um local pretendido.

Para ver os vídeos disponíveis num feed, seleccione um feed na lista.

Meus vídeos

Meus vídeos é um local de armazenamento para todos os clips de vídeos da aplicação Centro de vídeo. Pode listar clips de vídeos de que fez download e clips de vídeo gravados com a câmara do dispositivo em vistas separadas.

1. Para abrir uma pasta e ver clips de vídeo, seleccione a pasta. Quando um clip de vídeo estiver a ser reproduzido, para utilizar as teclas de controlo para controlar o leitor, toque no ecrã.
2. Para ajustar o volume, prima a tecla de volume.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Escolha **Opções** e entre as seguintes opções:

- **Continuar download** — Retomar um download em pausa ou falhado.
- **Cancelar download** — Cancelar um download.
- **Detalhes do vídeo** — Ver informações sobre um clip de vídeo.
- **Encontrar** — Encontrar um clip de vídeo Introduza um texto de procura que corresponda ao nome do ficheiro.
- **Estado da memória** — Ver a quantidade de memória livre e utilizada.
- **Ordenar por** — Ordenar clips de vídeo. Seleccionar a categoria pretendida.
- **Mover e copiar** — Mover ou copiar clips de vídeo. Escolha **Copiar** ou **Mover** e seleccione a localização pretendida.

Transferir vídeos do PC

Transfira os seus clips de vídeo para o Centro de vídeo a partir de dispositivos compatíveis através de um cabo de dados USB compatível. O Centro de vídeo apresentará apenas os clips de vídeo que estão num formato suportado pelo dispositivo.

1. Para ver o seu dispositivo num PC como um dispositivo de memória de massa para onde pode transferir quaisquer ficheiros de dados, estabeleça a ligação através de um cabo de dados USB.
2. Escolha **Memória de massa** como modo de ligação. Tem de ser inserido um cartão de memória compatível no dispositivo.
3. Escolha os clips de vídeo que pretende copiar do PC.
4. Transfira os clips de vídeo para **E:\Meus vídeos** no cartão de memória.

   Os clips de vídeo transferidos são mostrados na pasta Meus vídeos do Centro de vídeo. Os ficheiros de vídeo noutras pastas do dispositivo não são apresentados.

Definições do centro de vídeo

Na vista principal do Centro de vídeo, seleccione **Opções** > **Definições** e escolha entre as opções seguintes:

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

- **Selecção serviço vídeo** — Seleccione os serviços de vídeo que pretende que sejam apresentados no Centro de vídeo. Pode igualmente adicionar, remover, editar e ver os detalhes de um serviço de vídeo. Não pode editar serviços de vídeo pré-instalados.
- **Definições de ligação** — Para definir o destino de rede utilizado para a ligação de rede, escolha **Ligação de rede**. Para seleccionar a ligação manualmente sempre que o Centro de Vídeo abrir uma ligação de rede, escolha **Perguntar sempre**.

  Para activar ou desactivar a ligação GPRS, escolha **Confirmar utilização GPRS**.

  Para activar ou desactivar o roaming, escolha **Confirmar roaming**.
- **Controlo de conteúdos** — Definir um limite de idade para vídeos. A senha necessária é igual ao código de bloqueio do dispositivo. A definição de fábrica do código de bloqueio é **12345**. Nos serviços de vídeo a pedido, os vídeos que tiverem um limite de idade igual ao superior ao definido são ocultados.
- **Memória preferencial** — Seleccione se pretende que os vídeos importados sejam guardados na memória do dispositivo ou num cartão de memória compatível.
- **Miniaturas** — Seleccione se pretende importar e ver imagens em miniatura nos feeds de vídeo.

14. Web browser

Com o web browser, pode ver páginas em HTML (hypertext markup language) na Internet tal como foram originalmente criadas (serviço de rede). Pode igualmente navegar nas páginas Web que foram concebidas especificamente para dispositivos móveis, e utilizar hypertext markup language (XHTML) extensível ou a wireless markup language (WML).

Para navegar na Web, tem de ter um ponto de acesso à Internet configurado no dispositivo.

Sugestão: Para abrir o browser, escolha a tecla de multimédia ( ) para abrir a barra multimédia e escolha .

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Navegar na Internet

Escolha **Menu** > **Internet** > **Web**.

Importante: Utilize apenas serviços fidedignos que ofereçam um nível adequado de segurança e protecção contra software nocivo.

Importante: Instale e utilize apenas aplicações e outro software provenientes de fontes seguras, tais como aplicações "Symbian Signed" ou que tenham passado no teste Java Verified™.

Para navegar numa página Web, na vista de favoritos, escolha um favorito, ou introduza o endereço no campo (), e escolha **Ir para**.

Algumas páginas Web poderão conter material, como, por exemplo, gráficos e sons, cuja visualização requeira uma grande quantidade de memória. Se o dispositivo ficar sem memória ao carregar uma página web, os gráficos da página não serão apresentados.

Para navegar em páginas Web sem gráficos para poupar memória, escolha **Opções** > **Definições** > **Página** > **Carregar conteúdo** > **Só texto**.

Para introduzir um novo endereço de página Web que pretenda visitar, escolha **Opções** > **Ir para** > **Nova página da Web**.

Para actualizar o conteúdo da página Web, escolha **Opções** > **Opções páginas Web** > **Recarregar**.

Para guardar a página Web actual como um favorito, escolha **Opções** > **Opções páginas Web** > **Guardar como favorito**.

Para ver instantâneos das páginas Web que visitou durante a actual sessão de navegação, seleccione **Anterior** (disponível se **Histórico** estiver activado nas definições do browser e se a página Web actual não for a primeira que visita). Seleccione a página Web desejada.

Para abrir uma sublista de comandos ou acções para a página Web actual, escolha **Opções** > **Opções do serviço** (se suportado pela página Web).

 © 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para impedir ou permitir a abertura automática de várias janelas, escolha **Opções** > **Opções páginas Web** > **Bloq. janel. contexto** ou **Permitir jan.contexto**.

Sugestão: Para ficar com o Browser em segundo plano, prima a tecla Terminar uma vez. Para terminar a ligação, prima, sem soltar, a tecla Terminar.

Barra de ferramentas do navegador

A barra de ferramentas do navegador ajuda-o a seleccionar as funções do browser utilizadas frequentemente.

Na barra de ferramentas, escolha entre as seguintes opções:

- **Exp. barra ferramentas** — Expandir a barra de ferramentas para aceder a mais funções.
- **Ir para endereço web** — Introduzir um novo endereço Web.
- **Mostrar zoom** — Ampliar ou reduzir a página Web.

Para utilizar a barra de ferramentas expandida, escolha **Exp. barra ferramentas** e de entre as seguintes opções:

- **Ir para feeds** — Ver as subscrições de feeds actuais.
- **Ecrã total** — Mudar para a vista de ecrã total.
- **Subsc. feeds** — Ver uma lista de feeds da Web disponíveis na página Web actual e subscrever um feed da Web.
- **Definições** — Editar as definições.
- **Guardar fav.** — Guardar a página Web actual como um favorito.
- **Recarregar** — Actualizar a página Web.
- **Visão geral** — Obter uma visão geral da página Web actual.
- **Pág. inicial** — Ir para a página inicial (se configurado nas definições).
- **Favoritos** — Abrir a vista de favoritos.
- **Enc. pal.-ch.** — Procurar na página Web actual.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Navegar nas páginas

Quando estiver a navegar por uma página Web que contenha uma grande quantidade de informações, poderá utilizar a visão geral Página para ver o tipo de informações contidas na página Web.

Para obter uma visão geral da página Web actual, abra a barra de ferramentas e escolha > .

Feeds de Web e blogs

Feeds da Web são ficheiros XML em páginas Web utilizadas para partilhar, por exemplo, as manchetes ou os blogs mais recentes. Blogs ou weblogs são diários da Web. É habitual encontrar feeds da Web em páginas Web, de blog e wiki.

A aplicação do browser da Web detecta automaticamente se uma página Web contém feeds da Web.

Para subscrever um feed da Web, escolha um feed e **Opções** > **Subscr. feeds da web**.

Para actualizar um feed da Web, escolha um feed e **Opções** > **Actualizar**. Também é possível actualizar os feeds da Web a partir da barra de Contactos.

Para definir a forma como os feeds da Web são actualizados, escolha **Opções** > **Definições** > **Feeds da web**.

Widgets

O dispositivo suporta widgets. Os widgets são pequenas aplicações da Web que podem ser importadas e que transmitem conteúdo multimédia e feeds de notícias, bem como outras informações, como boletins meteorológicos, ao dispositivo. Os widgets instalados aparecem como aplicações distintas na pasta Aplicações.

Pode importar widgets utilizando a aplicação Transferir! ou a partir da Internet.

Também pode instalar widgets num cartão de memória compatível (se disponível).

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

O ponto de acesso predefinido dos widgets é idêntico ao do Web browser. Quando estiverem activos em segundo plano, alguns widgets podem actualizar automaticamente as informações do dispositivo.

A utilização de widgets poderá implicar a transmissão de grandes quantidades de dados através da rede do seu fornecedor de serviços. Para obter mais informações sobre os custos de transmissão de dados, contacte o seu fornecedor de serviços.

Procura de conteúdo

Escolha **Menu** > **Internet** > **Web**.

Para procurar texto, números de telefone ou endereços de e-mail na página Web actual, escolha **Opções** > **Encontrar palavra-chave** e a opção adequada.

Para ir para a ocorrência anterior, escolha **Opções** > **Encontrar anterior**.

Para ir para a ocorrência seguinte, escolha **Opções** > **Encontrar seguinte**.

Sugestão: Para procurar texto na página Web actual, abra a barra de ferramentas e escolha > .

Importar e adquirir itens

É possível importar itens como tons de toque, imagens, logótipos do operador, temas e clips de vídeo. Estes itens podem ser fornecidos gratuitamente ou adquiridos pelo utilizador. Os itens importados são geridos pelas respectivas aplicações no dispositivo, por exemplo, uma fotografia importada pode ser guardada na Galeria.

Importante: Instale e utilize apenas aplicações e outro software provenientes de fontes seguras, tais como aplicações "Symbian Signed" ou que tenham passado no teste Java Verified.

Para importar um item:

1. Seleccione a hiperligação.
2. Seleccione a opção adequada para adquirir o item (por exemplo, **Comprar**).

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

3. Leia com atenção todas as informações fornecidas.
4. Para continuar ou cancelar a importação, seleccione a opção adequada (por exemplo, **Aceitar** ou **Cancelar**).

Quando inicia uma importação, é apresentada uma lista de importações em curso e concluídas da sessão actual de navegação.

Para modificar a lista, escolha **Opções** > **Downloads**. Na lista, escolha um item e **Opções** para cancelar importações em curso, ou abra, guarde ou elimine importações concluídas.

Favoritos

A vista de favoritos abre-se quando abre a aplicação Web. Pode escolher endereços Web a partir de uma lista ou a partir de uma colecção de favoritos na pasta **Págs. visitad. recente/**.

A barra de ferramentas ajuda-o a escolher as funções do browser utilizadas frequentemente.

Na barra de ferramentas, seleccione entre as opções seguintes:

- **Adicionar favorito** — Adicionar um novo favorito.
- **Ir para endereço web** — Introduzir um novo endereço Web.
- **Apagar** — Apagar um favorito.

Escolha **Opções** e entre as seguintes opções:

- **Ir para** — Introduzir um novo endereço Web, ir para a página Web anterior ou ver as ligações guardadas para feeds de Web e blogs.
- **Opções de favoritos** — Enviar e adicionar favoritos, e definir favoritos como uma página inicial.
- **Gestor de favoritos** — Editar, mover e apagar favoritos.

A Web também rastreia as páginas Web que visita durante a navegação. Na pasta **Págs. visitad. recente/**, pode visualizar uma lista das páginas Web visitadas.

 © 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Limpar a memória cache

As informações ou os serviços aos quais acedeu são guardados na memória cache do dispositivo.

Uma memória cache é uma localização de memória utilizada para guardar dados temporariamente. Se tiver tentado aceder ou se tiver acedido a informações confidenciais que exijam palavras-passe, limpe a memória cache após cada utilização.

Para esvaziar a memória cache, escolha **Opções** > **Limpar dados privacid.** > **Cache**.

Segurança da ligação

Se o indicador de segurança (🔒) for apresentado durante uma ligação, a transmissão de dados entre o dispositivo e o gateway de Internet ou servidor está codificada.

O ícone de segurança não indica que a transmissão de dados entre o gateway e o servidor de conteúdo (onde estão guardados os dados) é segura. O operador de rede protege a transmissão de dados entre o gateway e o servidor de conteúdo.

Poderão ser exigidos certificados de segurança para alguns serviços, tais como serviços bancários. É notificado se a identidade do servidor não for autêntica ou se não tiver o certificado de segurança correcto no dispositivo. Para mais informações, contacte o seu operador de rede.

Importante: Mesmo que o uso de certificados reduza significativamente os riscos inerentes às ligações remotas e à instalação de software, estes devem ser utilizados correctamente, de modo a poder beneficiar de uma maior segurança. A existência de um certificado não oferece qualquer protecção por si só; o gestor de certificados tem de conter certificados correctos, autênticos ou de fontes nas quais confie, para permitir uma maior segurança. Os certificados têm uma duração limitada. Se for apresentada a indicação "Certificado expirado" ou "Certificado ainda

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

não válido", mesmo que o certificado devesse estar válido, certifique-se de que a data e hora actuais do dispositivo estão correctas.

Antes de alterar quaisquer definições do certificado, certifique-se de que o proprietário do certificado é realmente fidedigno e de que o certificado pertence efectivamente ao proprietário apresentado na lista.

15. Posicionamento (GPS)

Pode utilizar aplicações como dados GPS para calcular a sua localização ou medir distâncias. Estas aplicações requerem uma ligação GPS.

Acerca do GPS

As coordenadas do GPS são expressas através do sistema internacional de coordenadas WGS-84. A disponibilidade das coordenadas pode variar de zona para zona.

O GPS (Global Positioning System - Sistema de Posicionamento Global) é operado pelo governo dos Estados Unidos, o qual é o único responsável pela respectiva exactidão e manutenção. A exactidão dos dados de localização pode ser afectada por ajustes efectuados pelo governo dos Estados Unidos aos satélites GPS e está sujeita a alterações da política civil de GPS do Departamento de Defesa dos Estados Unidos (United States Department of Defense) e do Plano de Radionavegação Federal (Federal Radionavigation Plan). A exactidão também pode ser afectada por uma geometria fraca dos satélites. A disponibilidade e a qualidade dos sinais GPS podem ser afectadas pela sua localização, por edifícios, por obstáculos naturais e pelas condições meteorológicas. Os sinais GPS podem não estar disponíveis no interior de edifícios ou em áreas subterrâneas e podem ser afectados por materiais com o betão e o metal.

O GPS não deve ser utilizado para medições exactas de posição. Nunca deve depender exclusivamente dos dados de localização do receptor GPS e das redes de rádio móveis para a verificação do seu posicionamento ou navegação.

 © 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

O contador tem um grau de exactidão limitada, podendo ocorrer erros de arredondamento. A exactidão também pode ser afectada pela disponibilidade e qualidade dos sinais GPS.

Nas definições de posicionamento é possível activar ou desactivar diferentes métodos de posicionamento.

GPS assistido (A-GPS)

O seu dispositivo também suporta GPS assistido (A-GPS).

O A-GPS é um serviço de rede.

O A-GPS (Assisted GPS, GPS assistido) é utilizado para obter dados de assistência através de uma ligação de dados por pacotes, que ajuda o utilizador a calcular as coordenadas do local quando o dispositivo estiver a receber sinais de satélites.

Quando activa o A-GPS, o dispositivo recebe informações úteis, via satélite, de um servidor de dados auxiliares através da rede celular. Com a ajuda dos dados auxiliares, o dispositivo pode obter a posição GPS mais rapidamente.

O seu dispositivo está pré-configurado para utilizar o serviço A-GPS da Nokia, caso não estejam disponíveis definições de A-GPS específicas de um fornecedor de serviços. Os dados auxiliares são obtidos do servidor do serviço A-GPS da Nokia apenas quando necessários.

Tem de ter um ponto de acesso à Internet definido no dispositivo para obter dados auxiliares do serviço A-GPS da Nokia através de uma ligação de dados por pacotes. Para definir um ponto de acesso para o A-GPS, escolha **Menu** > **Aplicações** > **Localização** e **Posicionamento** > **Servidor posicionamento** > **Ponto de acesso**. Só pode ser utilizado um ponto de acesso à Internet de dados por pacotes. O dispositivo solicita o ponto de acesso à Internet quando o GPS é utilizado pela primeira vez.

Segurar o dispositivo correctamente

Quando estiver a utilizar o receptor GPS, certifique-se de que não tapa a antena com as mãos.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

O estabelecimento de uma ligação GPS poderá demorar de alguns segundos a vários minutos. O estabelecimento de uma ligação GPS num veículo poderá demorar mais tempo.

O receptor GPS é alimentado pela bateria do dispositivo. A utilização do receptor GPS poderá esgotar mais rapidamente a carga da bateria.

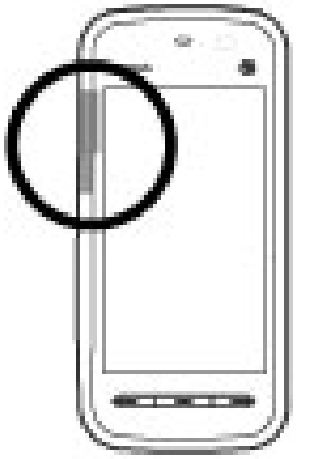

Sugestões para a criação de uma ligação GPS

Verificar o estado do sinal de satélite

Para verificar quantos satélites o seu dispositivo encontrou e se o seu dispositivo está a receber sinais de satélite, escolha **Menu** > **Aplicações** > **Localização** e **Dados GPS** > **Opções** > **Estado do satélite**.

Se o dispositivo tiver encontrado satélites, é apresentada uma barra por cada satélite na vista de informações de satélite. Quanto maior for a barra, mais forte é o sinal de satélite. Depois do dispositivo receber dados suficientes do sinal de satélite para calcular a sua localização, a cor da barra muda.

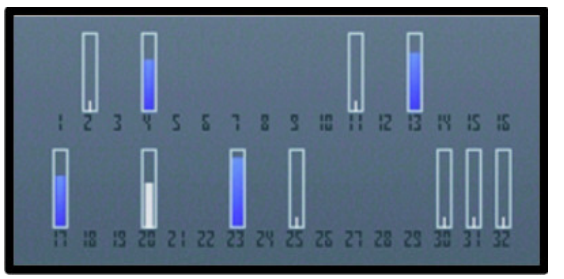

Para ver as posições dos satélites encontrados, escolha **Alt. vista**.

Inicialmente, o dispositivo tem de receber sinais de, pelo menos, quatro satélites para conseguir calcular a sua localização. Depois do cálculo inicial ser efectuado, poderá ser possível continuar a calcular a sua localização com três satélites. No entanto, normalmente a precisão é maior quando são encontrados mais satélites.

Caso nenhum sinal de satélite seja encontrado:

- Se estiver num espaço interior, desloque-se para o exterior para receber um sinal com melhor qualidade.
- Se estiver num espaço exterior, desloque-se para uma área mais extensa.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

- Certifique-se de que não está a cobrir a antena do GPS no dispositivo com a mão.
- Se as condições meteorológicas forem adversas, a intensidade do sinal poderá ser afectada.
- Alguns veículos têm vidros coloridos (atérmicos), o que poderá bloquear os sinais de satélite.

Pedidos de posicionamento

Pode receber um pedido de um serviço de rede para receber as informações de posição. Os fornecedores de serviços podem oferecer informações sobre tópicos locais, tais como condições meteorológicas ou de tráfego, com base na localização do dispositivo.

Quando receber um pedido de posição, é apresentado serviço que está a efectuar o pedido. Seleccione **Aceitar** para permitir que as informações de posição sejam enviadas ou **Rejeitar** para recusar o pedido.

Marcos

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Localização** e **Marcos**.

A aplicação Marcos permite-lhe guardar as informações de posicionamento de localizações específicas no seu dispositivo. Pode ordenar as localizações guardadas em categorias diferentes, como trabalho, e adicionar-lhes outras informações, como endereços. Pode utilizar os marcos guardados em aplicações compatíveis, como Dados GPS.

As coordenadas GPS são expressas utilizando o sistema internacional de coordenadas WGS-84.

Escolha **Opções** e entre as seguintes opções:

- **Novo marco** — Criar um marco novo. Para efectuar um pedido de posicionamento para a localização actual, escolha **Posição actual**. Para introduzir manualmente as informações de posição, escolha **Introduzir manualm.**.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

- **Editar** — Edite ou adicione informações a um marco guardado (por exemplo, uma morada).
- **Adicionar a categoria** — Adicione um marco a uma categoria em Marcos. Escolha todas as categorias às quais quer adicionar o marco.
- **Enviar** — Envie um ou vários marcos para um dispositivo compatível. Os marcos recebidos são colocados na pasta Caixa de entrada em Mensagens.

Pode ordenar os marcos em categorias predefinidas e criar novas categorias. Para editar e criar novas categorias de marcos, abra o separador de categorias e escolha **Opções** > **Editar categorias**.

Dados GPS

Os dados GPS foram concebidos para fornecer informações de orientação do trajecto para um destino escolhido e informações de posicionamento, como a distância aproximada até ao destino e a duração aproximada da viagem. Também pode ver informações de posicionamento da sua localização actual.

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Localização** e **Dados GPS**.

Definições de posicionamento

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Localização** e **Posicionamento**.

Métodos de posicionamento

Escolha entre as seguintes opções:

- **GPS integrado** — Utilizar o receptor de GPS integrado no dispositivo.
- **GPS assistido** — Utilize o GPS assistido (A-GPS) para receber dados auxiliares de um servidor de dados auxiliares.
- **GPS Bluetooth** — Utilizar um receptor de GPS externo compatível com a conectividade Bluetooth.
- **Com base na rede** — Utilize informações da rede celular (serviço de rede).

Servidor de posicionamento

Para definir um ponto de acesso e o servidor de posicionamento para os métodos de posicionamento assistidos na rede, como, por exemplo, GPS assistido ou

 © 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

posicionamento baseado na rede, escolha **Servidor posicionamento**. O servidor de posicionamento poderá ser predefinido pelo fornecedor de serviços, e o utilizador poderá não conseguir editar as definições.

Definições de notação

Para seleccionar o sistema de medida que pretende utilizar para velocidades e distâncias, escolha **Sistema de medida** > **Métrico** ou **Pés/milhas**.

Para definir o formato de apresentação das informações de coordenadas no dispositivo, escolha **Formato das coordenadas** e o formato pretendido.

16. Mapas

Acerca da aplicação Mapas

A aplicação Mapas permite-lhe ver a sua localização actual no mapa, consultar mapas de diferentes cidades e países, procurar locais, planear percursos, guardar localizações, e enviá-los para dispositivos compatíveis. Também pode adquirir licenças para serviços de informações de trânsito e navegação, caso estejam disponíveis no seu país ou região.

Quando utilizar Mapas pela primeira vez, poderá ter de seleccionar um ponto de acesso à Internet para importar mapas.

Se tentar consultar uma área que não é coberta pelos mapas já importados para o dispositivo, é importado automaticamente um mapa da área, através da Internet. Alguns mapas podem estar disponíveis no dispositivo ou num cartão de memória. Também pode utilizar o software de PC Nokia Map Loader para importar mapas. Para instalar o Nokia Map Loader num PC compatível, consulte www.nokia.com/maps.

Sugestão: Para evitar custos de transferência de dados, pode igualmente utilizar Mapas sem uma ligação à Internet, e procurar mapas que estejam guardados no seu dispositivo ou no cartão de memória.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nota: A importação de conteúdos como mapas, imagens de satélite, ficheiros de voz, guias ou informações de trânsito pode envolver a transmissão de grandes quantidades de dados (serviço de rede).

Quase todas as cartografias digitais são em certa medida imprecisas e incompletas. Nunca deve depender exclusivamente da cartografia importada para uso neste dispositivo.

Posicionamento na rede

Escolha **Menu** > **Mapas**.

Pode utilizar a rede móvel para encontrar a sua localização actual, mesmo em espaços interiores. Este método é mais rápido, mas menos preciso do que a utilização de GPS e não é possível utilizar a localização como ponto de partida da navegação.

Para utilizar a rede móvel para posicionamento, seleccione o método de posicionamento baseado na rede a partir das definições do dispositivo. Quando inicia a aplicação Mapas e a ligação GPS está activa, o GPS substitui a rede móvel como método de posicionamento.

Deslocação num mapa

Quando a ligação GPS estiver activa, mostra a sua localização actual no mapa.

Para ver a sua localização actual ou a última localização conhecida, seleccione **Opções** > **Minha pos.**.

Para se deslocar no mapa, arraste-o. O mapa está orientado para norte por predefinição.

Quando tem uma ligação de dados activa e navega no mapa, no ecrã, é importado automaticamente um novo mapa se se deslocar para uma área não coberta pelos mapas que já foram importados. Os mapas são automaticamente guardados na memória do dispositivo ou num cartão de memória compatível, se inserido.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para ampliar e reduzir o mapa, toque em **+** e **-**.

Para alterar o tipo de mapa, seleccione **Opções** > **Modo mapa**.

Indicadores do ecrã

O indicador GPS mostra a disponibilidade dos sinais de satélite. Uma barra corresponde a um satélite. Quando o dispositivo tenta localizar sinais de satélite, a barra fica amarela. Quando o dispositivo receber dos satélites dados suficientes para o GPS calcular a sua localização, a cor da barra muda para verde. Quanto maior for a quantidade de barras verdes, maior é a fiabilidade do cálculo de localização.

Inicialmente, o dispositivo tem de receber sinais de, pelo menos, quatro satélites para calcular a sua localização. Depois do cálculo inicial, poderão ser suficientes sinais de três satélites.

O indicador de transferência de dados

mostra a ligação à Internet utilizada e a quantidade de dados transferidos desde que a aplicação foi iniciada.

Encontrar localizações

Para procurar localizações, toque na área de informações por cima do mapa e seleccione **Explorar**. Comece a escrever o nome da localização no campo de procura. O dispositivo sugere localizações próximas que correspondem aos dados introduzidos. Seleccione a localização na lista ou introduza o nome da localização no campo de procura e seleccione **Procurar**.

1. Para encontrar um endereço específico, seleccione **Opções** > **Procurar por morada**.
2. Comece a escrever as informações necessárias. Os campos marcados com um asterisco (*) são de preenchimento obrigatório.
3. Seleccione o endereço na lista de correspondências sugeridas.

Para encontrar um endereço guardado na lista de contactos, seleccione **Opções** > **Procurar por morada** > **Opções** > **Escolher em Contactos**.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para procurar localizações pelas respectivas coordenadas, seleccione **Opções** > **Procurar por morada** > **Opções** > **Procurar pos. geográfica**.

Para procurar localizações em categorias específicas, tais como restaurantes ou compras, toque na área de informações por cima do mapa e seleccione **Explorar**. Seleccione uma categoria e introduza os termos de procura no campo de procura.

Planear um percurso

Para planear um percurso, toque no ponto de partida no mapa, toque na área de informações acima do mapa e escolha **Adicionar ao percurso**. Para adicionar o destino e mais localizações ao percurso, escolha **Adic. novo pt. percurso**. Se pretender utilizar a posição actual como ponto de partida, adicione o destino ao percurso.

Para alterar a ordem das localizações no percurso, toque numa localização e escolha **Mover**. Toque no local para onde pretende deslocar a localização e escolha **Seleccionar**.

Para mostrar o percurso no mapa, escolha **Mostrar percurso**.

Para navegar para o destino de carro ou a pé, caso tenha adquirido uma licença para estes serviços, escolha **Mostrar percurso** > **Opções** > **Começar a conduzir** ou **Começar a caminhar**.

Para guardar o percurso, escolha **Mostrar percurso** > **Opções** > **Guardar percurso**.

Guardar e enviar localizações

Para guardar a localização no dispositivo, toque na localização, toque na área de informações acima do mapa e escolha **Guardar**.

Para ver as localizações guardadas, na vista principal, seleccione **Opções** > **Favoritos**.

Para enviar uma localização para um dispositivo compatível, toque na localização e escolha **Enviar**.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Ver os itens guardados

Para ver as localizações e percursos guardados no dispositivo, seleccione **Opções** > **Favoritos**.

Para ordenar as localizações guardadas, alfabeticamente ou com base na distância, seleccione **Locais** > **Opções** > **Ordenar**.

Para ver a localização no mapa, toque na localização e seleccione **Mostrar no mapa**.

Para adicionar a localização a um percurso, toque na localização e seleccione **Adicionar ao percurso**.

Para criar um conjunto dos seus locais favoritos, como restaurantes ou museus, escolha **Opções** > **Novo conjunto**.

Histórico de procuras

Para verificar quais as localizações recentemente procuradas, seleccione **Opções** > **Histórico**.

Para ver a localização seleccionada no mapa, toque na localização e seleccione **Mostrar no mapa**.

Para enviar a localização para um dispositivo compatível, toque na localização e seleccione **Enviar**.

Para adicionar a localização a um percurso, toque na localização e seleccione **Adicionar ao percurso**.

Caminhar para o destino

O percurso pedestre inclui zonas pedonais e parques, dá prioridade às vias pedonais e a estradas mais pequenas e omite as auto-estradas.

A distância entre os pontos de início e de fim de um percurso pedestre está limitada a um máximo de 50 quilómetros e a velocidade de deslocação a um máximo de 30

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

km/h. Se o limite de velocidade for ultrapassado, a navegação é interrompida, sendo retomada assim que a velocidade voltar ao limite definido.

Não existe orientação por voz para navegação pedestre, mas o dispositivo orienta-o com um tom ou vibração aproximadamente 20 metros antes de ter de mudar de direcção ou efectuar outra manobra. O método de orientação depende das definições do perfil actualmente activo no dispositivo.

Para adquirir uma licença apenas para navegação pedestre, seleccione **Opções** > **Loja e licenças** > **Opções** > **Lojas noutras regiões** > **Todas as regiões** > **City Explorer**. A licença pode ser paga com cartão de crédito ou através da sua conta de telefone, se suportado pelo fornecedor de serviços.

Quando adquirir a licença, também passará a dispor do serviço de meteorologia e do serviço de pesquisa avançada no seu dispositivo, caso estejam disponíveis no seu país ou região. O serviço de pesquisa avançada permite-lhe encontrar eventos locais e informações relacionadas com viagens, quando realizar pesquisas.

Para iniciar a navegação, toque numa localização, toque na área de informações acima do mapa e seleccione **Caminhar para**.

Se o destino for fora das vias principais, o percurso será mostrado como uma linha recta para indicar a direcção.

Para ver uma apresentação geral de um percurso, seleccione **Opções** > **Vista geral do percurso**.

Para parar a navegação, escolha **Parar**.

Conduzir para o seu destino

Para adquirir uma licença para navegação pedestre e automóvel, seleccione **Opções** > **Loja e licenças** > **Loja** > **Drive %s**. A licença é específica da região e só pode ser utilizada na área seleccionada.

Quando adquirir a licença, também terá acesso aos serviços de assistência na via e de aviso de limite de velocidade, caso estejam disponíveis no seu país ou região.

Para iniciar a navegação automóvel, seleccione uma localização, toque na área de informações por cima do mapa e seleccione **Conduzir para**. Quando utilizar a

 © 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

navegação de carro pela primeira vez, ser-lhe-á solicitado que seleccione o idioma da orientação por voz e que importe os ficheiros de orientação correspondentes.

A importação de ficheiros de comandos de voz pode envolver a transmissão de grandes quantidades de dados através da rede do seu fornecedor de serviços. Para obter informações sobre os custos de transmissão de dados, contacte o seu operador de rede.

Para alternar entre diferentes vistas durante a navegação, seleccione **Opções** > **Ver** > **Vista 2D**, **Vista 3D**, **Vista de seta** ou **Vista geral do percurso**.

Para encontrar um percurso alternativo, escolha **Opções** > **Percurso dif.**.

Para repetir a orientação por voz, escolha **Opções** > **Repetir**.

Para ajustar o volume da orientação por voz, escolha **Opções** > **Volume**.

Para ver detalhes sobre a distância e a duração da viagem, seleccione **Opções** > **Pain. inst.**.

Para parar a navegação, escolha **Parar**.

Trânsito e segurança

O serviço de informações de trânsito em tempo real faculta informações sobre eventos de trânsito que podem afectar a sua viagem. Pode adquirir e importar o serviço de informações de trânsito para o seu dispositivo, caso esteja disponível no seu país ou região.



Nota: A importação de conteúdos como mapas, imagens de satélite, ficheiros de voz, guias ou informações de trânsito pode envolver a transmissão de grandes quantidades de dados (serviço de rede).

Conteúdos tais como imagens de satélite, guias, informações meteorológicas e de trânsito e serviços relacionados são gerados por entidades independentes da Nokia. Os conteúdos podem ser, em certa medida, imprecisos e incompletos e estão sujeitos à disponibilidade. Nunca dependa exclusivamente dos conteúdos acima mencionados e serviços relacionados.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para adquirir uma licença para o serviço de informações de trânsito, escolha **Opções** > **Loja e licenças** > **Loja** > **Trânsito e segurança na %s**.

Quando adquirir a licença, receberá também o serviço de notificação de radares de velocidade, caso esteja disponível no seu país ou região.

A localização dos radares pode ser visualizada no seu percurso, durante a navegação e seguimento, se esta função estiver activada. Algumas jurisdições proíbem ou regulamentam a utilização de dados de localização de radares de velocidade. A Nokia não é responsável pela exactidão nem pelas consequências da utilização de dados de localização de radares de velocidade.

Para ver informações sobre trânsito, escolha **Opções** > **Infos. trâns.**. Os eventos são apresentados no mapa, sob a forma de triângulos e linhas.

Para ver detalhes de um evento, incluindo possíveis opções de nova rota, escolha **Opções** > **Abrir**.

Para actualizar as informações de trânsito, escolha **Actual. infos. trânsito**.

Para configurar o dispositivo para planear automaticamente um novo percurso, de forma a evitar eventos de trânsito, na vista principal, seleccione **Opções** > **Ferramentas** > **Definições** > **Navegação** > **Reenc. devido a trânsito**.

Definições de mapas

Para modificar as definições de Mapas, seleccione **Opções** > **Ferramentas** > **Definições** e uma das seguintes opções:

- **Internet** — Para configurar as definições de Internet.
- **Navegação** — Para configurar as definições de navegação.
- **Percurso** — Para configurar as definições de percurso.
- **Mapa** — Para configurar as definições de mapas.
- **Sincronização** — Para configurar as definições de sincronização de itens guardados com o serviço web Ovi.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Definições da Internet

Select **Menu** > **Mapas**.

Select **Opções** > **Ferramentas** > **Definições** > **Internet** and from the following:

- **Iniciar ses. no arranque** — Set the device to open an internet connection when you open Maps.
- **Ponto acesso predef.** or **Destino de rede** — Select the access point to be used when connecting to the internet.
- **Alerta de roaming** — Set the device to notify you when registering to a network other than your home network.

Definições de navegação

Select **Menu** > **Mapas**.

Select **Opções** > **Ferramentas** > **Definições** > **Navegação** and from the following:

- **Comandos de voz** — Select the language of the voice guidance for car navigation. If you select a language with the text "with street names", also the street names are said aloud. You may need to download the voice files before you can select the language.
- **Luz de fundo** — Define the backlight setting.
- **Zoom automático** — Use automatic zooming.
- **Actual. inf. trânsito** — Update the information about traffic events.
- **Reenc. devido a trânsito** — Plan a new route to avoid traffic events.
- **Indicador do tempo** — Display the travel time or estimated time of arrival.
- **Aviso de limite de velocidade** — Set the device to notify you when you exceed the speed limit, if speed limit information is available for your route.
- **Sistema de controlo de velocidade** — Set the device to notify you when you approach a speed camera, if such information is available for your route.
- **Melhoria em Mapas** — Let Nokia use information from your device to improve the Maps application. The information is collected periodically while you are travelling with typical car speeds, and it is anonymous and encrypted. The information contains your direction, speed, location, satellite time, and accuracy

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

of the positioning. The information is sent only when you use Maps over a fixed or wireless local area network connection. The information is deleted from your device once sent.

The available options may vary.

Definições de percursos

Para editar as definições de um percurso, seleccione **Opções** > **Ferramentas** > **Definições** > **Percurso**.

Para seleccionar o meio de transporte, seleccione **Meio de Transporte** > **Caminhar** ou **Conduzir**. Se seleccionar **Caminhar**, as ruas de sentido único são consideradas ruas normais e podem ser utilizados passeios.

Para utilizar o percurso mais rápido, seleccione **Selec. percurso** > **Percurso mais rápido**. Esta opção só está disponível se tiver seleccionado **Conduzir** como meio de transporte.

Para utilizar o percurso mais curto, seleccione **Selec. percurso** > **Percurso mais curto**.

Para planear percursos que combinem as vantagens do percurso mais curto e mais rápido, seleccione **Selec. percurso** > **Optimizado**.

Também pode autorizar ou impedir a utilização de auto-estradas, túneis, barcos e vias com portagens.

Definições de Mapas

Para editar as definições de Mapas, escolha **Opções** > **Ferramentas** > **Definições** e entre as seguintes opções:

- **Internet** — Definir as definições de Internet.
- **Navegação** — Definir as definições de navegação.
- **Percurso** — Definir as definições do percurso.
- **Mapa** — Definir as definições do mapa.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Actualizar mapas

Para actualizar os mapas e os ficheiros de comando de voz no dispositivo compatível, importe Nokia Maps Updater para o computador, a partir de www.nokia.com/maps. Ligue o dispositivo ao computador, abra Nokia Maps Updater e proceda do seguinte modo:

1. Seleccione o seu idioma na lista.
2. Se estiver ligado ao computador mais do que um dispositivo, seleccione o seu dispositivo na lista.
3. Quando Nokia Maps Updater encontrar actualizações, importe-as para o dispositivo.
4. Aceite a importação no dispositivo, quando for apresentada a mensagem no ecrã do dispositivo.

17. Conectividade

O dispositivo permite várias opções de ligação à Internet ou a outro dispositivo compatível ou PC.

Ligações de dados e pontos de acesso

O dispositivo suporta ligações de dados por pacotes (serviço de rede), como GPRS na rede GSM. Quando utiliza o dispositivo nas redes GSM e UMTS, é possível ter várias ligações de dados activas em simultâneo e os pontos de acesso podem partilhar uma ligação de dados. Na rede UMTS, as ligações de dados permanecem activas durante chamadas de voz.

É necessário um ponto de acesso para estabelecer uma ligação de dados. Pode definir vários tipos de pontos de acesso, por exemplo:

- Ponto de acesso MMS para enviar e receber mensagens multimédia
- Ponto de acesso à Internet (IAP) para enviar e receber e-mail e ligar à Internet

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Consulte o fornecedor de serviços para saber qual o ponto de acesso necessário para o serviço a que pretende aceder. Para obter informações sobre a disponibilidade e subscrição dos serviços de ligação de dados por pacotes, contacte o fornecedor de serviços.

Definições de rede

Escolha **Menu** > **Definições** e **Conectividade** > **Rede**.

O dispositivo pode alternar automaticamente entre as redes GSM e UMTS. As redes GSM são indicados por . As redes UMTS são indicados por 3G.

Escolha entre as seguintes opções:

- **Modo da rede** — Escolha a rede a utilizar. Se escolher **Modo duplo**, o dispositivo utilizará a rede GSM ou UMTS automaticamente, de acordo com os parâmetros de rede e os contratos de roaming entre os fornecedores de serviços sem fios. Para obter detalhes e custos de roaming, contacte o fornecedor de serviços de rede. Esta opção só é mostrada se for suportada pelo fornecedor de serviços sem fios.

  Um contrato de roaming consiste num contrato entre dois ou mais fornecedores de serviços para permitir que os utilizadores de um fornecedor de serviços utilizem serviços de outros fornecedores.
- **Escolha de operador** — Escolha **Automático** para configurar o dispositivo para procurar e escolher uma das redes disponíveis ou **Manual** para escolher manualmente a rede a partir de uma lista. Se a ligação à rede escolhida manualmente for perdida, o dispositivo emitirá um tom de erro e pedir-lhe-á para escolher novamente uma rede. A rede escolhida tem de ter um contrato de roaming com a rede assinada.
- **Mostrar inform. célula** — Defina o dispositivo para indicar quando estiver a ser utilizado numa rede celular baseada na tecnologia MCN (microcellular network) e para activar a recepção de informações da célula.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Pontos de acesso

Criar um novo ponto de acesso

Escolha **Menu** > **Definições** e **Conectividade** > **Destinos**.

Pode receber definições de pontos de acesso numa mensagem, enviada pelo fornecedor de serviços. Alguns ou todos os pontos de acesso podem ser predefinidos para o seu dispositivo pelo fornecedor de serviços, e é possível que não possa alterá--los, criá-los, editá-los ou removê-los.

Ao abrir um dos grupos de pontos de acesso (, , ,), pode ver os tipos de pontos de acesso:

indica um ponto de acesso protegido

indica um ponto de acesso de dados por pacotes

Para criar um novo ponto de acesso, escolha **Ponto de acesso**. O dispositivo pede para procurar ligações disponíveis. Após a procura, as ligações já disponíveis são apresentadas e podem ser partilhadas por um novo ponto de acesso. Se ignorar este passo, ser-lhe-á pedido para seleccionar um método de ligação e para ajustar as definições necessárias.

Para editar as definições de um ponto de acesso, abra os grupos de pontos de acesso e escolha um ponto de acesso. Siga as instruções do seu fornecedor de serviços.

- **Nome da ligação** — Introduza um nome para a ligação.
- **Portadora de dados** — Seleccione o tipo de ligação de dados.

Consoante a ligação de dados escolhida, só estarão disponíveis determinados campos de definições. Preencha todos os campos assinalados com **Tem de ser definido** ou com um * vermelho. Os outros campos podem ser deixados em branco, a menos que o fornecedor de serviços tenha dado indicações em contrário.

Para utilizar uma ligação de dados, o fornecedor de serviços tem de suportar esta funcionalidade e, se necessário, activá-la para o cartão SIM.

Criar grupos de pontos de acesso

Escolha **Menu** > **Definições** e **Conectividade** > **Destinos**.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Algumas aplicações permitem-lhe utilizar grupos de pontos de acesso para ligações à rede.

Para evitar a selecção de um único ponto de acesso sempre que o dispositivo estabelece uma ligação à rede, pode criar um grupo que contenha vários pontos de acesso para ligar a essa rede e definir a ordem pela qual são utilizados os pontos de acesso.

Para criar um novo grupo de pontos de acesso, escolha **Opções** > **Gerir** > **Novo destino**.

Para adicionar pontos de acesso a um grupo de pontos de acesso, seleccione o grupo e escolha **Opções** > **Novo ponto de acesso**. Para copiar um ponto de acesso existente de outro grupo, escolha o grupo, toque no ponto de acesso relevante, se este ainda não estiver realçado, e escolha **Opções** > **Organizar** > **Copiar p/ outro dest.**.

Para alterar a prioridade de um ponto de acesso no grupo, escolha **Opções** > **Organizar** > **Alterar prioridade**.

Pontos de acesso de dados por pacotes

Escolha **Menu** > **Definições** e **Conectividade** > **Destinos** > **Ponto de acesso**, e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Para editar um ponto de acesso de dados por pacotes, abra um dos grupos de pontos de acesso e escolha um ponto de acesso marcado com .

Siga as instruções do seu fornecedor de serviços.

Escolha entre as seguintes opções:

- **Nome ponto acesso** — Pode obter o nome do ponto de acesso junto do fornecedor de serviços.
- **Nome do utilizador** — O nome do utilizador pode ser necessário para estabelecer uma ligação de dados, sendo normalmente fornecido pelo fornecedor de serviços.
- **Pedir senha** — Se tiver de introduzir a senha sempre que iniciar sessão num servidor ou se não pretender guardar a senha no dispositivo, escolha **Sim**.

 © 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

- **Senha** — Poderá ser necessária uma senha para estabelecer uma ligação de dados, sendo normalmente fornecida pelo fornecedor de serviços.
- **Autenticação** — Escolha **Segura** para enviar sempre a senha encriptada ou **Normal** para enviar a senha encriptada sempre que possível.
- **Página inicial** — Dependendo do ponto de acesso que está a configurar, introduza o endereço Web ou o endereço do centro de mensagens multimédia.
- **Usar ponto de acesso** — Escolha **Após confirmação** caso pretenda que o dispositivo peça confirmação antes da ligação utilizando este ponto de acesso ser criada, ou **Automaticamente** caso pretenda que o dispositivo se ligue automaticamente ao destino utilizando este ponto de acesso.

Escolha **Opções** > **Definições avançadas** e entre as opções seguintes:

- **Tipo de rede** — Seleccione o tipo de protocolo de Internet para transferir dados de e para o dispositivo. As outras definições dependem do tipo de rede escolhida.
- **Endereço IP telemóvel** (apenas para IPv4) — Introduza o endereço IP do dispositivo.
- **Endereços DNS** — Introduza o endereço IP dos servidores DNS principal e secundário, se requerido pelo fornecedor de serviços. Para obter estes endereços, contacte o fornecedor de serviços de Internet.
- **Endereço servidor proxy** — Introduza o endereço do servidor proxy.
- **Número porta proxy** — Introduza o número da porta do servidor proxy.

Ligações de dados activas

Escolha **Menu** > **Definições** e **Conectividade** > **Gestor ligações**.

Na vista de ligações de dados activas, pode ver as ligações de dados abertas:

chamadas de dados

ligações de dados por pacotes

Nota: A facturação real das chamadas e dos serviços, por parte do operador de rede, pode apresentar variações, consoante as funções de rede, os arredondamentos de facturação, os impostos, etc.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para terminar uma ligação, escolha **Opções** > **Desligar**.

Para terminar todas as ligações abertas, escolha **Opções** > **Desligar todas**.

Para ver os detalhes de uma ligação, escolha **Opções** > **Detalhes**.

Sincronização

Escolha **Menu** > **Definições** e **Conectividade** > **Transfer. dados** > **Sincronização**.

A aplicação Sincronização permite-lhe sincronizar notas, entradas da agenda, mensagens de texto e multimédia, favoritos ou contactos com diversas aplicações compatíveis, num computador compatível ou na Internet.

Poderá receber, do fornecedor de serviços, definições de sincronização numa mensagem especial.

Um perfil de sincronização contém as definições necessárias para a sincronização.

Quando abre a aplicação, é apresentado o perfil de sincronização predefinido ou o utilizado anteriormente. Para modificar o perfil, toque num item de sincronização para o incluir no perfil ou para o excluir.

Para gerir perfis de sincronização, escolha **Opções** e a opção pretendida.

Para sincronizar dados, escolha **Opções** > **Sincronizar**. Para cancelar a sincronização antes de a mesma terminar, escolha **Cancelar**.

Conectividade Bluetooth

Acerca da conectividade Bluetooth

A conectividade Bluetooth permite-lhe fazer uma ligação sem fios a outros dispositivos compatíveis, tais como telemóveis, computadores, auriculares e kits para viatura.

Pode utilizar a ligação para enviar imagens, clips de vídeo, música e som, e notas, transferir ficheiros do PC compatível e imprimir imagens com uma impressora compatível.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Como os dispositivos com tecnologia sem fios Bluetooth comunicam através de ondas de rádio, não é necessário que os dispositivos estejam em linha de vista directa. No entanto, têm de estar a uma distância inferior a 10 metros (33 pés) um do outro, embora a ligação possa sofrer interferências resultantes de obstruções, como paredes, ou de outros dispositivos electrónicos.

Este dispositivo é compatível com a Especificação Bluetooth 2.0 + EDR e suporta os seguintes perfis: distribuição avançada de áudio, controlo remoto de áudio/vídeo, imagem básica, identificação de dispositivo, acesso telefónico à rede, transferência de ficheiros, distribuição genérica de áudio/vídeo, mãos-livres, auricular, envio de objectos, acesso à lista telefónica, acesso SIM e transmissão em sequência de áudio estéreo. Para garantir a interoperabilidade com outros dispositivos que suportam a tecnologia Bluetooth, utilize acessórios Nokia certificados para este modelo. Consulte os fabricantes dos outros dispositivos, para determinar a respectiva compatibilidade com este dispositivo.

As funções que utilizam a tecnologia Bluetooth aumentam o consumo da bateria e reduzem a duração da mesma.

Não é possível utilizar a conectividade Bluetooth quando o dispositivo se encontra bloqueado.

Definições

Escolha **Menu** > **Definições** e **Conectividade** > **Bluetooth**.

Quando abrir a aplicação pela primeira vez, ser-lhe-á pedido para definir um nome para o seu dispositivo. O nome poderá ser modificado posteriormente.

Escolha entre as seguintes opções:

- **Bluetooth** — Active ou desactive a conectividade Bluetooth.
- **Visibilid.meu telemóvel** — Para permitir que o seu dispositivo seja encontrado por outros dispositivos com tecnologia sem fios Bluetooth, escolha **Visível a todos**. Para definir um período de tempo após o qual a visibilidade passa a estar oculta, escolha **Def. período visibilid.**. Para ocultar o seu dispositivo de outros, escolha **Oculto**.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

- **Nome meu telemóvel** — Modifique o nome que é apresentado a outros dispositivos com tecnologia sem fios Bluetooth.
- **Modo de SIM remoto** — Permita ou impeça que outro dispositivo, tal como um acessório de kit para viatura compatível, utilize o cartão SIM do seu dispositivo para se ligar à rede.

Sugestões de segurança

Escolha **Menu** > **Definições** e **Conectividade** > **Bluetooth**.

Quando não estiver a utilizar a conectividade Bluetooth, escolha **Bluetooth** > **Desactivado** ou **Visibilid.meu telemóvel** > **Oculto** para controlar quem poderá encontrar o seu dispositivo. A desactivação da conectividade Bluetooth não afecta outras funções do dispositivo.

Não emparelhe com um dispositivo desconhecido nem aceite pedidos de ligação de um dispositivo desconhecido. Isto ajuda a proteger o seu dispositivo de conteúdos perniciosos. É mais seguro utilizar o dispositivo no modo oculto, para evitar software nocivo.

Enviar dados utilizando a conectividade Bluetooth

Podem existir várias ligações Bluetooth activas em simultâneo. Por exemplo, se estiver ligado a um auricular compatível, pode também transferir ficheiros para outro dispositivo compatível em simultâneo.

1. Abra a aplicação onde está guardado o item que pretende enviar. Por exemplo, para enviar uma imagem para outro dispositivo compatível, escolha **Galeria** > **Imagens e víd.**.
2. Toque num item e escolha **Opções** > **Enviar** > **Por Bluetooth**.

   São apresentados os dispositivos com tecnologia sem fios Bluetooth que se encontrem dentro do alcance. Os ícones dos dispositivos são os seguintes:

   computador

   telefone

   dispositivo de áudio ou vídeo

 © 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

outro dispositivo

Para interromper a procura, seleccione **Parar**.

3. Seleccione o dispositivo ao qual pretende estabelecer ligação.
4. Se o outro dispositivo tiver de ser emparelhado antes dos dados poderem ser transmitidos, é emitido um som e ser-lhe-á pedido que introduza uma senha. É necessário introduzir a mesma senha em ambos os dispositivos.

   Quando a ligação é estabelecida, **A enviar dados** é apresentado.

Sugestão: Durante a procura, alguns dispositivos podem mostrar apenas o endereço exclusivo (endereço do dispositivo). Para descobrir o endereço exclusivo do seu dispositivo, introduza ***#2820#** .

Emparelhar dispositivos

Escolha **Menu** > **Definições** e **Conectividade** > **Bluetooth**.

Para emparelhar com dispositivos compatíveis e ver os seus dispositivos emparelhados, abra o separador **Disposit. emparelhados**.

Antes de emparelhar, crie a sua própria senha (1 a 16 dígitos) e acorde com o proprietário do outro dispositivo a utilização da mesma senha. Os dispositivos que não têm interface de utilizador têm uma senha predefinida de fábrica. A senha é utilizada apenas uma vez.

1. Para emparelhar com um dispositivo, escolha **Opções** > **Novo disp. emparelham.**. Os dispositivos dentro do raio de acção serão apresentados.
2. Escolha o dispositivo e introduza a senha. Também é necessário introduzir a mesma senha no outro dispositivo.
3. Alguns acessórios de áudio ligam-se automaticamente ao seu dispositivo após o emparelhamento. Caso contrário, para ligar a um acessório, escolha **Opções** > **Ligar ao disposit. áudio**.

Os dispositivos emparelhados são indicados por na procura de dispositivos.

Para definir um dispositivo como autorizado ou não autorizado, escolha entre as seguintes opções:

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

- **Definir como autorizado** — As ligações entre o seu dispositivo e o dispositivo autorizado podem ser feitas sem o seu conhecimento. Não lhe será pedida nenhuma autorização nem aceitação separadamente. Utilize este estado apenas para os seus dispositivos, tais como auriculares ou PC compatíveis, ou dispositivos que pertencem a alguém da sua confiança. indica os dispositivos autorizados na vista de dispositivos emparelhados.
- **Def. como n/ autorizado** — É necessário aceitar sempre os pedidos de ligação deste dispositivo separadamente.

Para cancelar um emparelhamento com um dispositivo, escolha **Opções** > **Apagar**.

Para cancelar todos os emparelhamentos, escolha **Opções** > **Apagar todos**.

Receber dados utilizando a conectividade Bluetooth

Quando recebe dados através da conectividade Bluetooth, é emitido um tom e ser--lhe-á perguntado se pretende aceitar a mensagem. Se aceitar, é apresentado e o item será colocado na pasta Caixa de entrada em Mensagens. As mensagens recebidas através da conectividade Bluetooth são indicadas por .

Bloquear dispositivos

Escolha **Menu** > **Definições** e **Conectividade** > **Bluetooth**.

Para bloquear um dispositivo e não permitir que estabeleça uma ligação Bluetooth ao seu dispositivo, abra o separador **Disposit. emparelhados**. Toque num dispositivo que quer bloquear, se ainda não estiver realçado, e escolha **Opções** > **Bloquear**.

Para desbloquear um dispositivo, abra o separador **Dispositivos bloquead.**, toque num dispositivo, se ainda não estiver realçado, e escolha **Opções** > **Apagar**.

Para desbloquear todos os dispositivos bloqueados, escolha **Opções** > **Apagar todos**.

Se rejeitar um pedido de emparelhamento de outro dispositivo, ser-lhe-á perguntado se pretende bloquear todos os futuros pedidos de ligação deste

 © 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

dispositivo. Se aceitar a pergunta, o dispositivo remoto será adicionado à lista de dispositivos bloqueados.

Modo de SIM remoto

Escolha **Menu** > **Definições** e **Conectividade** > **Bluetooth**.

Antes de poder activar o modo de SIM remoto, os dois dispositivos têm de ser emparelhados e o emparelhamento tem de ser iniciado no outro dispositivo. Ao efectuar o emparelhamento, utilize uma senha de 16 dígitos e defina o outro dispositivo como autorizado.

Para utilizar o modo de SIM remoto com um acessório de kit para viatura compatível, active a conectividade Bluetooth e a utilização do modo de SIM remoto com o seu dispositivo. Active o modo de SIM remoto a partir do outro dispositivo.

Quando o modo de SIM remoto estiver ligado no seu dispositivo, **Modo de SIM remoto** é apresentado no ecrã principal. A ligação à rede sem fios é desactivada, conforme indicado por ✕ na área do indicador de intensidade do sinal e não é possível utilizar serviços do cartão SIM nem funções que requeiram cobertura de rede celular.

Quando o dispositivo sem fios está no modo de SIM remoto, para efectuar ou receber chamadas, só poderá utilizar um acessório compatível ligado, tal como um kit para viatura. Neste modo, o dispositivo sem fios não efectuará quaisquer chamadas, excepto para números de emergência programados no dispositivo. Para efectuar chamadas a partir do dispositivo, terá de sair do modo de SIM remoto. Se o dispositivo estiver bloqueado, introduza o código de bloqueio, para desbloqueá-lo.

Para sair do modo de SIM remoto, prima a tecla de alimentação e escolha **Sair do modo SIM remoto**.

USB

Escolha **Menu** > **Definições** e **Conectividade** > **USB**.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

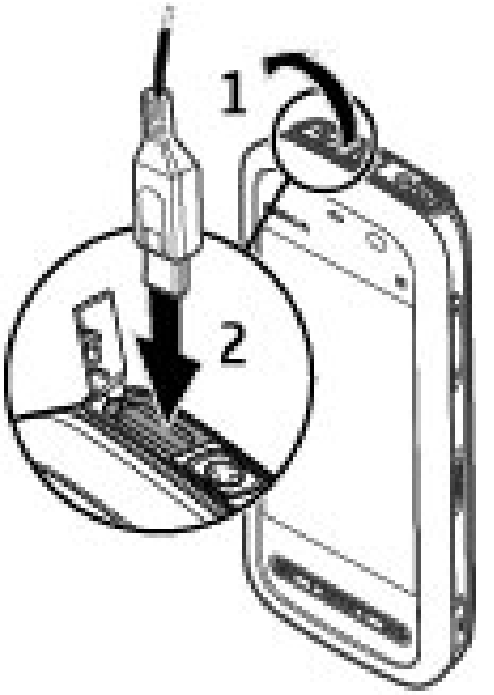

Para que o dispositivo pergunte o objectivo da ligação por cabo sempre que ligar um cabo de dados compatível, escolha **Perguntar ao ligar** > **Sim**.

Se a opção **Perguntar ao ligar** estiver desactivada ou se pretender alterar o modo durante uma ligação activa, escolha **Modo de ligação USB** e entre as seguintes opções:

- **PC Suite** — Utilize as aplicações Nokia para PC como o Nokia Ovi Suite e o Nokia Software Updater.
- **Memória de massa** — Transfira dados entre o seu dispositivo e um PC compatível.
- **Transfer. de imagem** — Imprima imagens com uma impressora compatível.
- **Transfer. multimédia** — Sincronizar música com o Nokia Music ou o Windows Media Player.

Ligações a PCs

Pode utilizar o seu dispositivo móvel com várias aplicações compatíveis de conectividade de PC e de comunicações de dados. O Nokia Ovi Suite permite-lhe, por exemplo, transferir ficheiros e imagens entre o seu dispositivo e um computador compatível.

Para utilizar o Ovi Suite através do modo de ligação USB, escolha **Modo de PC Suite**.

Para obter mais informações sobre o Ovi Suite, consulte a área de apoio em www.ovi.com.

Definições administrativas

Escolha **Menu** > **Definições** e **Conectividade** > **Defin. admin.**.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para definir o tempo em linha para a ligação de chamada de dados, escolha **Chamada dados**. As definições de chamada de dados afectam todos os pontos de acesso que utilizam uma chamada de dados GSM.

Definições de dados por pacotes

Escolha **Menu** > **Definições** e **Conectividade** > **Defin. admin.** > **Dados pacotes**.

As definições de dados por pacotes afectam todos os pontos de acesso que utilizem uma ligação de dados por pacotes.

Escolha entre as seguintes opções:

- **Ligação dados pacotes** — Se escolher **Quando disponível** e se estiver numa rede que suporta dados por pacotes, o dispositivo efectua o registo na rede de dados por pacotes. Iniciar uma ligação activa de dados por pacotes (por exemplo, para enviar e receber e-mails) é mais rápido do que se o dispositivo estabelecer uma ligação de dados por pacotes quando necessário. Se não existir cobertura de dados por pacotes, o dispositivo irá tentar estabelecer periodicamente uma ligação de dados por pacotes. Se escolher **Quando necessário**, o dispositivo irá apenas utilizar uma ligação de dadps por pacotes se iniciar uma aplicação ou acção que dela necessite.
- **Ponto de acesso** — O nome do ponto de acesso é necessário para utilizar o dispositivo como um modem de dados por pacotes para um computador compatível.
- **Aces. pacote alta velocd.** — Active ou desactive a utilização do HSDPA (serviço de rede) em redes UMTS.

Definições SIP

Escolha **Menu** > **Definições** e **Conectividade** > **Defin. admin.** > **Definições SIP**.

As definições SIP (Session Initiation Protocol) são necessárias para determinados serviços de rede que utilizam SIP. Poderá receber as definições numa mensagem de texto especial do fornecedor de serviços. Pode ver, apagar ou criar estes perfis de definições nas Definições SIP.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Controlo de nome do ponto de acesso

Escolha **Menu** > **Definições** e **Conectividade** > **Defin. admin.** > **Controlo de APN**.

Com o serviço de controlo de nome do ponto de acesso, pode restringir ligações de dados por pacotes e permitir que o dispositivo utilize apenas pontos de acesso de dados por pacotes específicos.

Esta definição só fica disponível se o cartão SIM suportar o serviço de controlo de pontos de acesso.

Para activar ou desactivar o serviço de controlo, ou para alterar os pontos de acesso permitidos, escolha **Opções** e a opção correspondente. É necessário o código PIN2 para alterar as opções. Para obter o código, contacte o seu fornecedor de serviços.

18. Procura

Acerca da Pesquisa

Escolha **Menu** > **Internet** > **Pesquisa**.

A Pesquisa permite-lhe utilizar vários serviços de pesquisa baseados na Internet para encontrar, por exemplo, Web sites e imagens. O conteúdo e disponibilidade destes serviços pode variar.

Iniciar uma procura

Escolha **Menu** > **Internet** > **Pesquisa**.

Para pesquisar conteúdos do seu dispositivo móvel, introduza os termos de pesquisa no campo de pesquisa ou procure nas categorias de conteúdos. Quando introduz os termos de pesquisa, os resultados são organizados em categorias. Os resultados acedidos mais recentemente são apresentados na parte superior da lista de resultados, caso tenham correspondência com os termos de pesquisa.

Para pesquisar páginas Web na Internet, escolha **Pesquisar na Internet**, seleccione um motor de pesquisa e introduza os termos de pesquisa no campo de pesquisa. O

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

motor de pesquisa seleccionado é predefinido como o seu motor de pesquisa na Internet.

Se já tiver predefinido um motor de pesquisa, seleccione-o para iniciar a pesquisa ou escolha **Mais serviços procura** para utilizar outro motor de pesquisa.

Para alterar o motor de pesquisa predefinido, escolha **Opções** > **Escolher serviço**.

Para alterar as definições do país ou região para encontrar mais motores de pesquisa, escolha **Opções** > **Definições** > **País ou região**.

19. Transferência!

Algumas funções podem não estar disponíveis na sua região. Verifique a disponibilidade junto do operador local.

Acerca da aplicação Transferência!

Escolha **Menu** > **Transfer.!**.

Com a aplicação Transferência!, pode descobrir, pré-visualizar, comprar, importar e actualizar conteúdos, serviços e aplicações. Jogos, tons de toque, papéis de parede, aplicações e muito mais, facilmente acessíveis. Os itens são categorizados por catálogos e pastas a partir de diferentes fornecedores de serviços. O conteúdo disponível depende do fornecedor de serviços.

A aplicação Transferência! utiliza os serviços de rede para aceder ao conteúdo mais actualizados. Para obter informações sobre itens adicionais disponíveis através da aplicação Transferência!, contacte o fornecedor de serviços ou o fornecedor ou fabricante do item.

A aplicação Transferência! recebe continuamente actualizações e fornece o conteúdo mais recente que o fornecedor de serviços oferece para o seu dispositivo.

Os itens podem ter tarifas associadas mas, geralmente, poderá pré-visualizá-los gratuitamente. Para mais informações sobre as tarifas, contacte o seu fornecedor de serviços ou o fornecedor do item.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para actualizar manualmente o conteúdo da aplicação Transferência!, escolha **Opções** > **Actualizar conteúdo**.

Comprar e importar itens

Para comprar o item seleccionado na vista principal, numa pasta ou num catálogo, escolha **Opções** > **Comprar**. É aberto um submenu, onde pode seleccionar a versão do item e ver informações acerca do preço. As opções disponíveis variam em função do fornecedor de serviços.

Para importar um item gratuito, escolha **Opções** > **Obter**.

20. Outras aplicações

Relógio

Definir a hora e data

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Relógio**.

Escolha **Opções** > **Definições** e uma das seguintes opções:

- **Hora** — Definir a hora.
- **Data** — Definir a data.
- **Actualiz. autom. da hora** — Defina a rede para actualizar automaticamente as informações de hora, data e fuso horário do seu dispositivo (serviço de rede).

Despertador

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Relógio**.

Para definir um novo alarme, escolha **Novo alarme**. Definir a hora do alarme. Escolha **Repetir** para definir se e quando o alarme é repetido e escolha **Efectuado**.

Para ver os seus alarmes activos e inactivos, escolha **Alarmes**. Quando o alarme está activo, é apresentado. Quando o alarme é repetido, é apresentado.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para remover um alarme, escolha **Alarmes**, seleccione o alarme e escolha **Opções** > **Remover alarme**.

Para desactivar o alarme quando este expira, escolha **Parar**. Para activar a repetição do alarme, escolha **Repetir**. Se o dispositivo se encontrar desligado quando o alarme expirar, o dispositivo liga-se e emite o tom de alarme.

Para definir o período de repetição, escolha **Opções** > **Definições** > **Tempo repet. de alarme**.

Para alterar o tom de alarme, escolha **Opções** > **Definições** > **Tom alarme do relógio**.

Relógio mundial

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Relógio**.

Para ver a hora actual em diferentes localizações, escolha **Relógio mundial**. Para adicionar localizações à lista, escolha **Opções** > **Adicionar localização**.

Para definir a sua localização actual, seleccione uma localização e escolha **Opções** > **Def. como localiz. actual**. A hora no dispositivo é alterada de acordo com a localização seleccionada. Certifique-se de que a hora está correcta e corresponde ao seu fuso horário.

Agenda

Para abrir a agenda, escolha **Menu** > **Agenda**

Vistas da agenda

Para alternar entre as vistas mensal, semanal, diária e de nota de tarefa, escolha **Opções** > **Alterar vista** e a vista pretendida.

Para alterar o primeiro dia da semana ou a vista que é apresentada ao abrir a agenda, ou para modificar as definições do alarme da agenda, escolha **Opções** > **Definições**.

Para ir para uma determinada data, escolha **Opções** > **Ir para data**.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Barra de ferramentas da agenda

A partir da barra de ferramentas, escolha uma das seguintes opções:

- **Entrada seguinte** — Escolha a vista mensal.
- **Entrada seguinte** — Escolha a vista semanal.
- **Entrada seguinte** — Escolha a vista diária.
- **Entrada seguinte** — Escolha a vista Tarefas.
- **Nova reunião** — Adicione um novo lembrete de reunião.
- **Nova nota de tarefa** — Adicionar uma nova nota de tarefa.

Gestor de ficheiros

Acerca do Gestor de ficheiros

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Escritório** > **Gestor fichs.**.

O Gestor de ficheiros permite-lhe procurar, gerir e abrir ficheiros existentes no dispositivo, no cartão de memória ou numa unidade externa compatível.

As opções disponíveis dependem da memória que seleccionar.

Procurar e organizar ficheiros

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Escritório** > **Gestor fichs.**.

Para procurar um ficheiro, escolha **Opções** > **Encontrar**. Introduza um texto de procura que corresponda ao nome do ficheiro.

Para mover e copiar ficheiros e pastas ou para criar novas pastas na memória, escolha **Opções** > **Organizar** e a opção pretendida.

Para ordenar ficheiros, escolha **Opções** > **Ordenar por** e a categoria pretendida.

Editar o cartão de memória

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Escritório** > **Gestor fichs.**.

Estas opções só estão disponíveis se for inserido um cartão de memória compatível no dispositivo.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Escolha **Opções** e entre as seguintes opções:

- **Opções cartão memória** — Mude o nome ou formate um cartão de memória.
- **Senha cartão de mem.** — Proteja um cartão de memória com uma senha.
- **Desbloq. cartão memória** — Desbloqueie um cartão de memória.

Efectuar uma cópia de segurança de ficheiros num cartão de memória

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Escritório** > **Gestor fichs.**.

Para efectuar uma cópia de segurança de ficheiros, escolha os tipos de ficheiro pretendidos num cartão de memória e **Opções** > **Efectuar cópia segurança**. Certifique-se de que o cartão de memória tem memória livre suficiente para os ficheiros cuja cópia de segurança pretende efectuar.

Gestor de aplicações

Acerca do Gestor de aplicações

Escolha **Menu** > **Definições** e **Gestor aplics.**.

O Gestor de aplicações permite-lhe ver os pacotes de software instalados no seu dispositivo. Pode ver detalhes de aplicações instaladas, remover aplicações e configurar definições de instalação.

Pode instalar os seguintes tipos de aplicações e software no seu dispositivo:

- Aplicações JME com base na tecnologia Java™ com as extensões de ficheiro .jad ou .jar
- Outras aplicações e software compatíveis com o sistema operativo Symbian com as extensões de ficheiro .sis ou .sisx
- Widgets com a extensão de ficheiro .wgz

Instale apenas software compatível com o seu dispositivo.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Instalar aplicações

Pode transferir ficheiros de instalação para o dispositivo a partir de um computador compatível, importá-los durante a navegação ou recebê-los numa mensagem multimédia, como um anexo de e-mail ou utilizando outros métodos de conectividade, tal como a conectividade Bluetooth.

Pode utilizar o Nokia Application Installer no Nokia Ovi Suite para instalar uma aplicação no seu dispositivo.

Os ícones no Gestor de aplicações indicam o seguinte:

aplicação SIS ou SISX

Aplicação Java

widgets

aplicação instalada no cartão de memória

Importante: Instale e utilize apenas aplicações e outro software provenientes de fontes seguras, tais como aplicações "Symbian Signed" ou que tenham passado no teste Java Verified.

Antes da instalação, tenha em atenção o seguinte:

- Para ver o tipo de aplicação, o número da versão e o fornecedor ou fabricante da aplicação, escolha **Opções** > **Ver detalhes**.

  Para ver os detalhes do certificado de segurança da aplicação, escolha **Detalhes:** > **Certificados:** > **Ver detalhes**. Controle a utilização de certificados digitais na Gestão de certificados.

- Se instalar um ficheiro que contenha uma actualização ou reparação para uma aplicação existente, só poderá restaurar a aplicação original se tiver o ficheiro de instalação original ou uma cópia de segurança completa do pacote de software removido. Para restaurar a aplicação original, remova-a e instale-a novamente a partir do ficheiro de instalação original ou da cópia de segurança.

 © 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

O ficheiro JAR é necessário para instalar aplicações Java. Se este não existir, o dispositivo poderá solicitar que o importe. Se não estiver definido qualquer ponto de acesso para a aplicação, é-lhe solicitado que seleccione um.

Para instalar uma aplicação, proceda do seguinte modo:

1. Para localizar um ficheiro de instalação, escolha **Menu** > **Definições** e **Gestor aplics.**. Alternativamente, procure os ficheiros de instalação utilizando o Gestor de ficheiros, ou escolha **Mensagens** > **Caixa de entrada** e abra uma mensagem que contenha um ficheiro de instalação.
2. No Gestor de aplicações, escolha **Opções** > **Instalar**. Noutras aplicações, escolha o ficheiro de instalação para iniciar a instalação.

   Durante a instalação, o dispositivo mostra informações sobre o progresso da instalação. Se instalar uma aplicação sem uma assinatura digital ou certificação, o dispositivo apresentará um aviso. Continue a instalação apenas se tiver a certeza de que conhece a origem e o conteúdo da aplicação.

Para iniciar uma aplicação instalada, localize a aplicação no menu e seleccione-a. Se a aplicação não tiver uma pasta predefinida, é instalada na pasta Aplics. instaladas no menu principal.

Para ver quais os pacotes de software instalados ou removidos e em que data, escolha **Opções** > **Ver registo**.

Importante: O dispositivo apenas pode suportar uma aplicação antivírus. O facto de possuir mais do que uma aplicação com funcionalidade antivírus poderá afectar o desempenho e o funcionamento ou levar o dispositivo a deixar de funcionar.

Depois de instalar aplicações num cartão de memória compatível, os ficheiros de instalação (.sis, .sisx) permanecem na memória do dispositivo. Os ficheiros podem utilizar grandes quantidades de memória e impedi-lo de guardar outros ficheiros. Para manter uma memória suficiente, utilize o Nokia Ovi Suite para efectuar cópias de segurança dos ficheiros de instalação para um PC compatível e, em seguida, utilize o gestor de ficheiros para apagar os ficheiros de instalação da memória do

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

dispositivo. Se o ficheiro .sis for um anexo de uma mensagem, apague a mensagem da caixa de entrada de mensagens.

Remover aplicações

Escolha **Menu** > **Definições** e **Gestor aplics.**.

Para remover um pacote de software, escolha **Aplics. instaladas** > **Opções** > **Desinstalar**. Escolha **Sim** para confirmar.

Se remover software, só poderá voltar a instalá-lo se tiver o pacote de software original ou uma cópia de segurança completa do pacote de software removido. Se remover um pacote de software, poderá já não ser possível abrir documentos criados com esse software.

Se outro pacote de software depender do que foi removido, poderá deixar de funcionar. Para obter informações detalhadas, consulte a documentação do pacote de software instalado.

Definições do Gestor de aplicações

Escolha **Menu** > **Definições** e **Gestor aplics.**.

Seleccione **Definições instalação** e entre as opções seguintes:

- **Instalação software** — Especifique se pode ser instalado software Symbian que não tenha assinatura digital verificada.
- **Verific. certificado online** — Escolha para verificar os certificados online antes de instalar uma aplicação.
- **Ender. web predefinido** — Defina o endereço Web predefinido utilizado ao verificar certificados online.

RealPlayer

O RealPlayer permite-lhe reproduzir clips de vídeo ou transmitir ficheiros multimédia "over the air" sem que seja necessário gravá-los previamente no dispositivo.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

O RealPlayer não suporta necessariamente todos os formatos de ficheiro nem todas as variações de formatos de ficheiro.

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **RealPlayer**.

Barra de ferramentas do RealPlayer

Nas vistas Clips de vídeo, Ligações streaming e Reproduzidos recentemente, poderão estar disponíveis os seguintes ícones da barra de ferramentas:

- **Enviar** — Envie um clip de vídeo ou uma ligação streaming.
- **Reproduzir** — Reproduza o clip de vídeo ou transmissão de vídeo.
- **Apagar** — Apague um clip de vídeo ou uma ligação streaming.
- **Remover** — Remova um ficheiro da lista de ficheiros reproduzidos recentemente.

Reproduzir clips de vídeo

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **RealPlayer**.

Para reproduzir um clip de vídeo, escolha **Clips vídeo**, e um clip.

Para listar ficheiros reproduzidos recentemente, na vista principal da aplicação, escolha **Reprod. recent/**.

Na lista de clips de vídeo, seleccione um clip, escolha **Opções** e entre as seguintes opções:

- **Utilizar clip vídeo** — Atribua um vídeo a um contacto ou defina-o como toque.
- **Marcar/Desmarcar** — Marque itens na lista para enviar ou apagar vários itens simultaneamente.
- **Ver detalhes** — Veja detalhes do item seleccionado, como o formato, a resolução e a duração.
- **Definições** — Edite as definições da reprodução e streaming de vídeo.

Nas vistas de Clips de vídeo, Reproduzidos recentemente e Ligações de streaming, poderão encontrar-se disponíveis os seguintes ícones da barra de ferramentas.

- **Enviar** — Enviar um clip de vídeo ou ligação de streaming.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

- **Reproduzir** — Reproduzir o clip de vídeo ou stream de vídeo.
- **Apagar** — Apagar o clip de vídeo ou ligação de streaming.
- **Remover** — Remover um ficheiro da lista de reproduzidos recentemente.

Transmitir conteúdo "over the air"

No RealPlayer, apenas pode abrir uma ligação RTSP. No entanto, o RealPlayer reproduzirá um ficheiro RAM se lhe abrir uma ligação HTTP num browser.

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **RealPlayer**.

Para transmitir conteúdos "over the air" (serviço de rede), escolha **Ligs. streaming** e uma ligação. Pode também receber uma ligação de streaming numa mensagem de texto ou multimédia, ou abrir uma ligação numa página Web. Antes de o conteúdo em directo começar a ser transmitido, o dispositivo estabelece a ligação ao site e inicia o carregamento do conteúdo. O conteúdo não será guardado no dispositivo.

Gravador

Escolha **Menu** > **Música** > **Gravador**.

A aplicação Gravador permite-lhe gravar lembretes de voz e conversas telefónicas.

O gravador não pode ser utilizado quando está activa uma chamada de dados ou uma ligação GPRS.

Para gravar um clip de som, escolha .

Para parar de gravar um clip de som, escolha .

Para ouvir um clip de som, escolha .

Para seleccionar a qualidade de gravação ou o local onde quer guardar os seus clips de som, escolha **Opções** > **Definições**.

Os clips de som gravados são guardados em Galeria.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para gravar uma conversa telefónica, abra o gravador durante uma chamada de voz, e escolha . Durante a gravação, ambos os intervenientes ouvem um tom de 5 em 5 segundos.

Escrever notas

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Escritório** > **Notas**. Para escrever uma nota, escolha **Opções** > **Nova nota**. Toque no campo de nota para introduzir texto e escolha .

Pode guardar ficheiros de texto simples (formato de ficheiro .txt) recebidos em Notas.

Calculadora

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Escritório** > **Calculadora**.

Esta calculadora tem uma precisão limitada, destinando-se a cálculos simples.

Para executar um cálculo, introduza o primeiro número do cálculo. Para remover um número, escolha **C** . Escolha uma função, tal como adição ou subtracção. Introduza o segundo número do cálculo e seleccione **=** .

Conversor

O Conversor permite-lhe converter medidas de uma unidade noutra.

O conversor tem um grau de exactidão limitada, podendo ocorrer erros de arredondamento.

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Escritório** > **Conversor**.

Dicionário

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Escritório** > **Dicionário**.

Para traduzir palavras de um idioma para outro, introduza o texto no campo de procura. À medida que vai introduzindo texto, são apresentadas sugestões de

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

palavras a traduzir. Para traduzir uma palavra, escolha-a na lista. Nem todos os idiomas poderão estar disponíveis.

Escolha **Opções** e entre as seguintes opções:

- **Ouvir** — Ouvir a palavra seleccionada.
- **Histórico** — Encontrar palavras traduzidas anteriormente na sessão actual.
- **Idiomas** — Altere o idioma de partida ou de chegada, faça o download de idiomas da Internet ou remova um idioma do dicionário. Não pode remover o Inglês do dicionário. Pode ter instalados dois idiomas adicionais, além do Inglês.
- **Fala** — Editar as definições da funcionalidade de voz. Pode ajustar a velocidade e o volume da voz.

21. Definições

Algumas definições podem ter sido predefinidas para o dispositivo pelo seu fornecedor de serviços e pode não ser possível alterá-las.

Definições do telefone

Definições de data e hora

Escolha **Menu** > **Definições** e **Telemóvel** > **Data e hora**.

Escolha entre as seguintes opções:

- **Hora** — Introduza a hora actual.
- **Fuso horário** — Seleccione a sua localização.
- **Data** — Introduza a data.
- **Formato da data** — Escolha o formato da data.
- **Separador da data** — Escolha o símbolo que separa dias, meses e anos.
- **Formato da hora** — Escolha o formato da hora.
- **Separador da hora** — Escolha o símbolo que separa horas e minutos.
- **Tipo de relógio** — Escolha o tipo de relógio.
- **Tom alarme do relógio** — Escolha o tom para o despertador.
- **Tempo repet. de alarme** — Ajuste o tempo de repetição.

 © 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

- **Dias úteis** — Escolha os dias úteis. Poderá então definir um alarme apenas para os dias úteis de manhã, por exemplo.
- **Actualiz. autom. da hora** — Para actualizar a hora, a data e o fuso horário, escolha **Activado**. Este serviço de rede pode não estar disponível em todas as redes.

Definições de idioma

Escolha **Menu** > **Definições** e **Telemóvel** > **Idioma**.

Para alterar o idioma do dispositivo, escolha **Idioma do telemóvel**.

Para alterar o idioma de escrita, escolha **Idioma de escrita**.

Para ligar ou desligar a introdução assistida de texto, escolha **Texto assistido**.

Definições do ecrã

Escolha **Menu** > **Definições** e **Telemóvel** > **Ecrã**.

Escolha entre as seguintes opções:

- **Brilho** — Ajuste o brilho do ecrã do dispositivo.
- **Tamanho da fonte** — Escolha o tamanho do texto e dos ícones no ecrã.
- **Boas vindas** — Defina uma nota ou uma imagem para ser apresentada quando ligar o dispositivo.
- **Tempo limite da luz** — Defina durante quanto tempo é que a luz permanece ligada quando parar de utilizar o dispositivo.

Comandos de voz

Para activar os comandos de voz avançados para iniciar aplicações e perfis, prima, sem soltar, a tecla Chamar no ecrã principal.

Para controlar o dispositivo através de comandos de voz avançados, prima a tecla de chamada sem soltar no ecrã inicial e diga um comando de voz. O comando de voz é o nome da aplicação ou do perfil apresentado na lista.

Escolha **Menu** > **Definições** e **Telemóvel** > **Comandos voz**.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Escolha **Opções** e entre as seguintes opções:

- **Mudar comando** — Editar os comandos de voz.
- **Reproduzir** — Ouvir a etiqueta de voz sintetizada.
- **Remover comando voz** — Remover um comando de voz adicionado manualmente.
- **Definições** — Ajustar as definições.

Definições de acessórios

Escolha **Menu** > **Definições** e **Telemóvel** > **Acessórios**.

Alguns conectores de acessórios indicam o tipo de acessório que se encontra ligado ao dispositivo.

Escolha um acessório e entre as seguintes opções:

- **Perfil predefinido** — Defina o perfil que pretende activar sempre que ligar um determinado acessório compatível ao dispositivo.
- **Atendimento automático** — Especifique se pretende que o dispositivo atenda automaticamente uma chamada após um período de 5 segundos. Se o tipo de toque estiver definido como **Um só bip** ou **Silencioso**, o atendimento automático é desactivado.
- **Luzes** — Defina se as luzes permanecem ou não acesas após esgotar o tempo limite.

As definições disponíveis dependem do tipo de acessório.

Definições de aplicações

Escolha **Menu** > **Definições** e **Telemóvel** > **Defs. aplicação**.

Nas definições da aplicação, poderá editar as definições de algumas das aplicações do seu dispositivo.

Para editar as definições, também poderá escolher **Opções** > **Definições** em cada aplicação.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Actualizações do dispositivo

Escolha **Menu** > **Definições** e **Telemóvel** > **Gestão do telem.** > **Actualiz. disposit.**.

Com as Actualizações do dispositivo pode ligar a um servidor e receber definições de configuração para o seu dispositivo, criar novos perfis de servidor, visualizar a versão do software existente e informações do dispositivo ou visualizar e gerir perfis de servidor existentes.

Se a sua rede suportar actualizações do software "over-the-air", também pode solicitar as actualizações através do dispositivo.

Poderá receber perfis de servidor e definições de configuração diferentes a partir dos fornecedores de serviços e do departamento de gestão de informações da empresa. Estas definições de configuração podem incluir definições de ligação e outros tipos de definições utilizadas por diferentes aplicações do seu dispositivo.

Para ligar ao servidor e receber definições de configuração para o seu dispositivo, escolha **Opções** > **Perfis de servidor**, um perfil, e **Opções** > **Iniciar configuração**.

Para criar um perfil de servidor, escolha **Opções** > **Perfis de servidor** > **Opções** > **Novo perfil de servidor**.

Para apagar um perfil de servidor, escolha o perfil e **Opções** > **Apagar**.

Para verificar se existem actualizações de software, escolha **Opções** > **Verificar actualizações**.

Aviso: Se instalar uma actualização do software, não poderá utilizar o dispositivo, nem mesmo para efectuar chamadas de emergência, enquanto o processo de instalação não for concluído e o dispositivo reiniciado. Assegure-se de que efectua cópias de segurança dos dados, antes de aceitar a instalação de uma actualização.

A importação de actualizações de software pode envolver a transmissão de grandes quantidades de dados (serviço de rede).

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Certifique-se de que a bateria do dispositivo tem carga suficiente ou ligue o carregador antes de iniciar a actualização.

Definições de segurança

Telefone e SIM

Escolha **Menu** > **Definições** e **Telemóvel** > **Gestão do telem.** > **Segurança** > **Telemóvel e cartão SIM**.

Escolha entre as seguintes opções:

- **Pedido do código PIN** — Quando activo, o código é pedido sempre que o dispositivo é ligado. A desactivação do pedido do código PIN poderá não ser permitida por alguns cartões SIM.
- **Código PIN** e **Código PIN2** — Alterar o PIN e o PIN2. Estes códigos só podem incluir números. Evite utilizar códigos de acesso semelhantes aos números de emergência para evitar marcar involuntariamente o número de emergência. Se se esquecer do código PIN ou PIN2, contacte o seu fornecedor de serviços. Se se esquecer do código de bloqueio, contacte um ponto Nokia Care ou o seu fornecedor de serviços.
- **Código de bloqueio** — O código de bloqueio é utilizado para desbloquear o dispositivo. Para impedir a utilização não autorizada do dispositivo, altere o código de bloqueio. O código predefinido é 12345. O novo código pode ter um comprimento entre 4 e 255 caracteres. Podem ser utilizados caracteres alfanuméricos e caracteres maiúsculos e minúsculos. O dispositivo notifica-o se o formato do código de bloqueio não estiver correcto. Mantenha a confidencialidade do novo código e separado do dispositivo.
- **Período bloq. autom. tlm.** — Para evitar a utilização não autorizada, pode definir um limite de tempo após o qual o dispositivo bloqueia automaticamente. Só é possível utilizar um dispositivo bloqueado depois de introduzir o código de bloqueio correcto. Para desactivar o bloqueio automático, escolha **Nenhum**.
- **Bloquear se o SIM mudou** — Definir o dispositivo para solicitar o código de bloqueio quando for introduzido no dispositivo um cartão SIM desconhecido. O dispositivo mantém uma lista de cartões SIM que são reconhecidos como cartões do proprietário.

 © 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

- **Bloqueio remoto de tlm.** — Active ou desactive o bloqueio remoto.
- **Grupo utilizad. fechado** — Especificar um grupo de pessoas para as quais pode telefonar e que, por sua vez, o podem também contactar (serviço de rede).
- **Confirmar serviços SIM** — Definir o dispositivo para apresentar mensagens de confirmação quando estiver a utilizar um serviço do cartão SIM (serviço de rede).

Gestão de certificados

Escolha **Menu** > **Definições** e **Telemóvel** > **Gestão do telem.** > **Segurança** > **Gestão de certificados**.

Os certificados digitais devem ser utilizados caso se pretenda ligar a um banco online ou outro site ou servidor remoto para acções que envolvem a transferência de informações confidenciais. Também devem ser utilizados se pretender reduzir o risco de vírus ou outro software nocivo e certificar-se da autenticidade do software ao importá-lo e ao instalá-lo.

Escolha entre as seguintes opções:

- **Certificados autoridade** — Veja e edite certificados de autoridade.
- **Sites de confiança** — Veja e edite certificados de sites de confiança.
- **Certificados pessoais** — Veja e edite certificados pessoais.
- **Certificados de telemóvel** — Veja e edite certificados de dispositivos.

Os certificados digitais não garantem segurança. São utilizados para verificar a origem do software.

Importante: Mesmo que o uso de certificados reduza significativamente os riscos inerentes às ligações remotas e à instalação de software, estes devem ser utilizados correctamente, de modo a poder beneficiar de uma maior segurança. A existência de um certificado não oferece qualquer protecção por si só; o gestor de certificados tem de conter certificados correctos, autênticos ou de fontes nas quais confie, para permitir uma maior segurança. Os certificados têm uma duração limitada. Se for apresentada a indicação "Certificado expirado" ou "Certificado ainda não válido", mesmo que o certificado devesse estar válido, certifique-se de que a data e hora actuais do dispositivo estão correctas.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Ver detalhes do certificado — verificar autenticidade

Apenas é possível ter a certeza da identidade correcta de um servidor quando a assinatura e o período de validade de um certificado de servidor tiverem sido verificados.

É notificado se a identidade do servidor não for autêntica ou se não tiver o certificado de segurança correcto no dispositivo.

Para verificar os detalhes de um certificado, escolha **Opções** > **Detalhes do certificado**. A validade do certificado é verificada e uma das seguintes notas pode ser apresentada:

- **Certificado não seguro** — Não configurou nenhuma aplicação para utilizar o certificado.
- **Certificado caducado** — O período de validade do certificado terminou.
- **Certificado ainda não válido** — O período de validade do certificado ainda não começou.
- **Certificado danificado** — O certificado não pode ser utilizado. Contacte o emissor do certificado.

Alterar as definições de confiança

Antes de alterar quaisquer definições do certificado, certifique-se de que o proprietário do certificado é realmente fidedigno e de que o certificado pertence efectivamente ao proprietário apresentado na lista.

Para alterar as definições de um certificado de autoridade, escolha **Opções** > **Definições de segurança**. Consoante o certificado, é apresentada uma lista das aplicações que podem utilizar o certificado seleccionado. Por exemplo:

- **Instalação Symbian**: **Sim** — O certificado consegue certificar a origem de uma nova aplicação com o sistema operativo Symbian.
- **Internet**: **Sim** — O certificado só consegue certificar servidores.
- **Instalação aplicações**: **Sim** — O certificado consegue certificar a origem de uma nova aplicação Java.

Para alterar o valor, escolha **Opções** > **Mudar defs. confiança**.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Módulo de segurança

Escolha **Menu** > **Definições** e **Telemóvel** > **Gestão do telem.** > **Segurança** > **Módulo de segurança**.

Para ver ou editar um módulo de segurança (se disponível), seleccione-o a partir da lista.

Para ver informações detalhadas sobre um módulo de segurança, escolha **Opções** > **Detalhes de segurança**.

Repor as definições originais

Escolha **Menu** > **Definições** e **Telemóvel** > **Gestão do telem.** > **Definições origin.**.

Pode repor os valores de origem para algumas das definições. Para isso, é necessário o código de bloqueio.

Depois de reiniciar, o dispositivo poderá demorar mais tempo a ligar. Os documentos e os ficheiros não serão afectados.

Conteúdo protegido

Para gerir licenças de direitos digitais, escolha **Menu** > **Definições** e **Telemóvel** > **Gestão do telem.** > **Segurança** > **Conteúdo protegido**.

Gestão de direitos digitais

Os proprietários de conteúdos podem utilizar diferentes tipos de tecnologias de gestão de direitos digitais (DRM - Digital Rights Management) para protegerem a sua propriedade intelectual, incluindo direitos de autor (copyrights). Este dispositivo utiliza vários tipos de software DRM para aceder a conteúdos protegidos por DRM. Este dispositivo permite-lhe aceder a conteúdos protegidos por WMDRM 10, OMA DRM 1.0 e OMA DRM 2.0. Se algum software DRM falhar na protecção dos conteúdos, os seus proprietários podem solicitar o cancelamento da capacidade desse software DRM para aceder a novos conteúdos protegidos por DRM. O cancelamento também pode impedir a renovação dos conteúdos protegidos por DRM já existentes no dispositivo. O cancelamento do software DRM não afecta o uso

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

de conteúdos protegidos por outros tipos de DRM ou o uso de conteúdos não protegidos por DRM.

Os conteúdos protegidos por DRM (gestão de direitos digitais) são fornecidos com uma chave de activação associada, que define os seus direitos de utilização dos conteúdos.

Se o dispositivo possuir conteúdos protegidos por WMDRM, tanto as chaves de activação como os conteúdos se perderão se a memória do dispositivo for formatada. No caso dos ficheiros do dispositivo se danificarem, também poderá perder as chaves de activação e os conteúdos. A perda das chaves de activação ou dos conteúdos pode limitar a sua capacidade de utilizar os mesmos conteúdos no dispositivo. Para mais informações, contacte o seu operador de rede.

Algumas chaves de activação podem estar ligadas a um cartão SIM específico e o conteúdo protegido pode ser acedido apenas se o cartão SIM estiver inserido no dispositivo.

Luzes de notificação

Escolha **Menu** > **Definições** e **Telemóvel** > **Luzes de notificação**.

Para activar ou desactivar a luz orgânica de espera, escolha **Luz inter. espera**. Quando a luz orgânica de espera se encontra activada, a tecla menu acende-se periodicamente.

Para activar ou desactivar a luz de notificação, escolha **Luz de notificação**. Quando a luz de notificação se encontra activada, a tecla menu acende-se pelo período que definir para notificar de eventos perdidos, tais como chamadas perdidas ou mensagens não lidas.

Definições de chamada

Definições de chamadas

Escolha **Menu** > **Definições**. Escolha **Chamadas** > **Chamar** e entre as opções seguintes:

 © 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

- **Enviar meu número** — Escolha **Sim** para mostrar o seu número de telefone à pessoa a quem está a telefonar. Para utilizar a definição acordada com o fornecedor de serviços, escolha **Definido pela rede** (serviço de rede).
- **Chamada em espera** — Active o seu dispositivo para ser notificado de uma chamada em espera enquanto está a atender outra (serviço de rede), ou verifique se a função está activada.
- **Rejeitar chamada c/ msg.** — Active a rejeição de uma chamada com uma mensagem de texto para informar o autor da chamada do motivo pelo qual não pode atender.
- **Texto da mensagem** — Escreva a mensagem de texto padrão que será enviada quando rejeitar uma chamada.
- **Remarcação automática** — Defina o seu dispositivo para efectuar um máximo de 10 tentativas de ligação após uma tentativa de chamada sem êxito. Para parar a remarcação automática, prima a tecla Terminar.
- **Mostr. duração chamada** — Defina que a duração de uma chamada deve ser apresentada durante a mesma.
- **Resumo após chamada** — Defina que a duração de uma chamada deve ser apresentada após a mesma.
- **Marcação rápida** — Active a marcação rápida.
- **Atender c/ qualquer tecla** — Active o atendimento com qualquer tecla.
- **Linha em utilização** — Esta definição (serviço de rede) só é mostrada se o cartão SIM suportar dois números de subscritor, ou seja, duas linhas telefónicas. Escolha qual a linha telefónica que pretende utilizar para efectuar chamadas e enviar mensagens de texto. Independentemente da linha escolhida, podem ser atendidas chamadas em ambas. Se escolher **Linha 2** e não tiver subscrito este serviço de rede, não conseguirá efectuar chamadas. Quando a linha 2 está seleccionada, **2** é mostrado no ecrã principal.
- **Troca de linha** — Escolha para impedir a selecção da linha (serviço de rede), caso esta função seja suportada pelo seu cartão SIM. Para alterar esta definição, necessita do código PIN2.

Desvio de chamadas

Escolha **Menu** > **Definições** e **Chamadas** > **Desvio de chams.**.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

O desvio de chamadas permite-lhe desviar chamadas recebidas para a caixa de correio de voz ou outro número de telefone. Para obter detalhes, contacte o seu fornecedor de serviços.

1. Seleccione o tipo de chamadas a desviar e uma opção de desvio. Por exemplo, para desviar todas as chamadas de voz, escolha **Chamadas de voz** > **Todas as chamadas de voz**.
2. Para activar o desvio de chamadas, escolha **Activar**.
3. Para desviar as chamadas para o seu correio de voz, escolha **Para caixa correio de voz**.
4. Para desviar as chamadas para outro número de telefone, escolha **Para outro número** e introduza o número, ou escolha **Encontrar** para obter um número guardado na lista de contactos.

Várias opções de desvio podem estar activas ao mesmo tempo. Quando todas as chamadas são desviadas, é apresentado no ecrã principal.

Restrição de chamadas

A Restrição de chamadas (serviço de rede) permite-lhe restringir as chamadas efectuadas ou recebidas com o dispositivo. Por exemplo, pode restringir todas as chamadas internacionais efectuadas ou recebidas quando se encontra no estrangeiro. Para alterar as definições, necessita de obter a senha de restrição a partir do fornecedor de serviços.

Escolha **Menu** > **Definições** e **Chamadas** > **Restrição chams.**.

Quando estão a ser utilizadas funções de segurança que restringem as chamadas (tais como o barramento de chamadas, grupos de utilizadores restritos e marcações permitidas), é possível efectuar chamadas para o número de emergência oficial programado no dispositivo. O barramento de chamadas e o desvio de chamadas não podem estar activos em simultâneo.

 © 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Restrição de chamadas de voz

Escolha a opção de restrição de chamadas pretendida e **Activar**, **Desactivar**, ou **Verificar o estado**. A restrição de chamadas afecta todas as chamadas, incluindo chamadas de dados.

22. Resolução de problemas

Para ver as perguntas mais frequentes sobre o seu dispositivo, consulte as páginas de suporte de produtos em www.nokia.com/support.

P: Qual é a minha senha para o código de bloqueio, código PIN e código PUK?

R: O código de bloqueio predefinido é 12345. Se se esquecer do código de bloqueio, contacte o revendedor do dispositivo. Se se esquecer ou perder o código PIN ou PUK, ou se não tiver recebido um desses códigos, contacte o seu fornecedor de serviços de rede. Para obter informações sobre senhas, contacte o fornecedor de pontos de acesso, por exemplo, um fornecedor de serviços Internet (ISP) comercial ou um operador de rede.

P: Como é que fecho uma aplicação que não está a responder?

R: Mantenha premida a tecla do menu. Prima, sem soltar, o ícone da aplicação e escolha **Sair**.

P: Porque é que as imagens aparecem pouco nítidas?

R: Certifique-se de que as janelas de protecção da lente da câmara estão limpas.

P: Por que motivo é que aparecem pontos descoloridos, brilhantes ou em falta no ecrã, sempre que ligo o dispositivo?

R: Trata-se de uma característica deste tipo de ecrã. Alguns ecrãs podem conter pixels ou pontos que permanecem ligados ou desligados. Isto é algo normal e não se trata de uma avaria.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

P: Porque é que o meu dispositivo Nokia não consegue estabelecer uma ligação GPS?

R: O estabelecimento de uma ligação GPS poderá demorar de alguns segundos a vários minutos. O estabelecimento de uma ligação GPS num veículo poderá demorar mais tempo. Se estiver num espaço interior, desloque-se para o exterior para receber um sinal com melhor qualidade. Se estiver num espaço exterior, desloque-se para uma área mais extensa. Certifique-se de que não está a cobrir a antena do GPS no dispositivo com a mão. Se as condições meteorológicas forem adversas, a intensidade do sinal poderá ser afectada. Alguns veículos têm vidros coloridos (atérmicos), o que poderá bloquear os sinais de satélite.

P: Porque é que não consigo encontrar o dispositivo do meu amigo através da conectividade Bluetooth?

R: Verifique se os dois dispositivos são compatíveis, se têm conectividade Bluetooth e se não se encontram em modo oculto. Certifique-se de que a distância entre os dois dispositivos não ultrapassa os 10 metros (33 pés) e de que não existem paredes ou outras obstruções entre os mesmos.

P: Porque é que não consigo terminar uma ligação Bluetooth?

R: Se existir outro dispositivo ligado ao seu, pode terminar a ligação do outro dispositivo ou desactivar a conectividade Bluetooth no dispositivo. Escolha **Menu** > **Definições** e **Conectividade** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Desactivado**.

P: O que faço se a memória estiver cheia?

R: Apague itens da memória. Se o dispositivo apresentar a nota **Memória insuficiente para efectuar a operação. Apagar 1º alguns dados.** ou **Memória quase cheia. Apagar alguns dados da memória do telemóvel.** quando estiver a apagar vários itens ao mesmo tempo, apague os itens um a um, começando pelos itens mais pequenos.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

P: Porque é que não consigo seleccionar um contacto para a minha mensagem?

R: O cartão de contacto não tem um número de telefone, um endereço ou um endereço de e-mail. Escolha **Menu** > **Contactos**, o contacto relevante e edite o cartão de contacto.

P: Como posso terminar a ligação de dados quando o dispositivo inicia consecutivamente uma ligação de dados?

R: O dispositivo poderá estar a tentar obter uma mensagem multimédia do centro de mensagens multimédia. Para impedir o dispositivo de efectuar uma ligação de dados, escolha **Menu** > **Mensagens** e **Opções** > **Definições** > **Mensagem multimédia** > **Obtenção multimédia**. Escolha **Manual** para que o centro de mensagens multimédia guarde mensagens para obtenção posterior ou **Desactivado** para ignorar todas as mensagens multimédia recebidas. Se escolher **Manual**, recebe uma notificação quando tiver uma nova mensagem no centro de mensagens multimédia. Se escolher **Desactivado**, o dispositivo não efectuará mais ligações à rede relacionadas com mensagens multimédia. Para definir o dispositivo para utilizar uma ligação de dados por pacotes apenas se iniciar uma aplicação ou acção dela necessite, escolha **Menu** > **Definições** e **Conectividade** > **Defin. admin.** > **Dados pacotes** > **Ligação dados pacotes** > **Quando necessário**. Se isto não ajudar, desligue o dispositivo e ligue-o novamente.

P: Posso utilizar o meu dispositivo Nokia como um modem de fax com um PC compatível?

R: Não pode utilizar este dispositivo como um modem de fax. Contudo, com a função de desvio de chamadas (serviço de rede), pode desviar os faxes recebidos para um número de fax.

P: Como posso calibrar o ecrã?

R: O ecrã é calibrado na fábrica. Se for necessário recalibrar o ecrã, escolha **Menu** > **Definições** e **Telemóvel** > **Entrada de toque** > **Calibração do ecrã táctil**. Siga as instruções.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

P: Porque é que obtenho a mensagem de erro Certificado caducado ou Certificado ainda não válido quando estou a instalar uma aplicação transferida?

R: Se **Certificado caducado** ou **Certificado ainda não válido** for apresentado, mesmo que o certificado deveria estar válido, verifique se a data e hora do dispositivo estão correctas. Poderá ter ignorado a definição de data e hora quando ligou o dispositivo pela primeira vez, ou a rede móvel poderá não ter actualizado estas definições no seu dispositivo. Para solucionar a situação, escolha **Menu** > **Definições** e **Telemóvel** > **Gestão do telem.** > **Definições origin.**. Reponha os valores de origem e quando o dispositivo reiniciar, defina a data e hora correctas.

23. Sugestões para uma utilização ecológica

Eis algumas sugestões sobre como pode contribuir para a protecção do ambiente.

Poupe energia

Quando tiver carregado a bateria completamente e desligado o carregador do dispositivo, desligue o carregador da tomada.

Não será necessário carregar a bateria com tanta frequência se efectuar os seguintes passos:

- Feche e desactive aplicações, serviços e ligações quando não estiverem a ser utilizados.
- Diminua o brilho do ecrã.
- Defina o dispositivo para entrar no modo de poupança de energia após o período mínimo de inactividade, se esta função estiver disponível no seu dispositivo.

 © 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

- Desactive quaisquer sons desnecessários, tais como tons do teclado e de toque.

Recicle

A maioria dos materiais utilizados num telefone Nokia são recicláveis. Veja como reciclar os produtos Nokia em www.nokia.com/werecycle, ou através de um dispositivo móvel, www.nokia.mobi/werecycle.

Recicle as embalagens e os manuais do utilizador através do esquema de reciclagem local.

Poupe papel

Este manual do utilizador ajuda-o a começar a utilizar o dispositivo. Para instruções mais detalhadas, abra a ajuda do dispositivo (na maioria das aplicações escolha **Opções** > **Ajuda**). Para assistência adicional, visite www.nokia.com/support.

Mais informações

Para obter mais informações sobre os atributos ambientais do dispositivo, visite www.nokia.com/ecodeclaration.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Acessórios

Aviso: Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios certificados pela Nokia para uso com este modelo específico. A utilização de quaisquer outros tipos poderá invalidar qualquer aprovação ou garantia e pode ser perigosa.

Para obter informações sobre os acessórios aprovados disponíveis, contacte o Agente Autorizado. Para desligar o cabo de alimentação de qualquer acessório, segure e puxe a respectiva ficha, não o cabo.

Bateria

Informações sobre a bateria e o carregador

O dispositivo é alimentado por uma bateria recarregável. A bateria que deve ser utilizada com este dispositivo é a BL-5J. A Nokia pode disponibilizar modelos de bateria adicionais para este dispositivo. Este dispositivo deve ser utilizado com energia fornecida pelos seguintes carregadores: AC-8E. O número exacto do modelo do carregador pode variar, dependendo do tipo de conector. A variante de conector é assinalada por uma das seguintes identificações: E, EB, X, AR, U, A, C, K ou UB.

A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, embora acabe por ficar inutilizada. Quando a autonomia em conversação e espera se tornar marcadamente inferior à normal, deve substituir a bateria. Utilize apenas baterias certificadas pela Nokia e recarregue-as apenas utilizando os carregadores aprovados pela Nokia, destinados a este dispositivo.

Ao utilizar uma bateria pela primeira vez, ou não tendo sido a bateria utilizada durante muito tempo, pode ser necessário ligar o carregador e, em seguida, desligá--lo e voltar a ligá-lo para iniciar o carregamento da bateria. Se a bateria estiver completamente descarregada, pode ser necessário aguardar vários minutos até o indicador de carga aparecer no visor ou para poder efectuar chamadas.

Remoção segura. Antes de retirar a bateria, desligue sempre o dispositivo e desligue o carregador.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Carregamento adequado. Desligue o carregador da tomada de corrente e do dispositivo, quando não estiver a ser utilizado. Não deixe uma bateria completamente carregada ligada a um carregador, porque o sobreaquecimento pode encurtar a respectiva vida útil. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, vai perdendo a carga ao longo do tempo.

Evite temperaturas extremas. Tente manter sempre a bateria a uma temperatura entre 15° C e 25° C (59° F e 77° F). As temperaturas extremas reduzem a capacidade e duração da bateria. Um dispositivo utilizado com uma bateria muito quente ou fria pode não funcionar temporariamente. O rendimento da bateria fica particularmente limitado quando sujeita a temperaturas muito abaixo do nível de congelação.

Não provoque um curto-circuito. Pode ocorrer um curto-circuito acidental quando um objecto metálico, como seja uma moeda, um clipe ou uma caneta, causar a ligação directa dos terminais positivo (+) e negativo (-) da bateria. (Estes terminais têm o aspecto de filamentos metálicos na bateria). Esta situação pode verificar-se, por exemplo, se transportar uma bateria sobressalente num bolso ou num saco. O curto-circuito dos terminais pode danificar a bateria ou o objecto que a ela for ligado.

Eliminação. Não destrua as baterias queimando-as, porque podem explodir. Desfaça-se das baterias em conformidade com o estabelecido na regulamentação local. Recicle-as, sempre que possível. Não as trate como lixo doméstico.

Fugas. Não desmonte, corte, abra, esmague, dobre, perfure nem fragmente células ou baterias. No caso de ocorrer uma fuga na bateria, evite o contacto do líquido com a pele ou com os olhos. Se tal acontecer, lave imediatamente as zonas afectadas com água abundante ou procure assistência médica.

Danos. Não modifique, refabrique, tente inserir objectos estranhos na bateria nem submerja ou exponha a bateria a água ou outros líquidos. As baterias podem explodir se forem danificadas.

Utilização correcta. Utilize a bateria apenas para a sua função específica. A utilização imprópria da bateria pode resultar num incêndio, explosão ou outro tipo de acidente. Se o dispositivo ou bateria cair, especialmente numa superfície dura, e se acreditar que a bateria ficou danificada, leve-o a um centro de assistência para

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

inspecção antes de continuar a utilizá-la. Nunca utilize um carregador ou uma bateria danificados. Mantenha a bateria fora do alcance das crianças.

Normas de autenticação de baterias Nokia

Para sua segurança, utilize sempre baterias Nokia originais. Para se certificar de que está a comprar uma bateria Nokia original, adquira-a num agente ou centro de serviços autorizado da Nokia autorizado e inspeccione o selo de holograma através da execução dos seguintes passos:

Autenticar o holograma

1. Ao observar o selo de holograma, deverá ver, de um ângulo, o símbolo Nokia figurado por duas mãos quase em contacto e, observando-o de outro ângulo, o logótipo Nokia Original Enhancements.
2. Inclinando o holograma para o lado esquerdo, direito, inferior e superior do logótipo, deverá ver 1, 2, 3 e 4 pontos, respectivamente, em cada uma das posições.

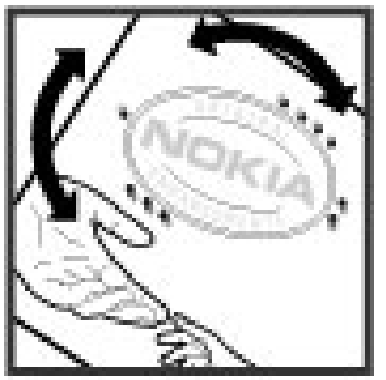

A concretização bem-sucedida dos passos não consiste numa garantia total da autenticidade da bateria. Se não puder confirmar a autenticidade ou se tiver motivos para suspeitar que a sua bateria Nokia, com o selo de holograma, não é uma bateria Nokia autêntica, deve evitar a utilização da mesma e levá-la ao agente ou centro de serviços autorizado da Nokia mais próximo, para obter ajuda.

Para obter mais informações sobre as baterias Nokia originais, consulte www.nokia.com/battery.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Cuidados com o seu dispositivo

O seu dispositivo é um produto de qualidade superior e deverá ser tratado com cuidado. As sugestões que se seguem ajudá-lo-ão a preservar a cobertura da garantia.

- Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de humidificantes podem conter minerais, que causarão a corrosão dos circuitos electrónicos. Se o dispositivo ficar molhado, retire a bateria e deixe-o secar completamente, antes de voltar a instalá-la.
- Não utilize nem guarde o dispositivo em locais com pó e sujidade. Os componentes móveis e electrónicos podem ser danificados.
- Não guarde o dispositivo em locais com temperaturas elevadas ou baixas. As temperaturas elevadas podem reduzir a duração dos dispositivos electrónicos, danificar as baterias e deformar ou derreter certos plásticos. Quando o dispositivo retoma a temperatura normal, a partir de uma temperatura baixa, pode formar-se humidade no respectivo interior, podendo danificar as placas dos circuitos electrónicos.
- Não tente abrir o dispositivo senão segundo as instruções deste manual.
- Não deixe cair, não bata nem abane o dispositivo. Um manuseamento descuidado pode partir as placas do circuito interno e os mecanismos mais delicados.
- Não utilize produtos químicos, diluentes nem detergentes abrasivos para limpar o dispositivo. Utilize apenas um pano macio, limpo e seco para limpar a superfície do dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir os componentes móveis e impedir um funcionamento correcto.
- Utilize apenas a antena fornecida ou uma antena de substituição certificada. Antenas, modificações ou ligações não autorizadas podem danificar o dispositivo e infringir normas que regulamentam os dispositivos de rádio.
- Utilize os carregadores em espaços interiores.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

- Crie sempre uma cópia de segurança de todos os dados que pretende manter, tais como contactos e notas da agenda.
- Para reiniciar o dispositivo de tempos a tempos, a fim de optimizar o desempenho, desligue a respectiva alimentação e retire a bateria.

Estas sugestões aplicam-se igualmente ao dispositivo, à bateria, ao carregador ou a qualquer acessório.

Reciclar

Coloque sempre os produtos electrónicos, baterias e materiais de embalagem utilizados em pontos de recolha destinados ao efeito. Deste modo, ajudará a evitar a eliminação não controlada de resíduos e a promover a reciclagem dos materiais. Para obter informações ambientais sobre o produto e sobre como reciclar os seus produtos Nokia, consulte www.nokia.com/werecycle ou nokia.mobi/werecycle.

O símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado, incluído no produto, na bateria, nos documentos ou na embalagem, indica que todos os produtos eléctricos e electrónicos, baterias e acumuladores devem ser objecto de recolha selectiva no final do respectivo ciclo de vida. Este requisito aplica-se à União Europeia. Não deposite estes produtos nos contentores municipais, como se de resíduos urbanos indiferenciados se tratassem. Para mais informações sobre o ambiente, consulte as Eco-Declarações do produto, em www.nokia.com/environment.

Informações adicionais sobre segurança

Crianças

O dispositivo e respectivos acessórios não são brinquedos. Podem conter componentes de pequenas dimensões. Mantenha-os fora do alcance das crianças.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Ambiente de funcionamento

Este dispositivo cumpre as normas de exposição a radiofrequência na posição normal de utilização, junto ao ouvido, ou a uma distância de, pelo menos, 1,5 centímetros (5/8 polegadas) do corpo. Qualquer bolsa de transporte, mola para cinto ou suporte para utilização junto ao corpo não deverão conter metal e deverão colocar o dispositivo à distância acima indicada do corpo.

Para poder enviar ficheiros de dados ou mensagens, é necessária uma ligação de qualidade à rede. Os ficheiros de dados ou mensagens podem aguardar até que uma ligação dessa natureza esteja disponível. Cumpra as instruções de distância do corpo, até a transmissão estar concluída.

Os componentes do dispositivo são magnéticos. O dispositivo poderá atrair objectos metálicos. Não coloque cartões de crédito ou outros suportes magnéticos de armazenamento junto do dispositivo, uma vez que as informações guardadas nestes suportes podem ser apagadas.

Durante uma utilização prolongada como uma ligação de dados de alta velocidade activa, o dispositivo pode aquecer. Na maioria dos casos, esta situação é normal. Se suspeitar que o dispositivo não está a funcionar correctamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo.

Dispositivos clínicos

O funcionamento de equipamento transmissor de rádio, incluindo telefones móveis, pode interferir com a função de dispositivos clínicos protegidos inadequadamente. Consulte um médico ou o fabricante do dispositivo clínico, para determinar se este se encontra adequadamente protegido contra a energia de radiofrequência externa. Desligue o dispositivo na presença de regulamentação afixada nesse sentido. Os hospitais ou instalações de serviços de saúde podem utilizar equipamento sensível à energia de radiofrequência externa.

Dispositivos clínicos implantados

Os fabricantes de dispositivos clínicos recomendam uma distância mínima de 15,3 centímetros (6 polegadas) entre um telefone móvel e um dispositivo clínico

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

implantado, tais como um pacemaker ou um cardiodesfibrilhador implantado, para evitar potenciais interferências com o dispositivo clínico. As pessoas que têm um dispositivo destes devem:

- Manter sempre o dispositivo móvel a mais de 15,3 centímetros (6 polegadas) do dispositivo clínico.
- não devem transportar o dispositivo celular num bolso junto ao peito; e
- Utilizar o ouvido oposto ao lado do dispositivo clínico.
- Desligar o dispositivo móvel se tiver motivos para suspeitar que está a ocorrer uma interferência.
- Seguir as instruções do fabricante do dispositivo clínico implantado.

Se tiver quaisquer dúvidas sobre a utilização do dispositivo móvel com um dispositivo clínico implantado, consulte o seu profissional de cuidados de saúde.

Auxiliares de audição

Alguns dispositivos móveis digitais podem causar interferências em determinados auxiliares de audição.

Veículos

Os sinais de radiofrequência podem afectar sistemas electrónicos incorrectamente instalados ou inadequadamente protegidos em veículos motorizados, como por exemplo, sistemas electrónicos de injecção, de travagem com antibloqueio, de controlo de velocidade e de airbag. Para mais informações, consulte o fabricante do veículo ou do respectivo equipamento.

A reparação do dispositivo ou a sua instalação num veículo deverá ser efectuada apenas por pessoal qualificado. Uma instalação ou reparação incorrecta pode ser perigosa, além de poder causar a anulação da garantia. Verifique regularmente se todo o equipamento do dispositivo móvel do seu veículo está montado e a funcionar em condições. Não guarde ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento onde guarda o dispositivo e respectivos componentes ou acessórios. Lembre-se de que os airbags são insuflados com

 © 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

grande potência. Não coloque o dispositivo ou acessórios na área de accionamento do airbag.

Desligue o dispositivo, antes de embarcar num avião. A utilização de dispositivos telefónicos móveis num avião pode ser perigosa para o controlo do avião e pode ser ilegal.

Ambientes potencialmente explosivos

Desligue o dispositivo em qualquer área com um ambiente potencialmente explosivo. Cumpra todas as instruções afixadas. Faíscas nessas áreas poderão causar uma explosão ou incêndio, tendo como resultado lesões pessoais ou a morte. Desligue o dispositivo em locais de abastecimento, como por exemplo, próximo de bombas de gasolina em estações de serviço. Observe as restrições em zonas de depósitos, armazenamento e distribuição de combustível, fábricas de químicos ou locais onde sejam levadas a cabo operações que envolvam a detonação de explosivos. As áreas com um ambiente potencialmente explosivo estão frequentemente, mas não sempre, claramente identificadas. Entre estas áreas, contam-se os locais em que normalmente seria advertido no sentido de desligar o motor do seu veículo, porões de navios, instalações de transferência ou armazenamento de químicos e áreas em que se verifique a presença de químicos ou partículas no ar, como grão, pó ou limalhas. Deve consultar os fabricantes de viaturas de gás de petróleo liquefeito (como o gás propano ou butano) para determinar se este dispositivo pode ser utilizado com segurança na sua vizinhança.

Chamadas de emergência

Importante: Este dispositivo funciona utilizando sinais de rádio, redes sem fios, redes terrestres e funções programadas pelo utilizador. Se o seu dispositivo suportar chamadas de voz através da Internet (chamadas de Internet), active as chamadas de Internet e o telemóvel. O dispositivo tentará efectuar chamadas de emergência através das redes celulares e através do seu fornecedor de chamadas de Internet, se ambas as funções estiverem activadas. As ligações não podem ser garantidas em todas as condições. Nunca deve ficar dependente exclusivamente

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

dum dispositivo celular para as comunicações essenciais, como por exemplo, emergências médicas.

Para efectuar uma chamada de emergência:

1. Se o dispositivo estiver desligado, ligue-o. Verifique se a intensidade de sinal é adequada. Consoante o dispositivo, também pode ser necessário efectuar o seguinte:
   - Inserir um cartão SIM, se o seu dispositivo o utilizar.
   - Retirar determinadas restrições de chamadas que activou no dispositivo.
   - Alterar o perfil de "offline" (desligado) para um perfil activo.
   - Se o ecrã e as teclas estiverem bloqueados, desloque o botão de bloqueio na parte lateral do dispositivo para os desbloquear.
2. Prima a tecla terminar as vezes que forem necessárias, para limpar o visor e preparar o dispositivo para a realização de chamadas.
3. Para abrir o marcador, escolha **Telefone** ou .
4. Introduza o número de emergência oficial do local onde se encontra. Os números de emergência variam de local para local.
5. Prima a tecla Chamar.

Quando efectuar uma chamada de emergência, forneça todas as informações necessárias com a maior precisão possível. O seu dispositivo celular pode ser o único meio de comunicação no local de um acidente. Não termine a chamada até ter permissão para o fazer.

Informações de certificação (SAR)

Este dispositivo móvel cumpre os requisitos relativos à exposição de ondas de rádio.

O seu dispositivo móvel é um transmissor e receptor de rádio. Foi concebido de forma a não exceder os limites de exposição a ondas de rádio recomendados pelas directrizes internacionais. Estas directrizes foram desenvolvidas pela organização científica independente ICNIRP e incluem margens de segurança, de modo a

 © 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente da idade e do estado de saúde.

As normas de exposição para dispositivos móveis utilizam uma unidade de medição, designada por SAR (Taxa de Absorção Específica). O limite de SAR especificado nas directrizes da ICNIRP é de 2,0 watts/quilograma (W/kg), calculados sobre 10 gramas de tecido corporal. Os testes de SAR são realizados utilizando posições de funcionamento standard, com o dispositivo a transmitir ao seu mais elevado nível de potência certificada, em todas as bandas de frequência testadas. O nível real de SAR de um dispositivo, quando está a funcionar, pode situar-se muito abaixo do valor máximo, devido ao facto de o dispositivo ter sido concebido de modo a utilizar apenas a energia necessária para alcançar a rede. Este valor pode mudar em função de diversos factores, como por exemplo, a distância a que se encontrar de uma estação base da rede.

O valor de SAR mais elevado, nos termos das directrizes da ICNIRP para a utilização do dispositivo junto ao ouvido, é de 1,10 W/kg.

A utilização de acessórios e melhoramentos com o dispositivo pode alterar os valores de SAR. Os valores de SAR podem variar em função dos requisitos de registo e teste nacionais, bem como da banda da rede. Poderão estar disponíveis mais informações sobre o valor SAR nas informações sobre o produto, em www.nokia.com.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Índice remissivo

A

a aplicar zoom 86
acessórios 144
actualização automática da hora/ data 132
actualizações
software do dispositivo 13
actualizações de software 13
actualizações do dispositivo 145
agenda
barra de ferramentas 134
Agenda 133
A-GPS (GPS assistido) 103
alarme
nota de agenda 133
alarme da agenda 133
alta voz 34
altifalante 34
anexos 62, 65
antena 32
aplicação de ajuda 11
aplicações 135
aplicações de software 135
aplicações Java 135
aplicações Symbian 135
apresentações, multimédia 63
atender chamadas 40
auricular 36
auto-temporizador
câmara 84

B

barra multimédia 28
bateria
inserir 18
poupar energia 15
blogs 98
bloquear as teclas 24
bloquear dispositivo com SMS 35
bloqueio do teclado 24
bloqueio remoto
Consulte *bloquear dispositivo com SMS*
Bluetooth 124
botão de bloqueio 24
browser
favoritos 100
memória cache 101
navegar nas páginas 96
segurança 101

C

caixa de correio
e-mail 63
voz 40
caixa de correio remota 63
caixa de entrada
mensagem 62
caixa de entrada, mensagem 62
caixa de saída, mensagem 60
calculadora 141

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

câmara
atribuir imagens a contactos 82
auto-temporizador 84
cenas 83
enviar imagens 82
gravar 87
indicadores 80, 86
informações de localização 83
modo de imagem 82
modo de sequência 85
modo de vídeo 85
opções 82
cartão de memória 19
editar 134
efectuar cópia de segurança de ficheiros 135
Cartão SIM
inserir 17
mensagens 67
remover 37
cenas
imagem e vídeo 83
centro de vídeo
feeds de vídeo 93
importar 92
meus vídeos 93
transferir vídeos 94
ver 92
Centro de vídeo 91
certificados 147
certificados pessoais 147
chamada em espera 42
chamadas 38
atender 40
conferência 41
definições 150
duração 48
efectuadas 47
não atendidas 47
opções durante 39
recebidas 47
rejeitar 40
remarcar 150
restringir
Consulte *marcações permitidas*
chamadas de conferência 41
chamadas de voz
Consulte *chamadas*
clips de vídeo
partilhados 43
código de bloqueio 14
código de segurança 14
código PIN 14
código PIN2 14
códigos de acesso 14
códigos PUK 14
código UPIN 14
código UPUK 14
comandos de serviço 67
comandos de voz 42, 143
Consulte também *marcação por voz*
conectividade Bluetooth
activar/desactivar 123
bloquear dispositivos 126
definições 123
emparelhar dispositivos 125

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

endereço do dispositivo 125
enviar dados 124
receber dados 126
visibilidade do dispositivo 123
Configuração do telefone 29
contactos 56
apagar 56
copiar 57
editar 55
enviar 56
etiquetas de voz 56
guardar 55
imagens em 55
predefinições 56
sincronizar 122
tons de toque 57
controlo por voz 143
controlos de volume 34
correia de pulso 37

D

data e hora 132
definições 80, 142, 144
aplicações 144
centro de vídeo 94
certificados 147
chamadas 150
conectividade Bluetooth 123
controlo do nome do ponto de acesso 130
dados por pacotes 129
data e hora 142
desvio de chamadas 151
ecrã 143
idioma 143
mensagens 69
partilha de vídeo 44
podcasting 76
pontos de acesso 119
pontos de acesso de dados por pacotes 120
posicionamento 106
rede 118
SIP 129
definições da aplicação 144
definições da semana 133
definições de captura
na câmara 80
definições de data e hora 142
definições de gravação
na câmara 80
definições de idioma 143
definições de posicionamento 106
definições de proxy 121
definições de rede 118
definições do ecrã 143
definições originais
restaurar 149
despertador 132
dicionário 141
DRM (gestão de direitos digitais) 149
duração das chamadas 48

E

ecrã inicial 24
ecrã sensível ao tacto 26, 54

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

efectuar cópia de segurança da memória do dispositivo 134
e-mail 66
exportação de ficheiros multimédia 89

F

favoritos 100
feeds, notícias 98
feeds de notícias 98
ferramentas de navegação 102
fotografias
Consulte *câmara*

G

galeria 87
organizar 87
ver 87
ver imagens 88
ver vídeos 88
gestor de aplicações 135
definições 138
gestor de ficheiros 134
efectuar cópia de segurança de ficheiros 135
organizar ficheiros 134
GPS
pedidos de posicionamento 105
GPS (Sistema de Posicionamento Global) 102
GPS assistido (A-GPS) 102
gravar clips de vídeo 85

H

hora e data 132

I

importações 99
indicadores e ícones 30
informações de localização 102
informações de posicionamento 102
informações gerais 11
Informações sobre o suporte Nokia 11
informações úteis 11
instalar aplicações 136
introdução de texto 50, 53

L

leitor de música 72
listas de reprodução 73
transferir música 75
licenças 149
ligação à Internet 95
Consulte também *navegador*
ligação à Web 95
ligação de dados por pacotes
contadores 47
definições 129
definições do ponto de acesso 120
ligação por cabo 127
ligação por cabo USB 127
ligações a computadores 128

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Consulte também *ligações de dados*
ligações de dados
actualizações do dispositivo 145
cabo 127
Conectividade de PC 128
sincronização 122
loja de música 76
luz de notificação 150

M

Mail for Exchange 66
mapas
actualizar 117
caminhar 111
conduzir 112
conjuntos 111
definições 114, 116
definições de percursos 116
encontrar localizações 109
enviar localizações 110
favoritos 111
guardar localizações 110
histórico 111
itens guardados 111
navegar 108
percursos 110
posicionamento na rede 108
trânsito e segurança 113
Mapas 107
indicadores 109
maps
internet settings 115
settings 115
marcação por voz 42
marcação rápida 41
marcações permitidas 58
marcos 105
memória
cache Web 101
limpar 16
memória cache 101
mensagens
definições 68
e-mail 63
ícone de mensagens recebidas 62
multimédia 62
pastas para 59
voz 40
mensagens de áudio 60
mensagens de difusão por células 67
mensagens de e-mail 63
mensagens de serviço 63
mensagens de texto
definições 68
enviar 60
mensagens SIM 67
receber e ler 62
responder a 62
mensagens multimédia 60, 62, 69
menu 25
Mini-mapa 98
MMS (serviço de mensagens multimédia) 60, 62, 69
modo de SIM remoto 127
modos de captura
câmara 83

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

módulo de segurança 149
multimédia
leitor de música 72
RealPlayer 138
músicas 72

N

navegador
barra de ferramentas 97
importações 99
navegar nas páginas 98
procurar conteúdo 99
widgets 98
Nokia Care 28
Nokia Loja de música 76
Nokia Maps Updater 117
Nokia Music 75
notas 141
números marcados 47

O

opção de terminar todas as chamadas 42

P

papel de parede 71
partilha de vídeo
aceitar convite 46
partilhar clips de vídeo 45
partilhar vídeo em directo 45
requisitos 43
Partilha online 89
activar serviços 89
contas 90
criar publicações 90
publicar 91
subscrever 89
partilhar ficheiros multimédia online 89
pasta de mensagens enviadas 60
perfil offline 33
perfis 71
personalização 71
restrições offline 33
personalização 71
podcasting
definições 76
importações 78
pontos de acesso 119
grupos 119
procurar 130
protecção de copyright 149

R

rádio
estações 79
ouvir 78
RealPlayer 138
recursos de suporte 11
recusar chamadas 40
registo de chamadas 48
rejeitar chamadas 40
Consulte *rejeitar chamadas*
relógio 132
definir a data 132
definir a hora 132
remover aplicações 138

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

resolução de problemas 153
restringir chamadas 152
roaming 118
rotação do ecrã 35

S

segurança
certificados 147
web browser 101
segurança do cartão SIM 146
sensor de proximidade 38
sensores 35
silenciar som 40
sincronização de dados 122
SIP 129
SMS (serviço de mensagens curtas) 60
software
actualizar 12
Suporte de aplicações Java JME 135

T

tecla de multimédia 28
teclado virtual 49
teclas 21
temas 71
tons 71
tons de toque 71
Transferência! 131
comprar e importar itens 132
transferir conteúdo 29

V

vídeo partilhado 43
visão geral da página 98

W

weblogs 98
widgets 98

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.